



取扱説明書(スバル編)

ご使用になる前に	2
はじめに.....	3
安全にご利用になるために	4
診断機能	6
作業サポート機能.....	7

ご使用になる前に

はじめに.....	3
安全にご利用になるために.....	4

本取扱説明書では、スバル車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください

株式会社インターサポート

- 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。



警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。



注意

- スバル車または、スバル製造のOEM車以外に使用しないでください。

診断機能

作業サポート機能..... 7



警告

- 作業サポートはスバルのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。

作業サポート対応項目は以下の通りです。

<<エンジン>>

作業サポート項目	内容
エアコンOFF時のアイドル調整	エアコンOFF時のアイドル回転数を調整します。
エアコンON時のアイドル調整	エアコンON時のアイドル回転数を調整します。
ディーラーチェックモード手順	検査(ディーラーチェック)モードを実施します。
点火時期調整	点火時期を調整します。
サービスリセット(海外仕様車のみ)	手動でのエンジンオイル希釈率のリセットを実施します。

<<AT・CVT>>

作業サポート項目	内容
ATエア抜きモード	ATフルードのエア抜きを実施します。
AT学習モード	ATの学習を実施します。
AWD ON/OFF切替モード	AWDのON/OFFを切り替えます。
リヤディファレンシャル インペクションモード	自動的に検査モードを実施します。

<<ABS・VDC>>

作業サポート項目	内容
ABSシーケンス制御モード	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させて ブレーキテストや圧力計を確認します。
VDCチェックモード	VDC機能を確認します。
機能確認シーケンス	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させて ブレーキテストや圧力計を確認します。
セットモード ステアリングアングルセンサN・ 横Gセンサ 0点学習	ステアリングアングルセンサ中立点と 横Gセンサ0点を設定します。


<<ボディ統合>>

作業サポート項目	内容
機能確認	ボディシステムの機能を確認します。
ボディ統合ユニットカスタマイズ	ボディ統合ユニットをカスタマイズします。

<<EPB(電子制御パーキングブレーキ)>>

作業サポート項目	内容
クラッチセンサ校正モード	クラッチセンサの校正を実施します。
パーキングブレーキ 駆動モード解除	パーキングブレーキの駆動を解除します。
パーキングブレーキ交換モード	パーキングブレーキを交換する時に実施します。
パラメータ初期化モード	パーキングブレーキに関するデータを初期化します。
フォースセンサ校正モード	フォースセンサの校正を実施します。


1) 診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して **ENTER** ボタンを押してください。

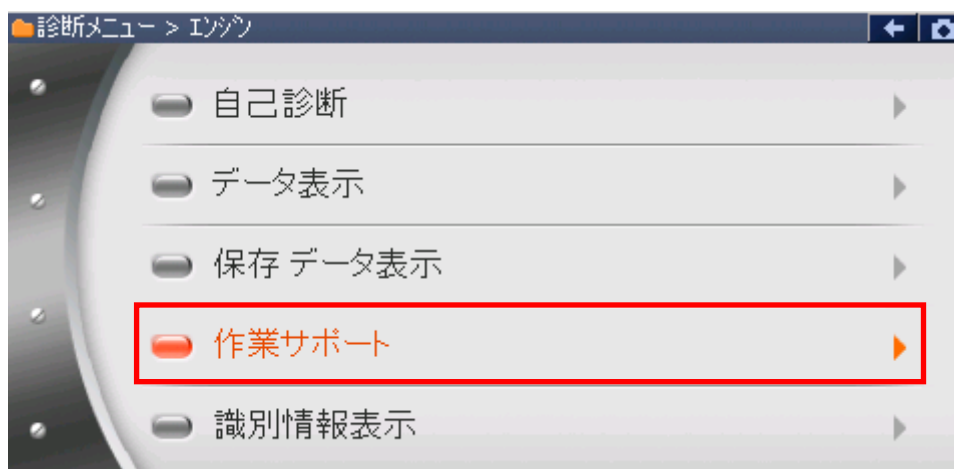

〈図: 診断メニューにて作業サポートを選択〉


2) 作業サポート項目選択画面が表示されます。

ここでは、例として『エアコンOFF時のアイドル調整』を選択して **ENTER** ボタンを押してください。

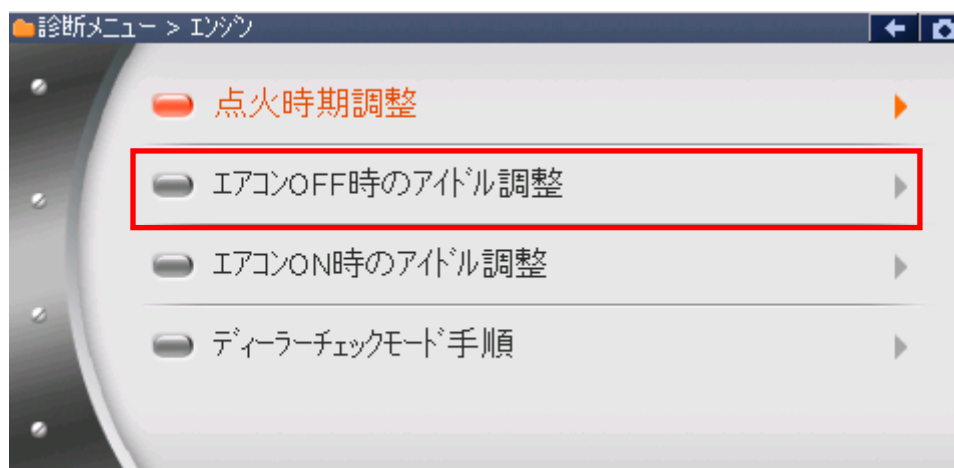

〈図: 作業サポート項目選択画面〉

- 3) エアコンOFF時のアイドル調整に関する注意事項が表示されます。OKボタンを押してください。

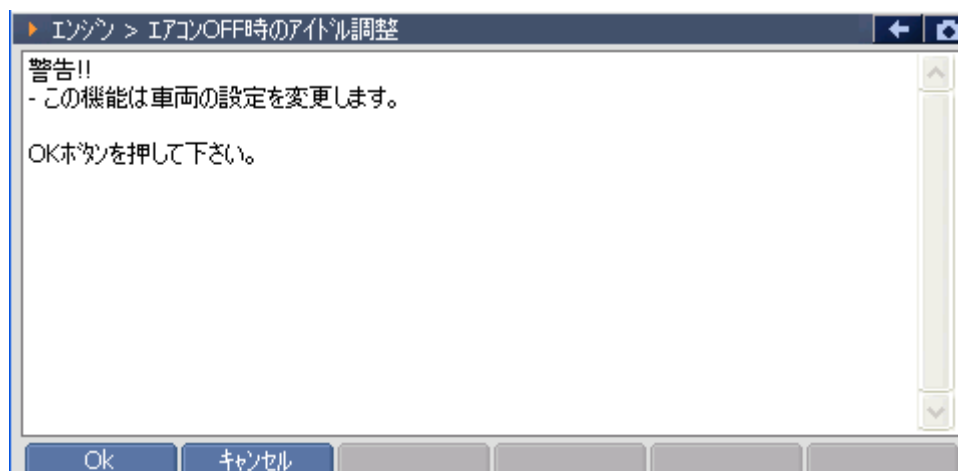

〈図: 作業サポート項目選択画面〉

- 4) 調整実行画面が表示されます。



〈図: 調整実行画面〉

- 5) 変更する場合はOKボタンを押してください。OKボタンを押すとアイドル調整値を選択することができます。ここでは例として、-50 RPM を選択します。



〈図: 調整実行画面〉

- 6) 調整値が変更されていることを確認してください。



〈図: 調整実行画面〉

※注意と補足※

- ・ 車種によって対応する作業サポートは異なります。



株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 Fax 029-303-8022

<http://www.inter-support.co.jp>

製品保守センター

(修理のお問合せはこちら)

Tel 0570-064-737 → ② (ナビダイヤル※)

サポートセンター

(製品のご相談・ご質問はこちら)

Tel 0570-064-737 → ① (ナビダイヤル※)

Fax 029-303-8055

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2020年10月発行 第15版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-4-15