

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

アテンザ(GJ2 #系)

電動スロットルボディー初期化

■対応車種:アテンザ(GJ2 #系)

■対応年式:平成 28 年 8 月～

吸気シャッター・バルブを交換した場合は、「電動スロットルボディー初期化」を行う必要があります。

以下に G-scan を使用して行う、アテンザ(GJ2 #系)の『電動スロットルボディー初期化』の方法を記載しますので、参考にしてください。

1. IG SW OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。システムは『PCM(パワートレインコントロールユニット)』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』項目を選択してください。



〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『電動スロットルボディ初期化』の項目を選択してください。




〈図: 電動スロットルボディ初期化を選択〉

5. 注意メッセージを確認後、OK ボタンを押してください。



〈図:注意メッセージの確認〉

6. 条件を確認後、OK ボタンを押して下さい。

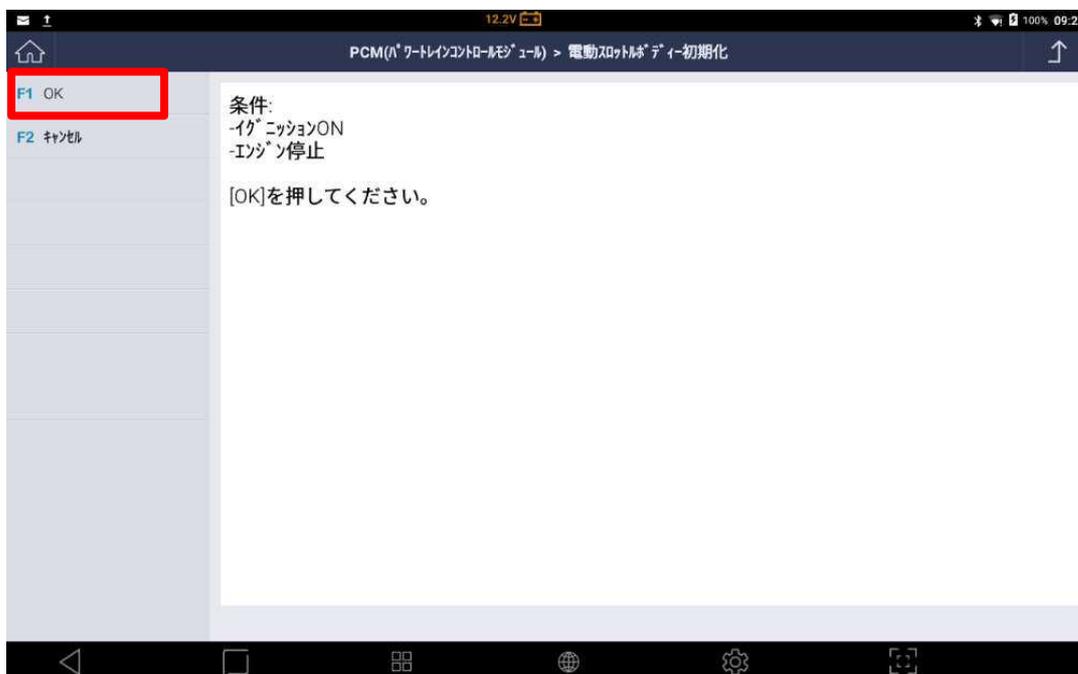

〈図:条件の確認〉

7. IG OFF(ポジション 0)にして Yes を押してください。



〈図:IG OFFを確認〉

8. IG ONにして、Yes を押してください。



〈図:IG ONを確認〉

9. 終了のメッセージが表示されます、OK ボタンを押してください。



〈図: 終了、初期化完了〉

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南 1 丁目 6 番 39 号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。