

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込}／年

月～金 10:00～17:00／土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

EPB パッド交換 (Audi A8)


■適応車種

A8/S8(4E)

以下に電動パーキングブレーキ搭載車のリヤブレーキパッド交換時に、G-scan を使用した『電動パーキングブレーキ (EPB) 解除/設定』の方法を記載しますので、参考にしてください。


1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ (OBD16 ピン) に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『メンテナンス』から『53 ブレーキパッド交換 (EPB)』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』から『EPB パッド交換 (Audi A8)』を選択してください。

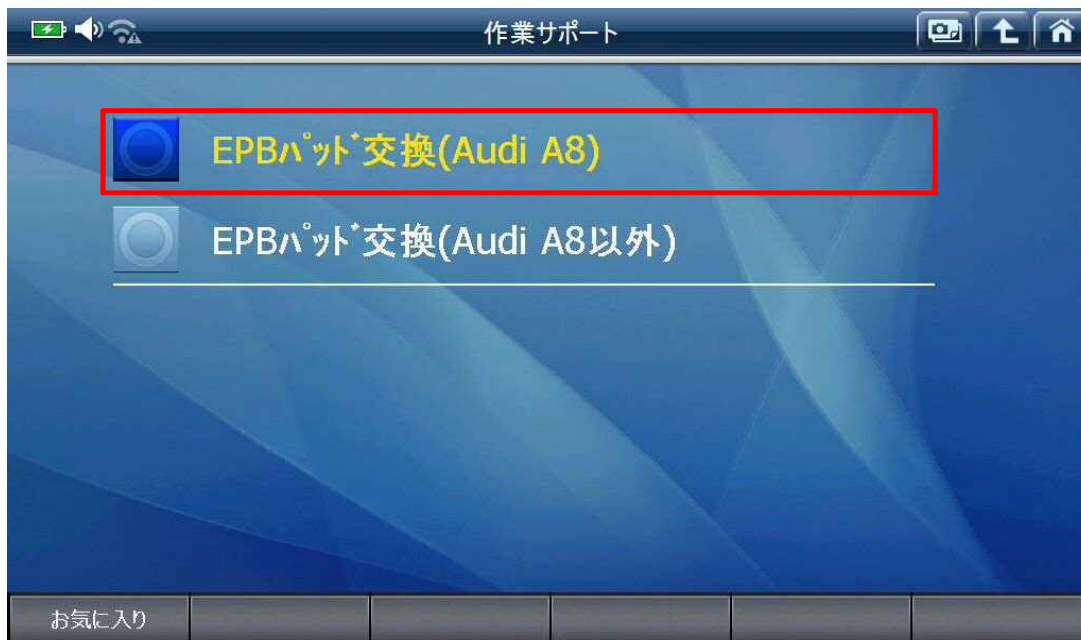


〈図: 作業サポート画面〉

4. 注意事項を確認して、『OK』を選択してください。

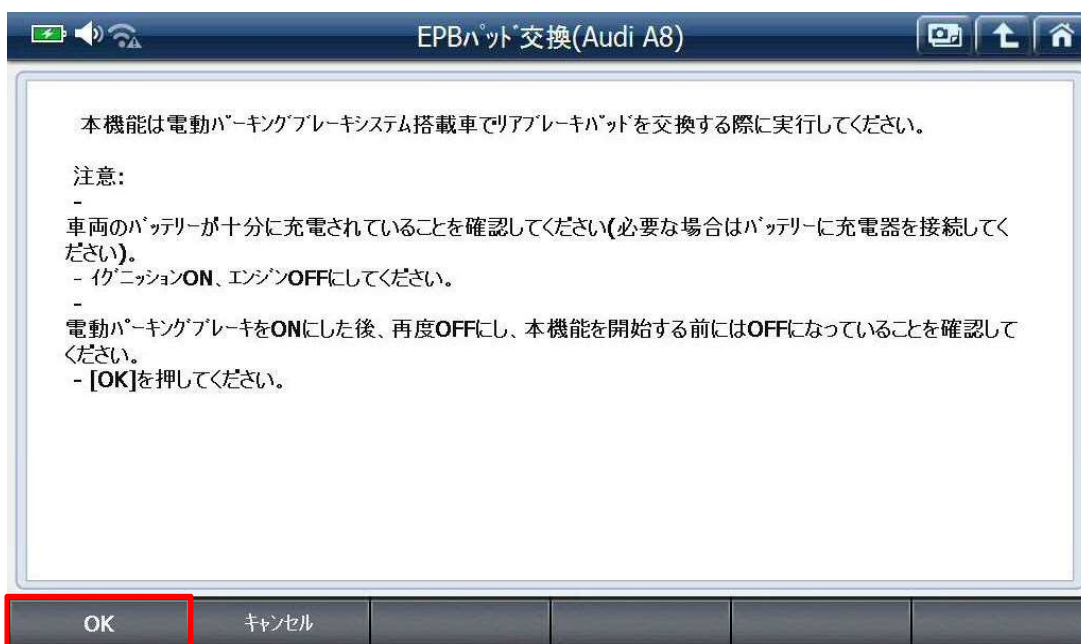


〈図: 注意事項画面〉

5. ブレーキパッドを交換する場合は、『F1』を選択してください。

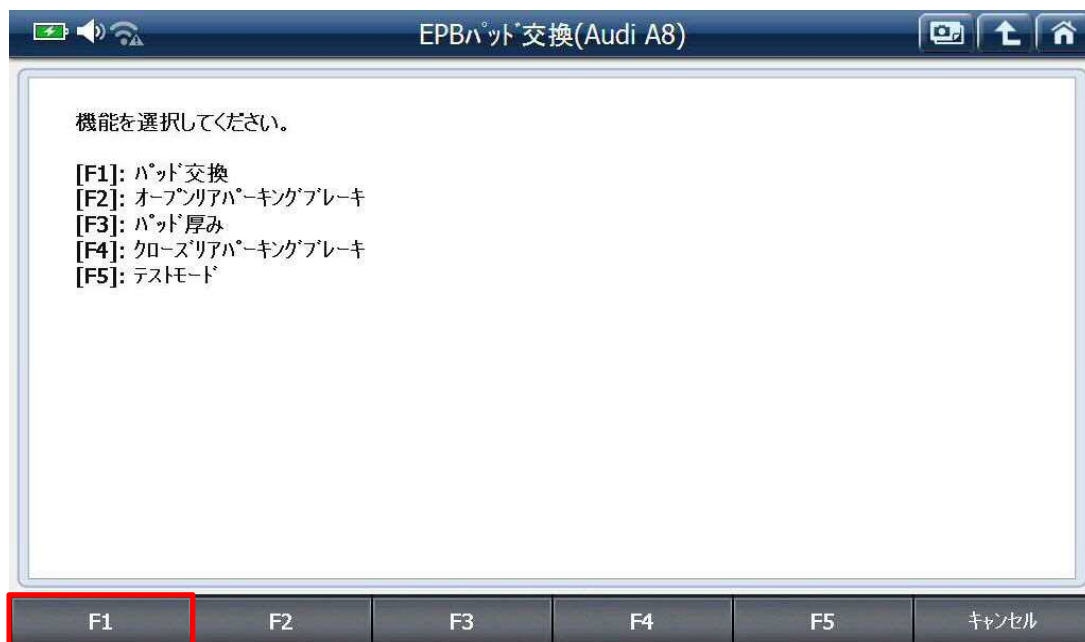


〈図: 機能選択画面〉

6. 電動パーキングブレーキを解除します。『OK』を選択してください。

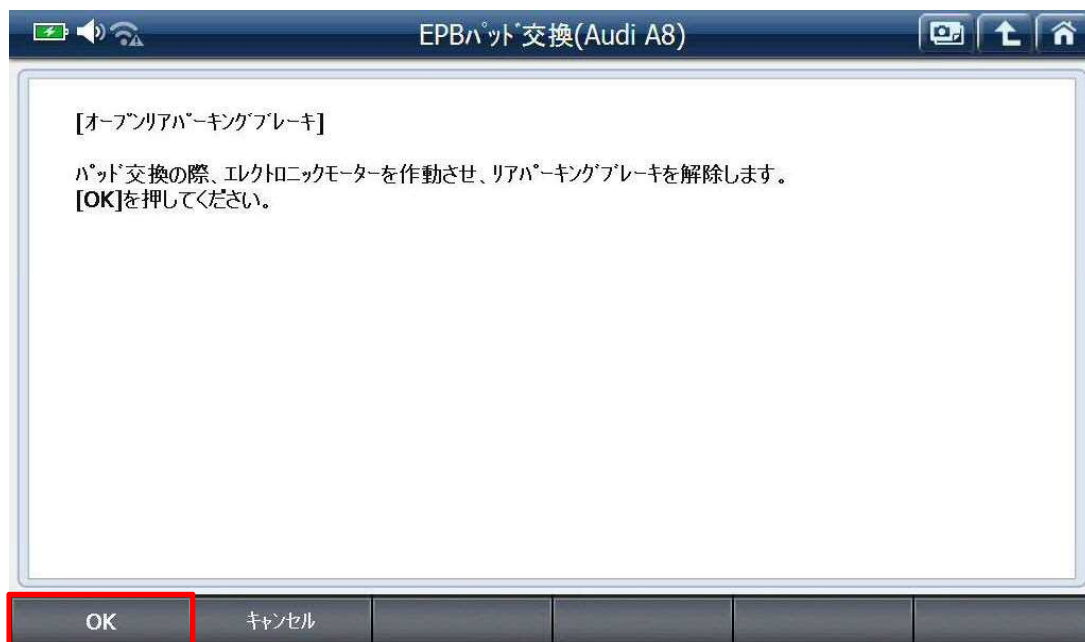


〈図: オープンリアパーキングブレーキ〉

7. 作動音が止まるのを確認して、『OK』を選択してください。

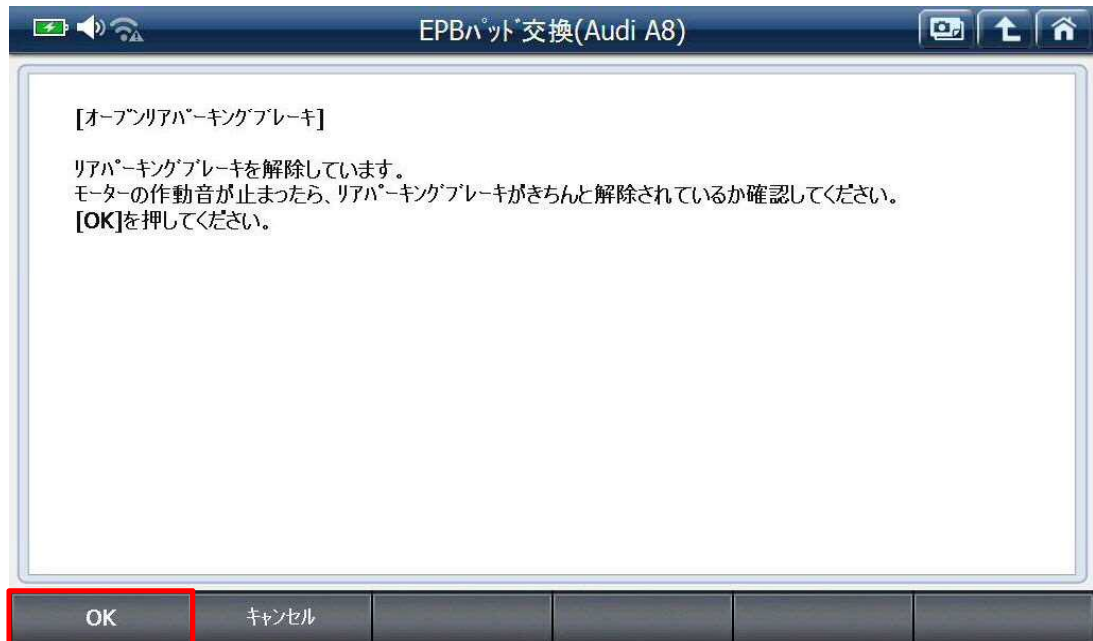


〈図: EPB 解除画面〉

8. IG SW OFF にしてブレーキパッドを交換してください。
パッドを交換する場合は、交換するパッドの厚みを測定・記録しておいてください。
パッド交換が済みましたら、IG SW ON にして『OK』を選択してください。

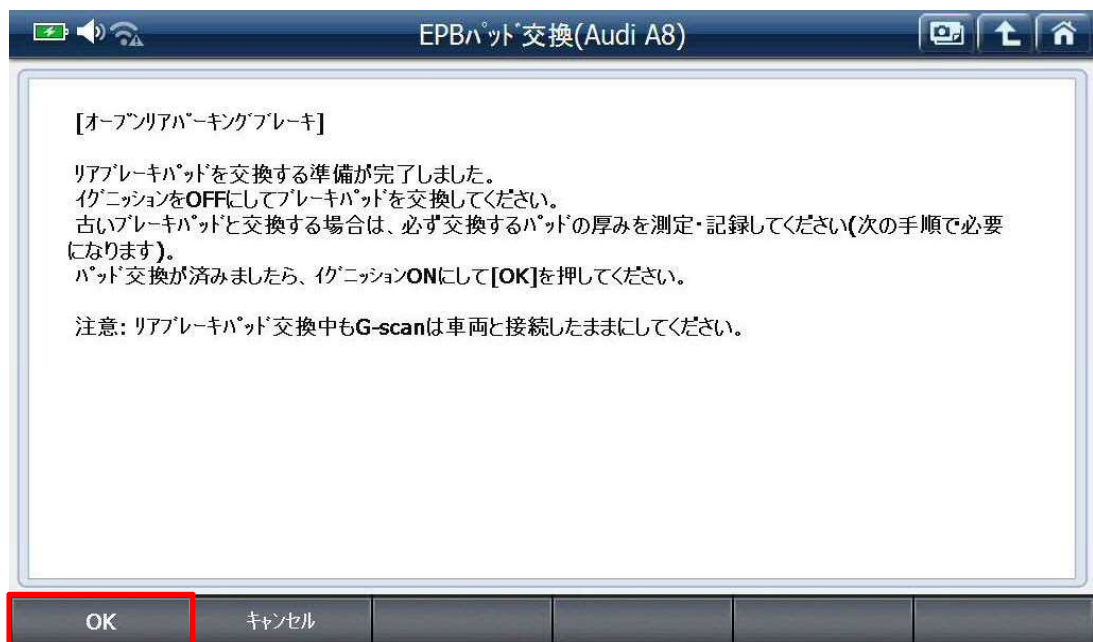

〈図: ブレーキパッドを交換〉

9. 交換したパッドの厚みを入力します。『OK』を選択してください。

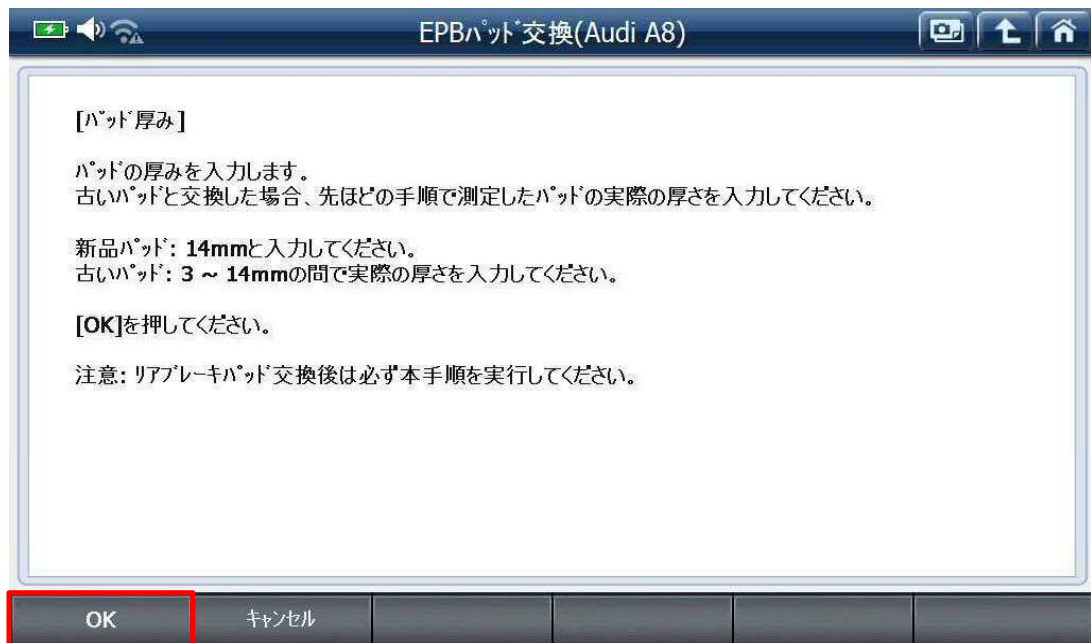

EPBパッド交換(Audi A8)

[パッド厚み]

パッドの厚みを入力します。
古いパッドと交換した場合、先ほどの手順で測定したパッドの実際の厚さを入力してください。

新品パッド: 14mmと入力してください。
古いパッド: 3 ~ 14mmの間で実際の厚さを入力してください。


[OK]を押してください。

注意: リアブレーキパッド交換後は必ず本手順を実行してください。

OK キャンセル

〈図:パッドの厚み〉

10. 手順8で測定したパッドの厚みを KEYBOARD で入力して、『OK』を選択してください。

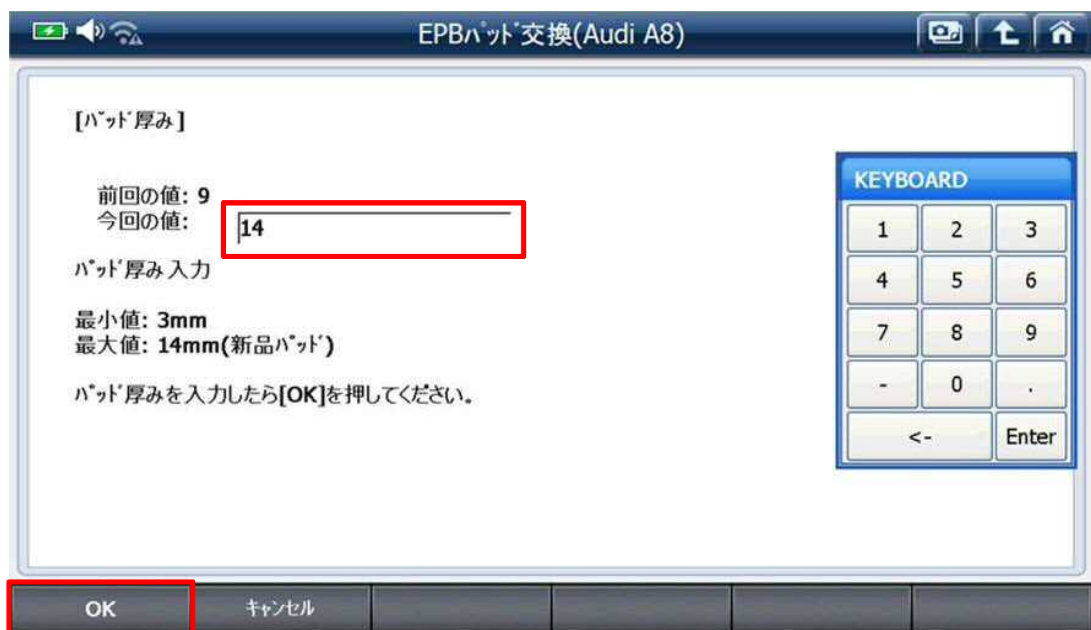

EPBパッド交換(Audi A8)

[パッド厚み]

前回の値: 9
今回の値: 14

パッド厚み入力

最小値: 3mm
最大値: 14mm(新品パッド)

パッド厚みを入力したら[OK]を押してください。

KEYBOARD

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	.
<-	Enter	

OK キャンセル


〈図:パッドの厚み入力〉

11. 入力した値を確認して、『OK』を選択してください。




〈図: パッドの厚み確認〉

12. 入力が完了しました。『OK』を選択してください。

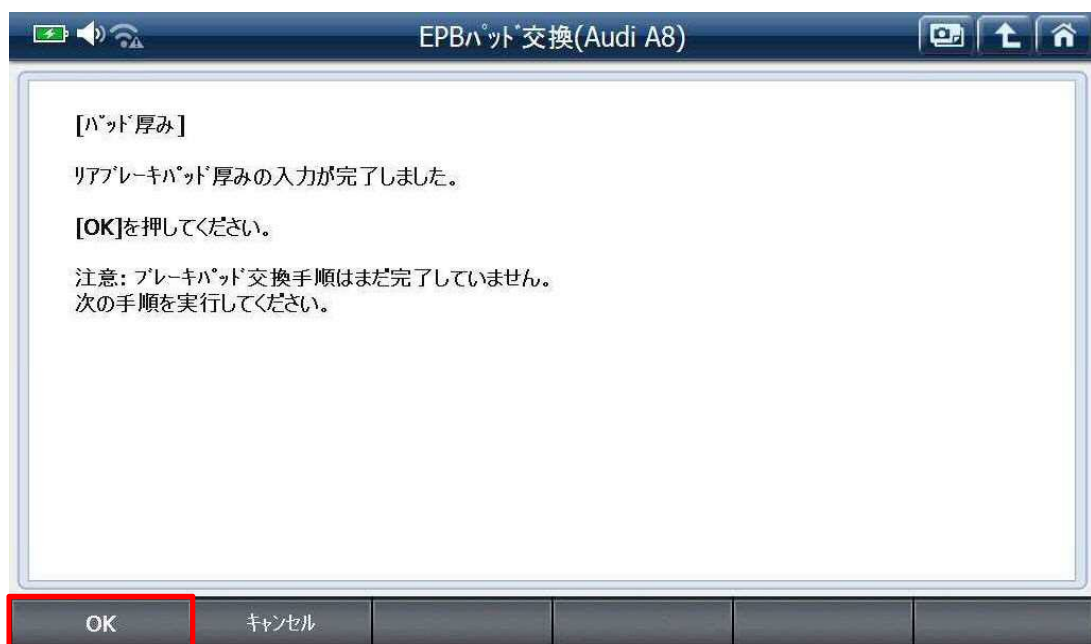


〈図: パッドの厚み入力完了〉

13. モータを駆動させて、パーキングブレーキを作動させます。『OK』を選択してください。

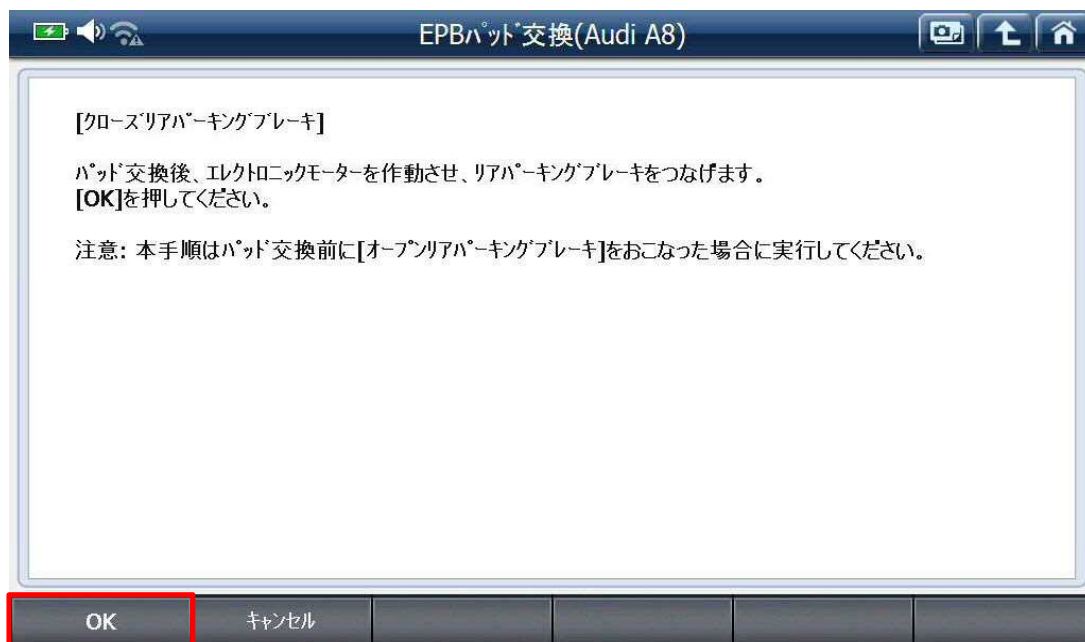

〈図: クローズリアパーキングブレーキ〉

14. モーターの作動音が止まったら、パーキングブレーキが効いていることを確認して、『OK』を選択してください。

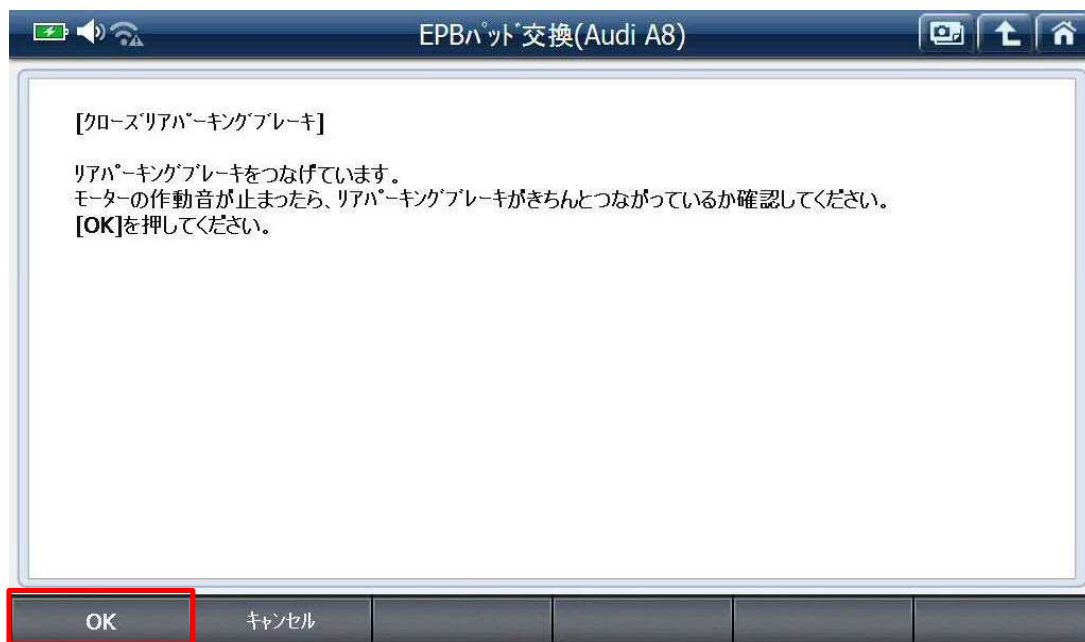


〈図: モーター作動中画面〉

15. 電動パーキングブレーキを設定しました。『OK』を選択してください。




〈図: EPB 設定〉

16. 作動テストをします。『OK』を選択してください。

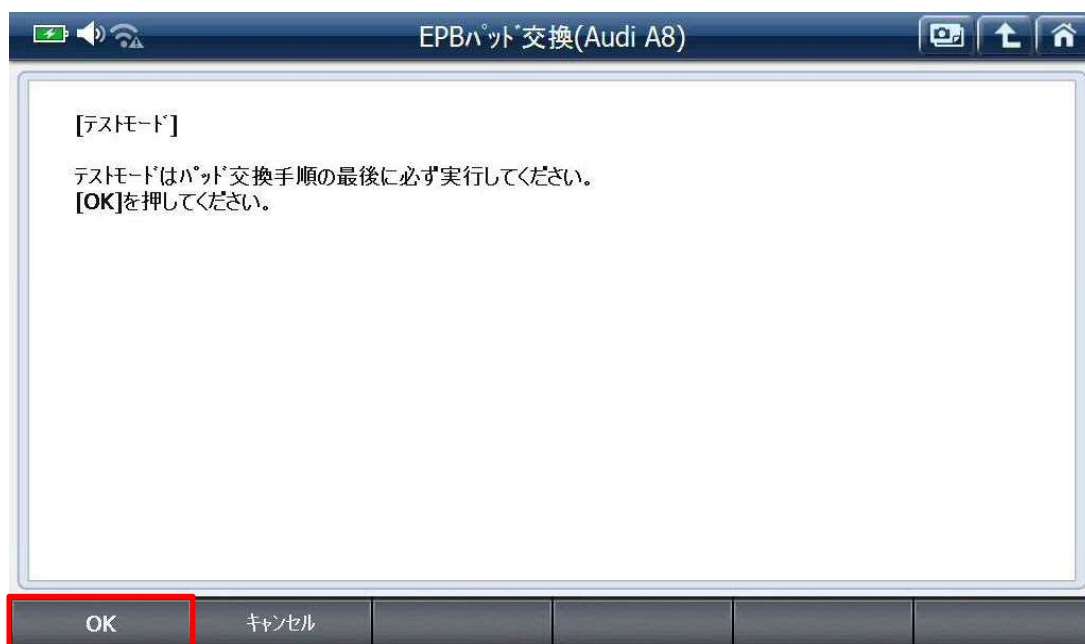


〈図: テストモード画面〉

17. モーターを駆動させます。作動音が止まるのを確認して『OK』を選択してください。

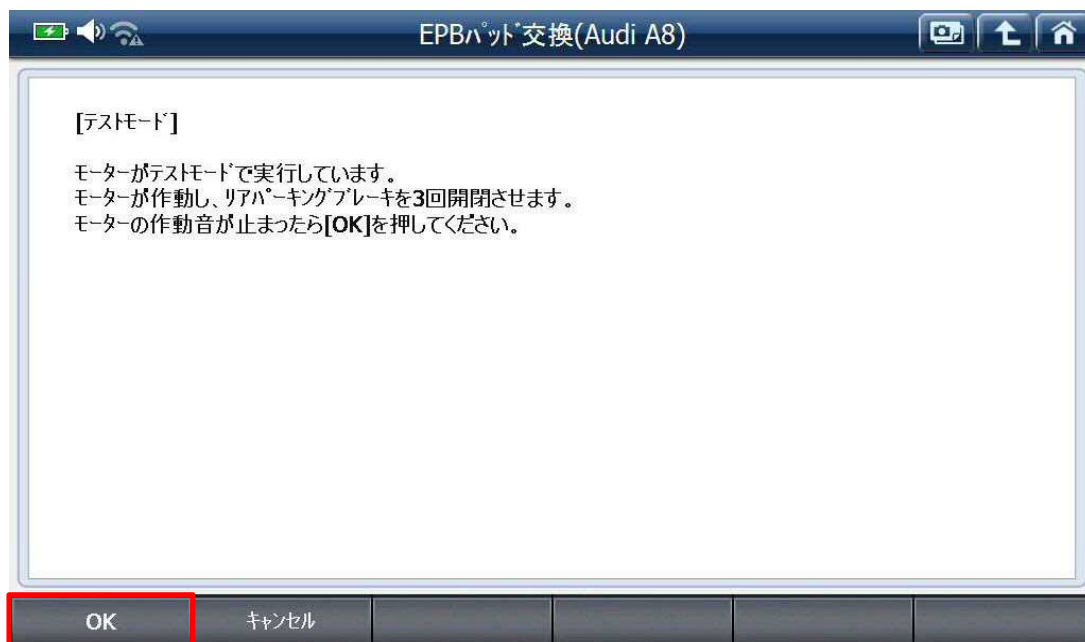

〈図:テスト中画面〉

18. テストモードが完了しました。『OK』を選択して終了してください。
自己診断機能を実行して故障コードの点検、消去を行ってください。

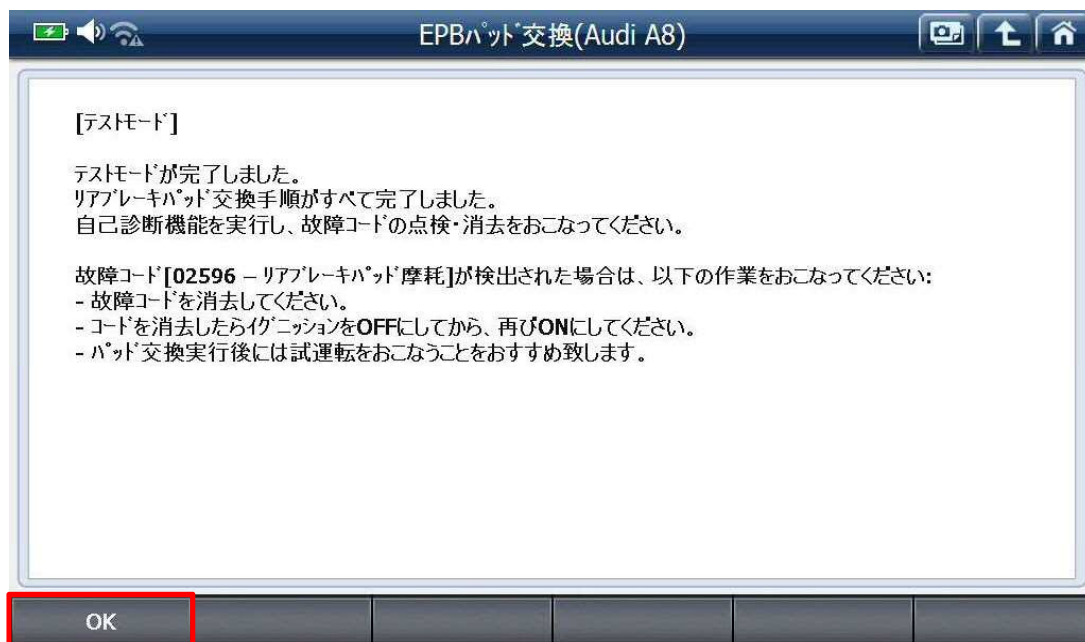

〈図:テストモード終了〉

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く

※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南 1 丁目 6 番 39 号

Tel 029-303-8021（代）／ Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法是改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。