

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

バッテリー交換登録

■適応車種

1シリーズ(F20/21)、5シリーズ(F10/11)等

バッテリー交換後、新しいバッテリーが登録されてないと、パワーマネジメントのデータが古いためにオンボードモニターのディスプレイに故障表示があらわれる場合があります(バッテリーが新しいものであるにもかかわらず「バッテリーを再充電してください」と表示される可能性があります)。


1. IG SW OFF の状態で、G-scan を診断コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムに関しては『支援機能』を選択してください。

3. 支援機能内の『バッテリー交換登録』を選択してください。




〈図: バッテリー交換登録を選択〉

4. 診断メニューにおいて、『作業サポート』から『バッテリー交換登録』を選択してください。

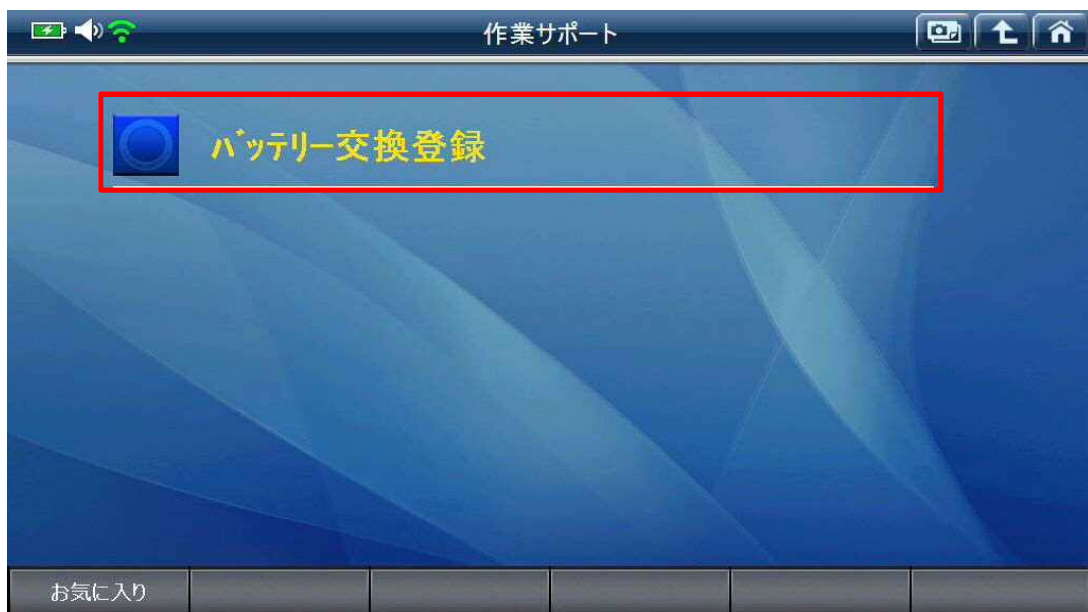


〈図: 作業サポートを選択〉

5. バッテリー交換時の場合は、選択メニューにおいて、『F2:バッテリー交換登録』の項目を選択してください。

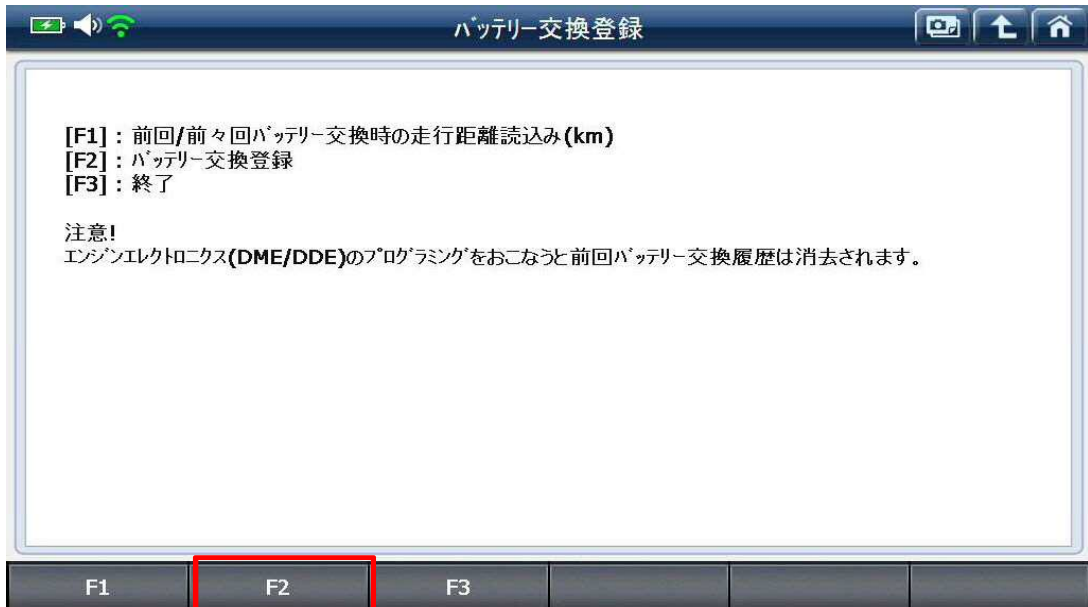


〈図: バッテリー交換登録を実行〉

6. 交換するバッテリーの容量が同じ場合は、選択メニューにおいて、『F1: バッテリー交換情報入力: 容量同じ』の項目を選択してください。

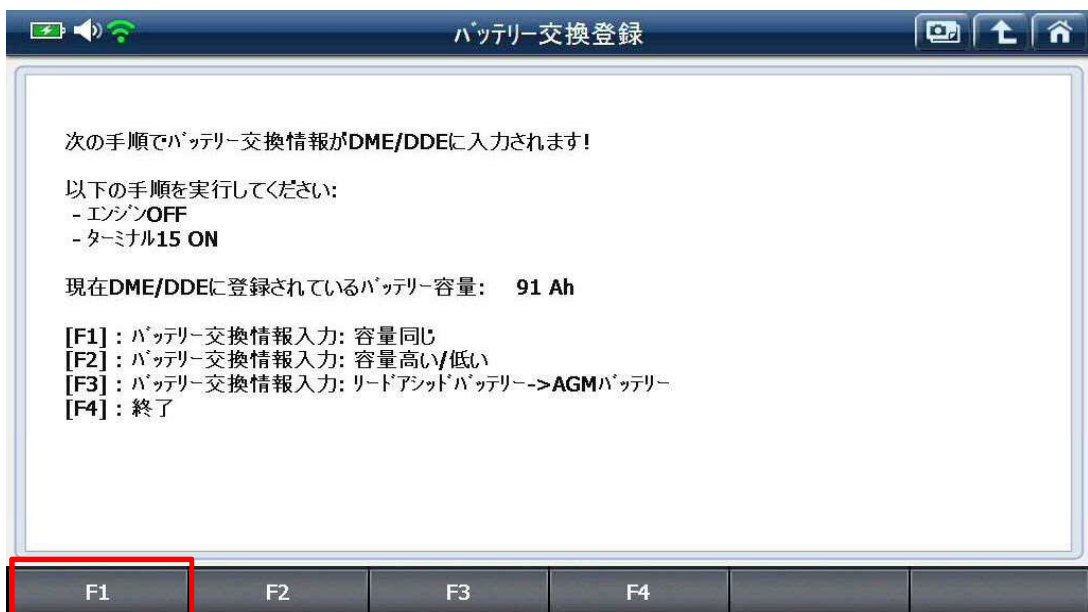


〈図: バッテリー交換登録を実行〉

7. バッテリー交換登録中の画面が表示されます。

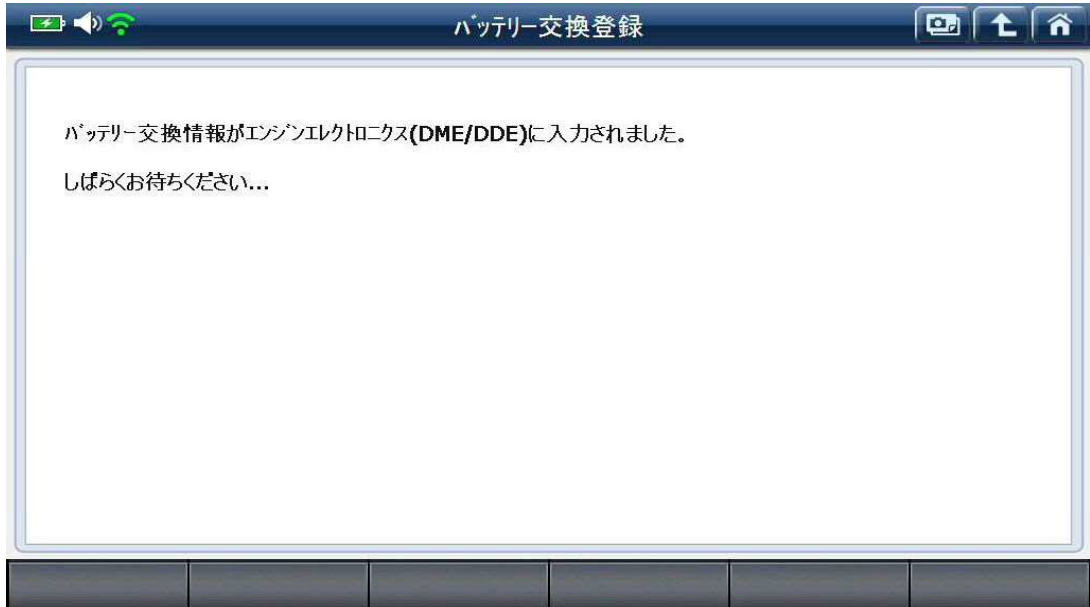

〈図:バッテリー交換登録を実行中〉

8. バッテリー交換登録がされ、確認画面が表示されますので、『OK』ボタンを選択して終了してください。

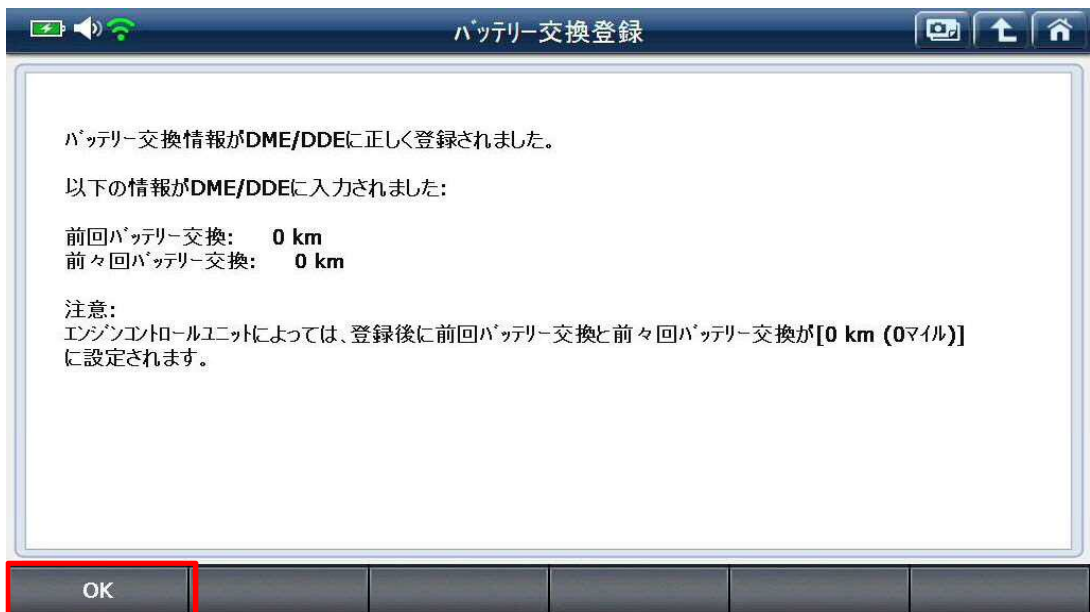

〈図:バッテリー交換登録が完了〉

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。