



**取扱説明書(ジャガー編)**

<b>ご使用になる前に</b> .....	<b>2</b>
はじめに .....	3
安全にご利用になるために .....	4
<b>診断機能</b> .....	<b>6</b>
作業サポート機能 .....	7
《サービスインターバルリセット》 .....	9

# ご使用になる前に

<b>ご使用になる前に</b> .....	<b>2</b>
はじめに .....	3
安全にご利用になるために .....	4
<b>診断機能</b> .....	<b>6</b>
作業サポート機能 .....	7

本取扱説明書では、ジャガー車の診断機能に関してご説明させていただきます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。  
本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

- 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。



## 警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

# 診断機能

<b>ご使用になる前に</b> .....	<b>2</b>
はじめに .....	3
安全にご利用になるために .....	4
<b>診断機能</b> .....	<b>6</b>
作業サポート機能 .....	7
《サービスインターバルリセット》 .....	9

**警告**


- 作業サポートはジャガーのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態(ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時)で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。  
車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。(パーキングブレーキをかけて、輪留めをする)
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。


対応項目については、製品サイト: [G-scan.jp](https://g-scan.jp)の対応システムを参照してください。

ジャガー編

<https://g-scan.jp/g-scan/system-jaguar.html>




- 1) 診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して  ボタンを押してください。

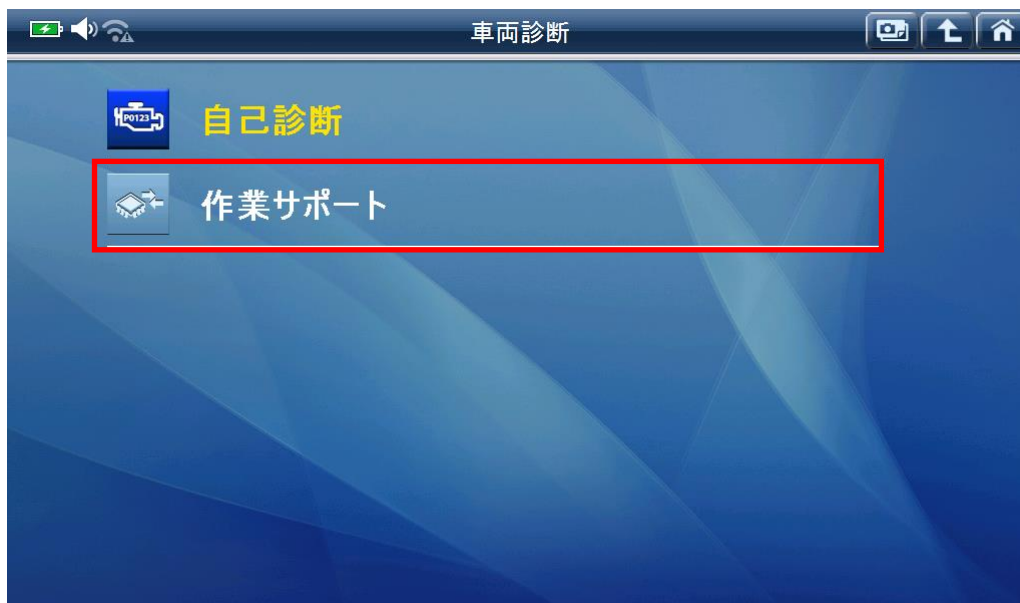

〈図: 診断メニューにて作業サポートを選択〉


- 2) 作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択してENTERボタンを押してください。

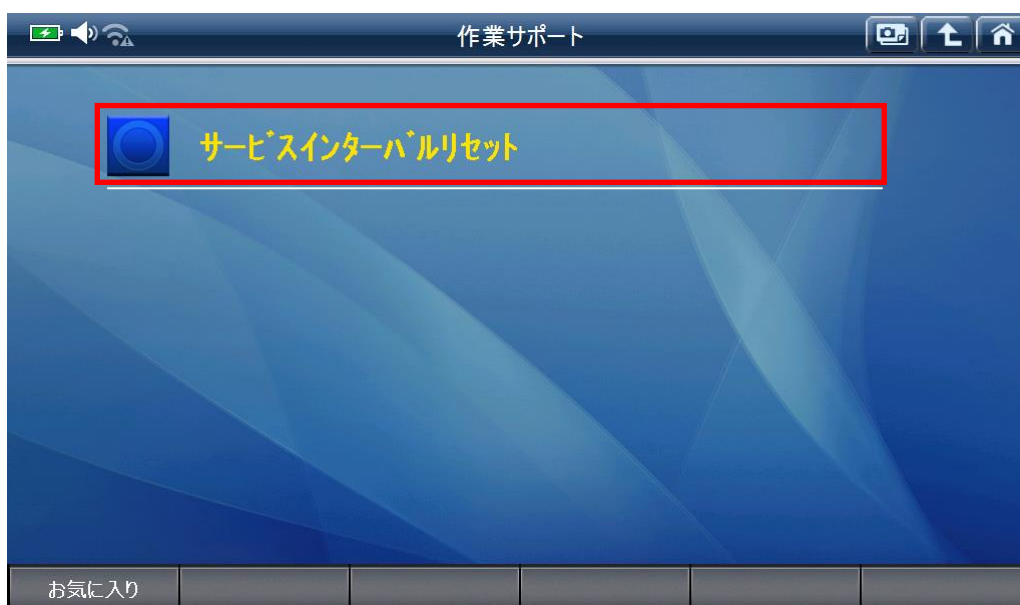

〈図: IPC作業サポート項目選択画面〉


## 《サービスインターバルリセット》

- 1) 作業サポート項目選択画面から『サービスインターバルリセット』を選択してENTERボタンを押してください。

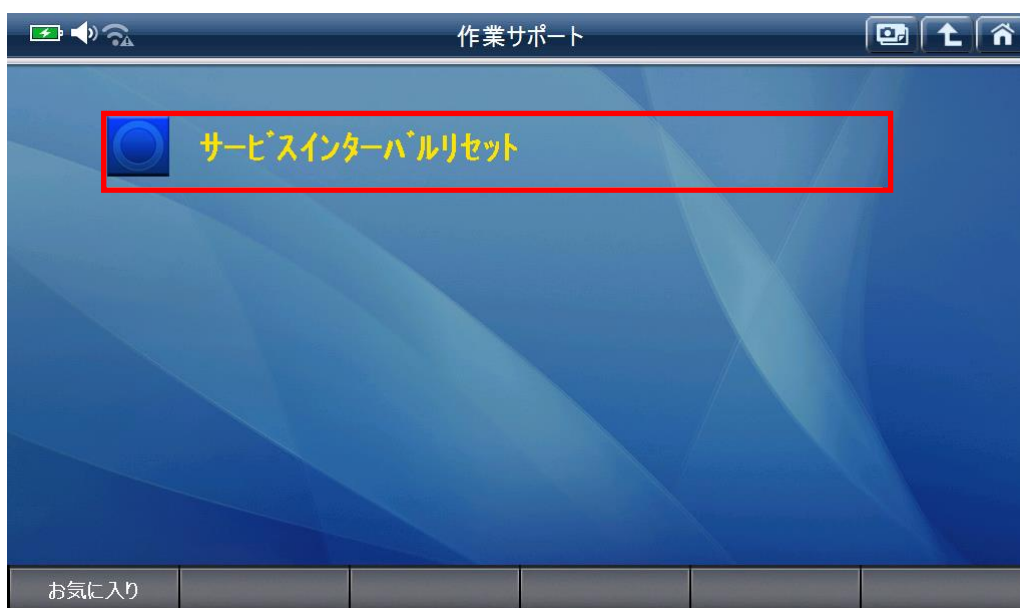


〈図：作業サポート項目選択画面〉

- 2) 実施するための条件が表示されます。イグニッションスイッチをON、エンジンを停止させた状態でOKボタンを押してください。

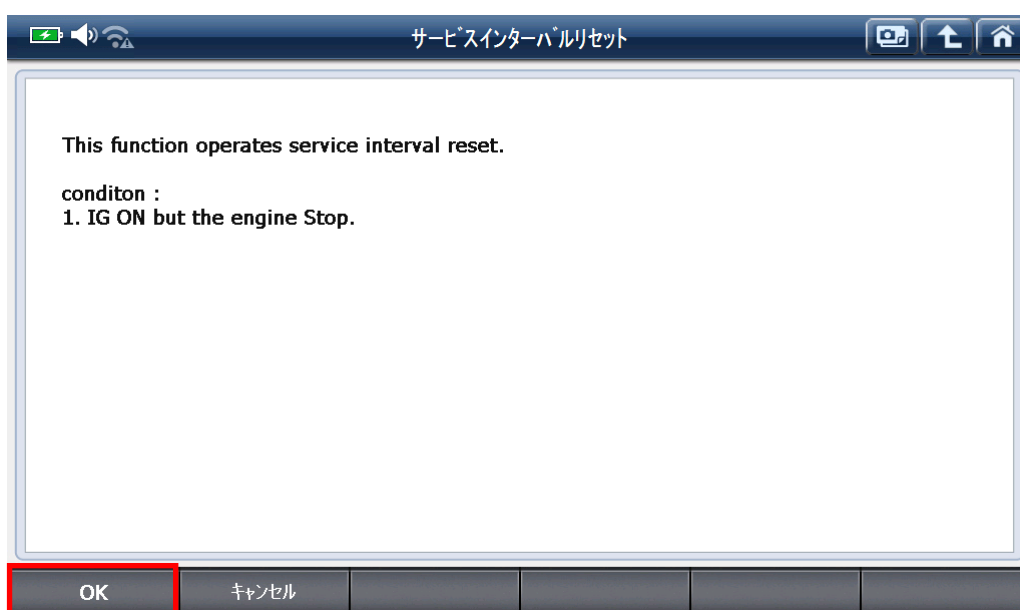


〈図：注意事項表示画面 サービスインターバルリセット〉

- 3) 再度イグニッションスイッチがONになっているか確認が表示されます。車両の状態を確認してOKボタンを押してください。

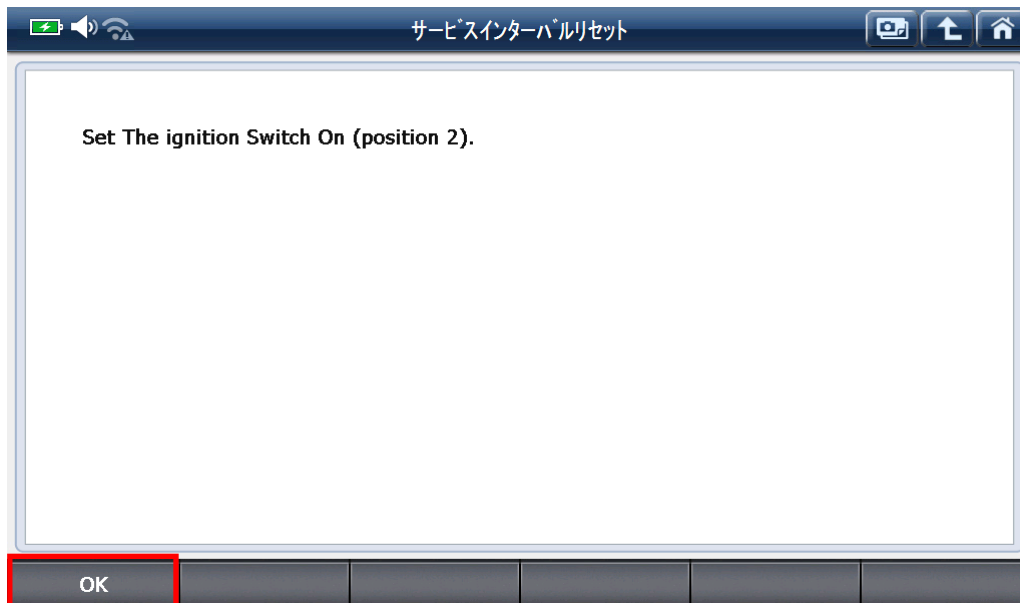


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

- 4) 再度OKボタンを押すと実行します。OKボタンを押してください。

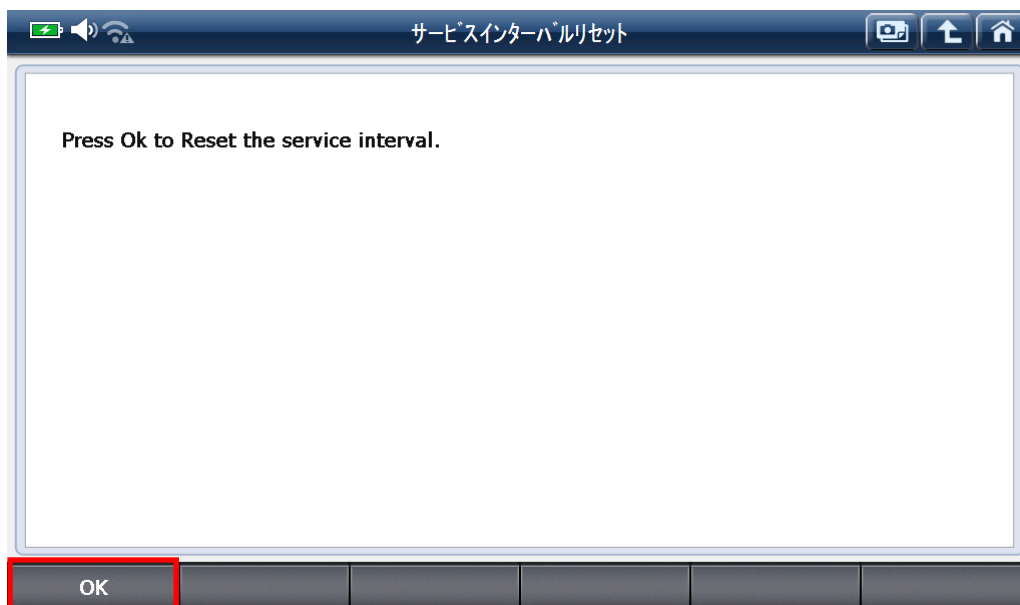


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

- 5) リセットを実施中になると、15秒間のカウントダウンが始まります。そのままお待ちください。

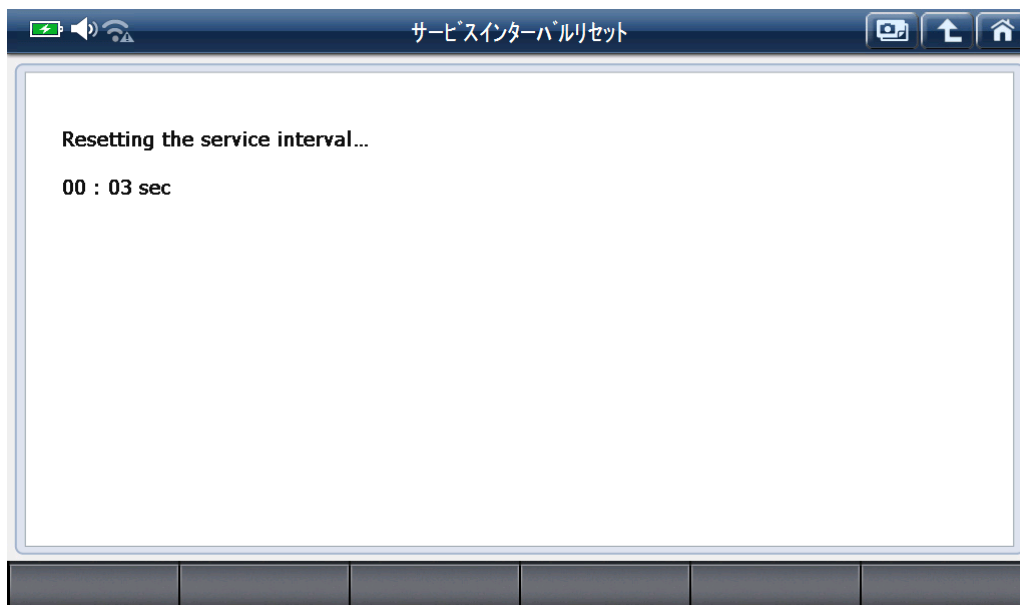


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

- 6) 15秒経過後、リセットが実行できれば下記の様に表示されます。OKボタンを押してください。

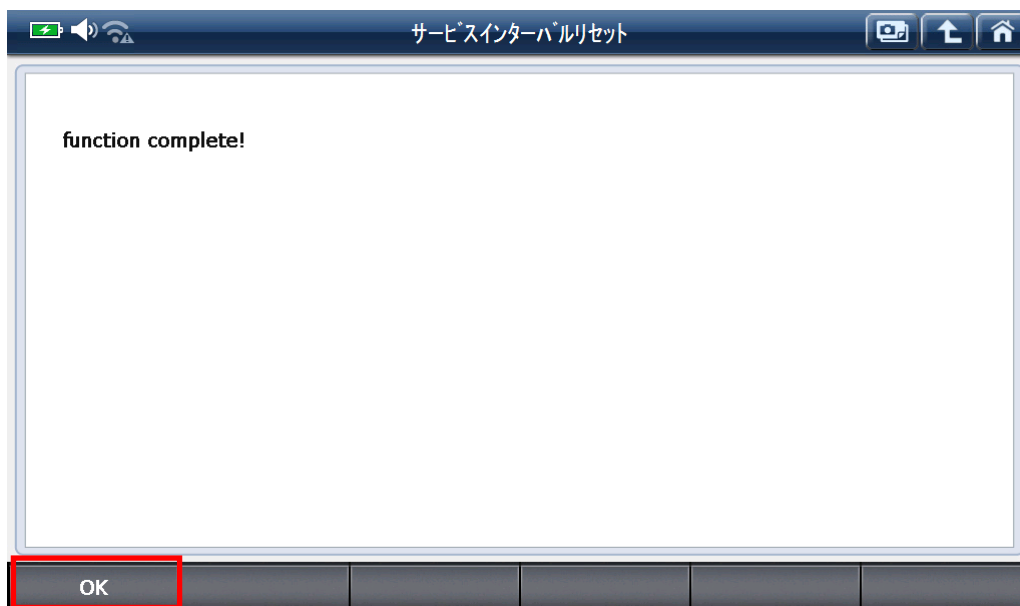


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

7) イグニッションスイッチをOFF(ポジション0)にしてOKボタンを押してください。

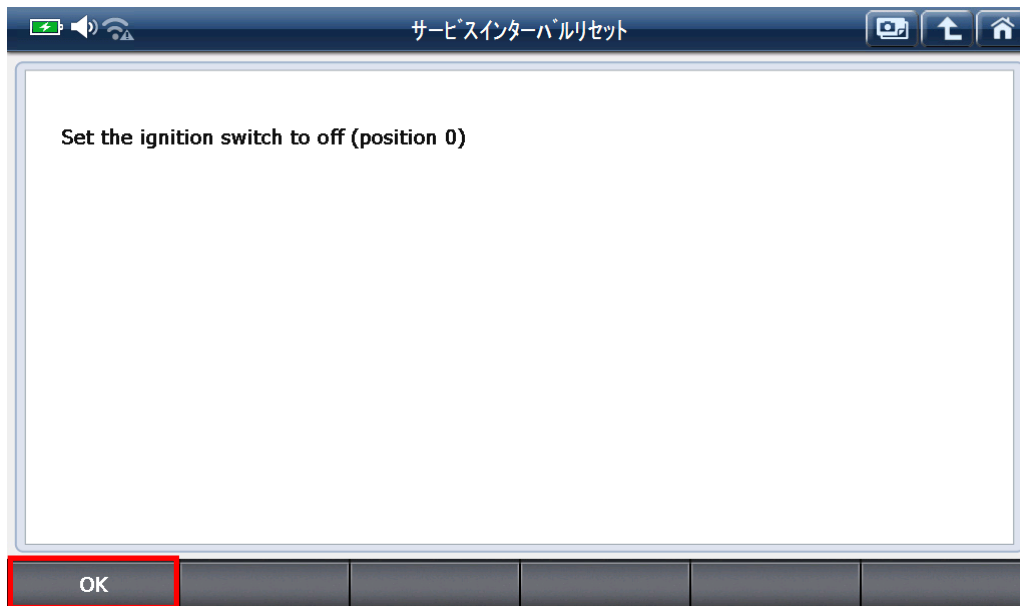


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

8) IPCなどの情報の更新がおこなわれます。15秒間お待ちください。

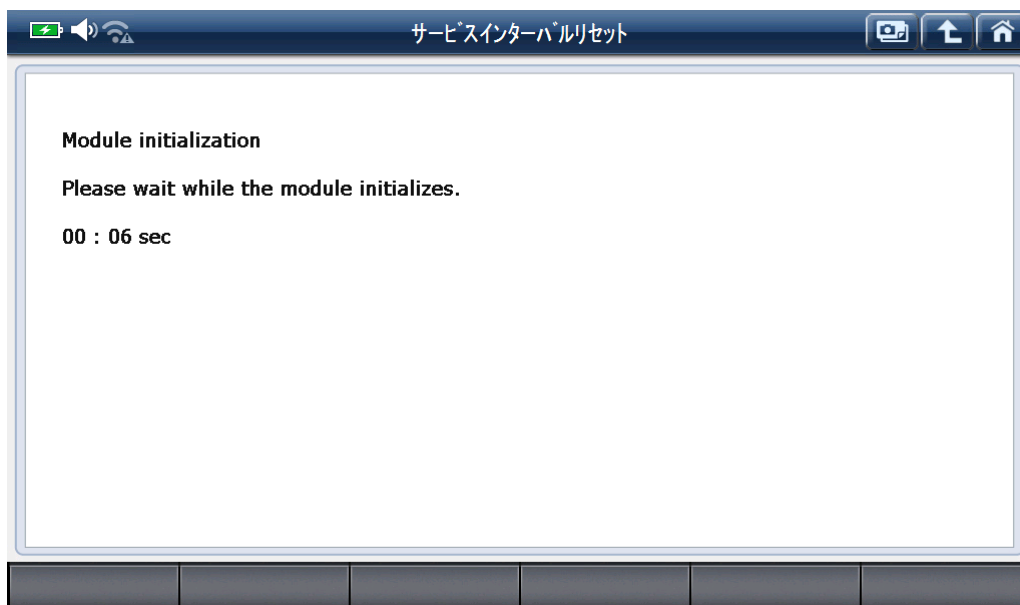


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

- 9) 15秒経過後、下記のように表示されます。イグニッションスイッチをON(ポジション2)にしてOKボタンを押してください。

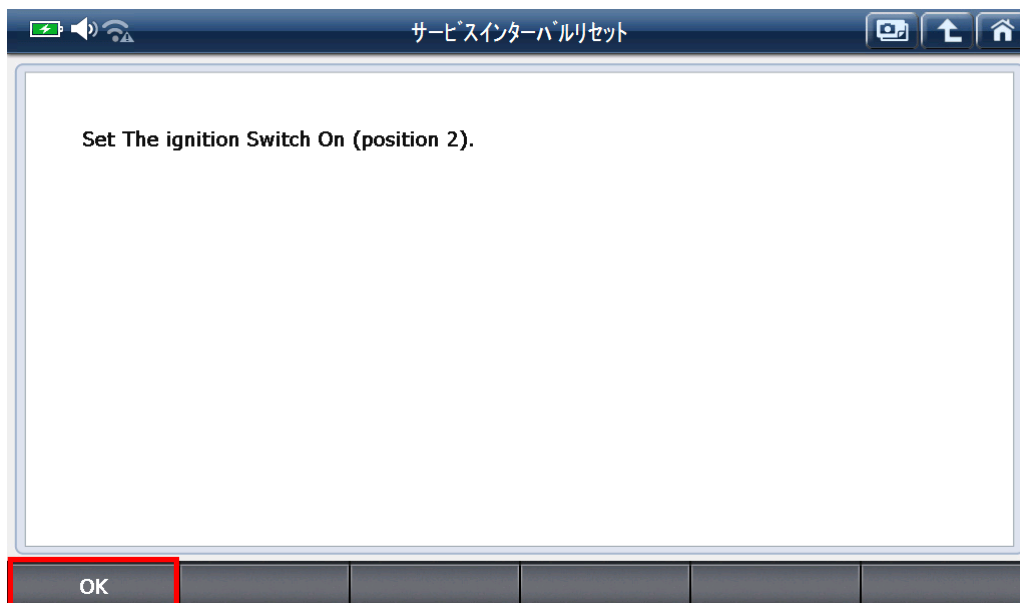


〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

- 10) データを反映させるため、15秒間お待ちください。

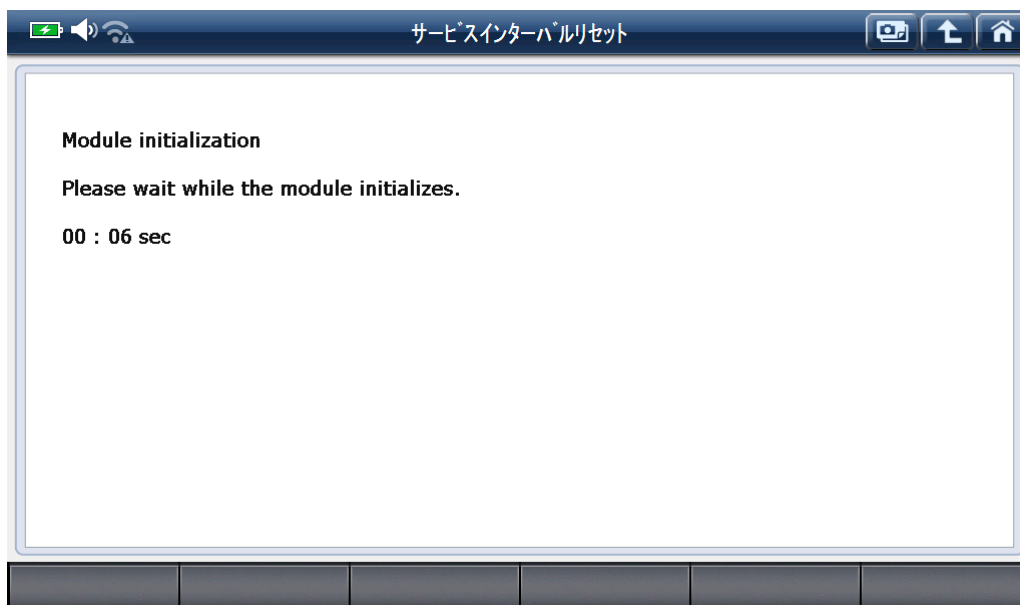

〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉

- 11) 15秒経過度、再度イグニッションスイッチをONにするメッセージが表示されます。ここでOKボタンを押すと作業サポート選択画面に移ります。

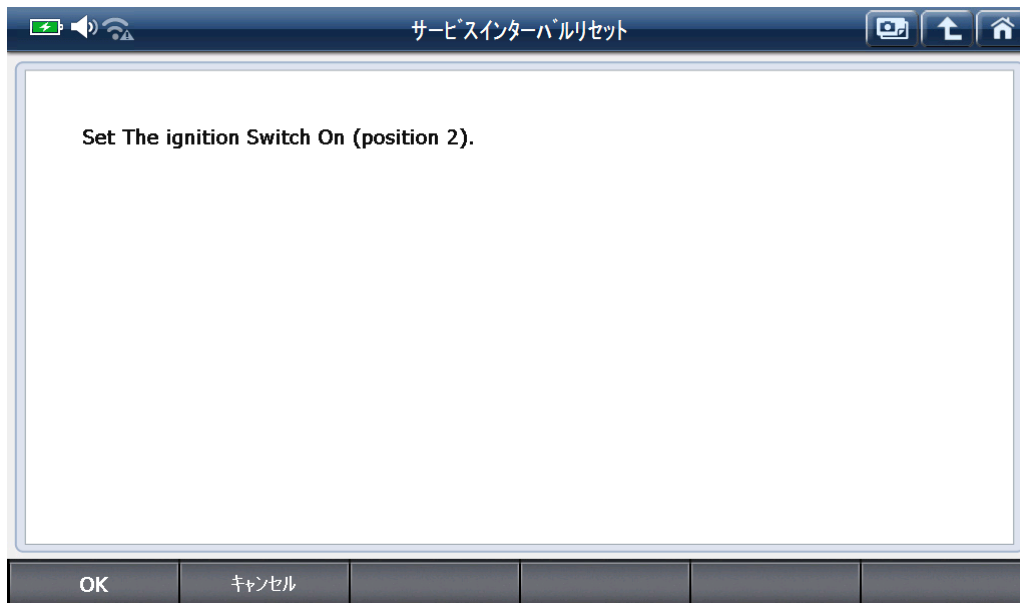

〈図:実行中の画面 サービスインターバルリセット〉



株式会社 インターサポート

〒310-0803

茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp>

<https://g-scan.jp>

**製品保守センター**

(修理のお問合せはこちら)

Tel 0570-064-737 → ② (ナビダイヤル※)

**サポートセンター**

(製品のご相談・ご質問はこちら)

Tel 0570-064-737 → ① (ナビダイヤル※)

Fax 029-303-8055

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2021年06月発行 第2版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-36-2