

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

トヨタ・レクサス車

タイヤ空気圧センサ ID 登録

■対応車種:トヨタ・レクサス車

G-SCAN を使用して行うトヨタ・レクサス車のタイヤ空気圧センサ ID 登録の要領の一例を記載しますので、参考にしてください。



・タイヤプレッシャモニタバルブまたはタイヤプレッシャモニタレシーバのいずれかを交換した時はタイヤ空気圧センサ ID 登録を行ってください。

※参考※

・登録済みの ID はデータ表示によって確認できます。

※注意※

- ・登録を実行した時点で、今まで登録されていた ID は消去されます。
- ・ID 登録は作業実施画面が表示されてから 300 秒以内に 4 輪すべての登録を行ってください。
- ・リセットスイッチ操作後の初期化処理状態の場合、登録作業はできませんので、初期化処理中止を行なうか、初期化完了後に登録作業を行ってください。

ID 登録要領要領

1. IG SW OFF の状態で、G-SCAN を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON の状態で、G-SCAN の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムに関しては『タイヤ空気圧』を選択してください。

※注意※

- ・エンジンは始動しないでください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』を選択してください。




〈図：作業サポートを選択〉

4. 『ID 登録』の項目を選択してください。



〈図:ID 登録を選択〉

5. 注意メッセージを確認し、OK ボタンを押してください。

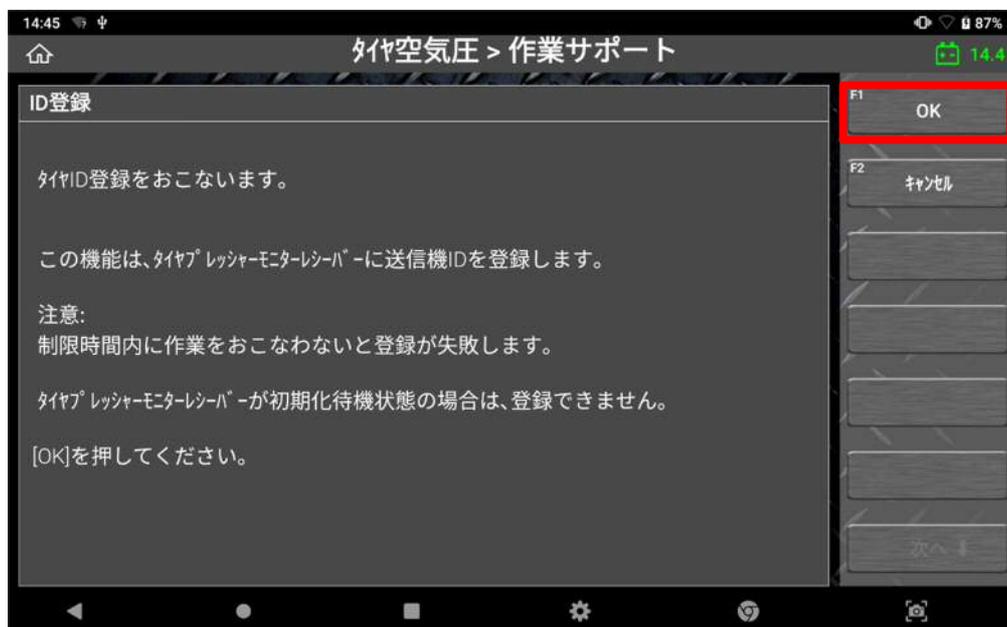

〈図:注意メッセージを確認〉

6. 登録する送信機を選択してください。




〈図:送信機を選択〉

7. メイン送信機に登録を開始する際は、OK ボタンを押してください。




〈図:OK ボタンを選択〉

8. メッセージを確認後、OK ボタンを押してください。

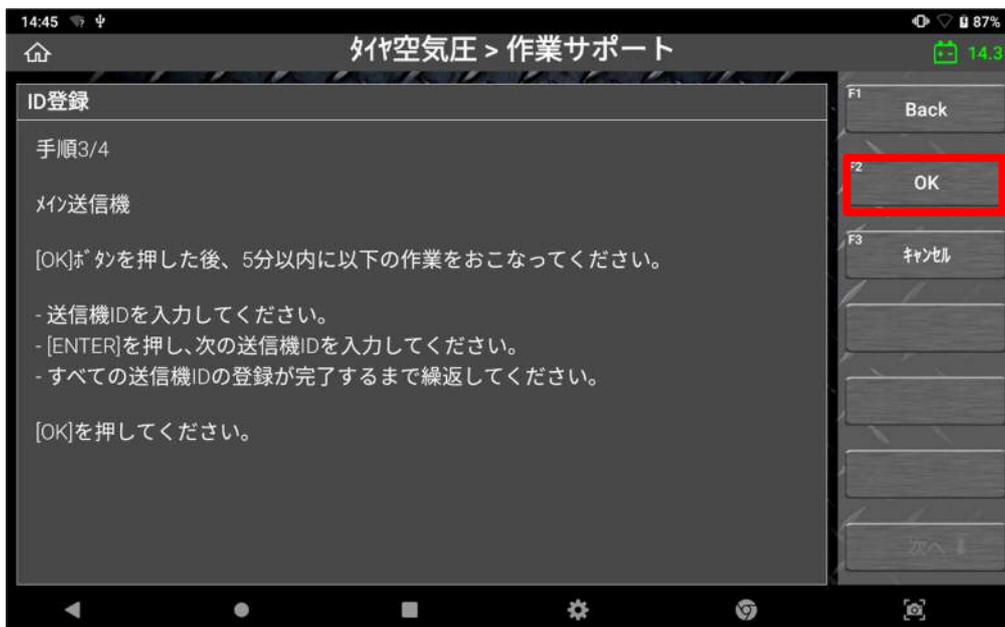

〈図: OK ボタンを選択〉

9. 登録する7桁のIDコードを確認し、#1 から#4 まで各項目入力してください。

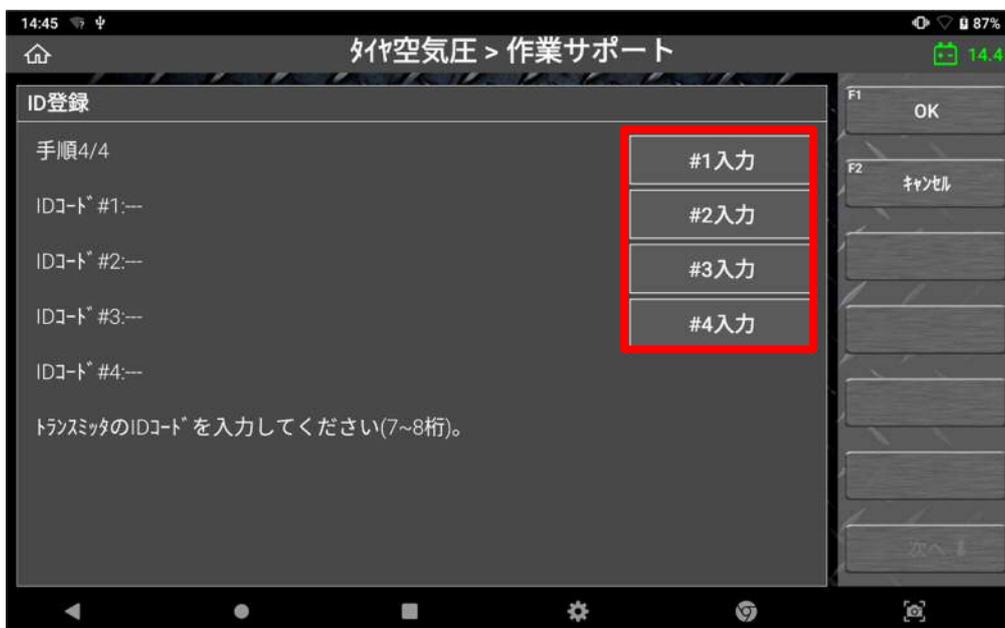

〈図: #1～#4 を順次選択〉

10. ID コードを入力してください。



〈図:ID コードを入力画面〉

11. 入力した ID コードを確認し、OK ボタンを押してください。



〈図:OK ボタンを選択〉

12. ID 登録完了です。



〈図:ID 登録完了を確認〉

タイヤ空気圧初期化要領

※注意※

- ・タイヤプレッシャモニタバルブまたはタイヤプレッシャモニタレシーバを交換した時に ID 登録後、タイヤ空気圧の初期設定作業を行う。
- ・タイヤサイズ変更などのタイヤ基準圧が変わる場合は、必ずタイヤ空気圧の初期設定を行ってください。

1. タイヤ空気圧を点検し、規定圧に調整してください。
2. 車両停止状態で、IG SW ON にしてください。

- リセットスイッチを3秒以上押し、コンビネーションメーター内のタイヤ空気圧警報ランプが3回点滅(1秒間隔)することを確認してください。
- IG SW ON の状態で、2～3分車両を待機させてください。

※注意※

- ・初期化は通常、2～3分で完了します。
 - ・初期化が正常に終了しなかった場合は、走行開始して約20分経過後にダイアグコード(C2177/77)が出力されます。

タイヤ空気圧初期化完了確認要領

- IG SW OFF の状態で、G-SCAN を DLC3 コネクタ(OBD16ピン)に接続してください。
- IG SW ON の状態で、G-SCAN の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムに関しては『タイヤ空気圧』を選択してください。
- 診断メニューにおいて、『データ表示』を選択してください。画面を表示させてタイヤ空気圧データを表示させてください。

※基準※

- ・すべてのタイヤ空気圧が規定圧で表示されていれば初期化完了になります。

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。