

Zシリーズ用 J2534サポ^oートのインストールと 使用方法について

J2534サポートのインストールと使用方法について

- はじめに
- ダウンロード手順について
- zipファイルの解凍手順
- インストール手順について
- J2534サポートのホーム画面について
- バージョン確認方法（Z Tab の場合）
- OBD検査時の使用方法について（Z Tabの場合）
- バージョン確認方法（Z の場合）
- OBD検査時の使用方法について（Z の場合）

対象のG-SCAN Zシリーズ

Z Tab



LV



MS

Z



はじめに

OBD検査のためにはJ2534サポート（VCIドライバー）と特定DTC照会アプリのインストールが必要です

J2534サポートのインストールを行う際は、予め「特定DTC照会アプリ」のインストールを行ってください

特定DTC照会アプリのダウンロード方法やインストール方法、動作環境についてはOBD検査ポータルサイトでご確認ください

<https://www.obd.naltec.go.jp>



型式認定された通信方法

対応する通信プロトコル

- ISO14229
- ISO15765
- ISO14230
- ISO15031-5
- SAEJ1979
- ISO9141
- ISO13400(DoIP)

※マルチアダプター(ZMA-101)が必要です

無線でのOBD検査（Z Tabシリーズのみ）や、市販のWindows OS搭載機器でのOBD検査も可能です（Windows 11 推奨）

ダウンロードのまえに

ソフトウェアアップデートを行ってソフトウェアバージョンを最新版にしてください



本体設定からファームウェアバージョンを確認できます

ダウンロード手順について

1) 製品サイトの「ユーザー認証」ボタンを選択してください



2) ユーザーID、パスワードを入力しログインボタンを選択してください



※製品登録がお済みでない方は先に登録を行ってください

3) 「ダウンロード」ボタンはお持ちのOBD 検査適合キットに応じて表示されます
該当しない場合は表示されません
条件にあった「ダウンロード」ボタンを選択してください




※上記はZ、ZTab またはG-scan 3 のOBD 検査適合キットをお持ちの表示になります

4) ダウンロードされたファイルは、zip形式（圧縮ファイル）となります 解凍後に、インストールを実施してください
解凍せずにインストールをすると正しくインストールされない恐れがあります
解凍方法については次ページを参照ください


zipファイルの解凍手順

1) 該当の「ダウンロード」ボタンを選択後、右上にダウンロードされたファイルが表示されます。長押しor右クリックで選択し「フォルダーに表示」を選択してください

※画像はMicrosoft Edgeの場合

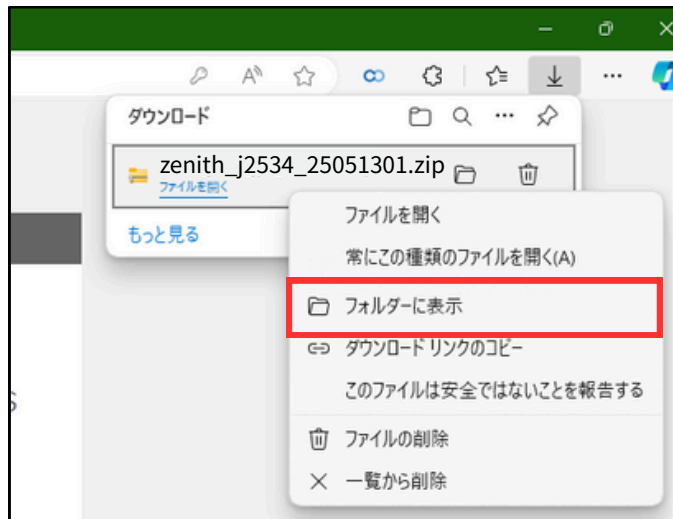


2) ファイル「zenith_j2534_25051301」がフォルダ内に表示されたら、ファイルを選択し、「すべて展開」を選択してください

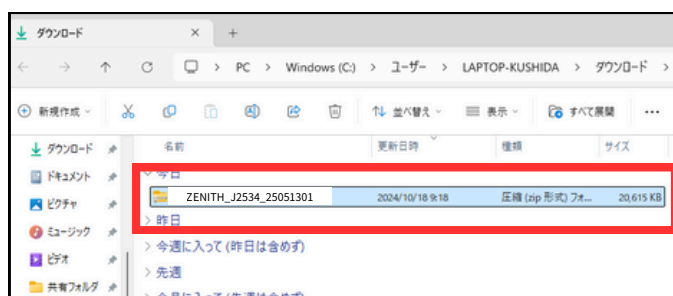

3) 展開先の選択画面が表示されたら、「完了時に展開されたファイルを表示する(H)」にチェックが入っていることを確認してから、「展開」ボタンを選択してください



4) 展開されたファイルを起動すると、インストールが開始されます

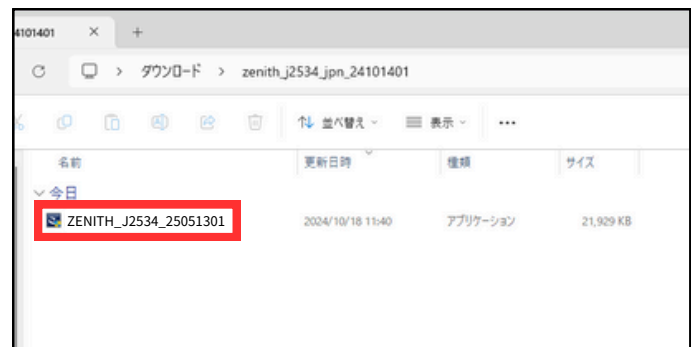

インストール手順について


1) インストール開始時にMicrosoft Visual C++ 2008、2012のインストールが開始された場合、実行してください

インストール後、端末が再起動されます


再起動後にJ2534サポートのインストールが開始されます

再起動後にインストールが開始されない場合は、再度ダウンロードファイルからインストールしてください



2) 「Next」を選択

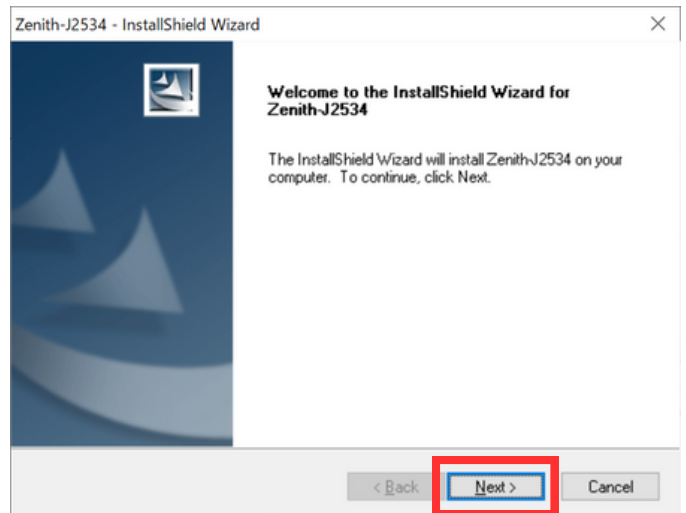


3) 規約が表示されますので、内容をご確認いただき、「I accept～」にチェックを入れ「Next」を選択

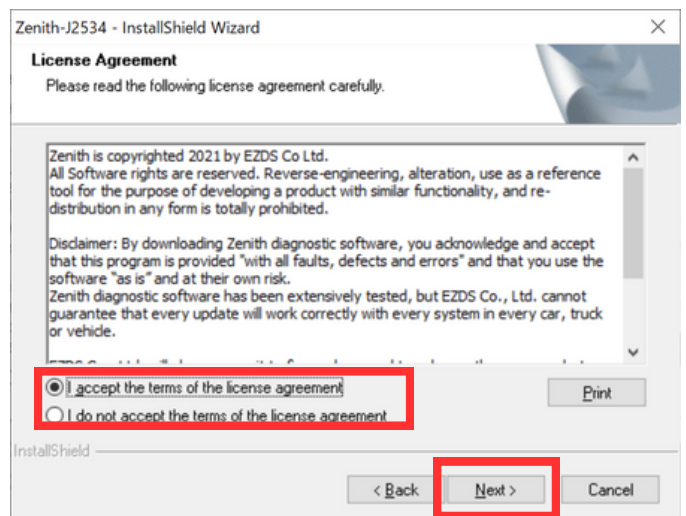


4) 「Install」を選択

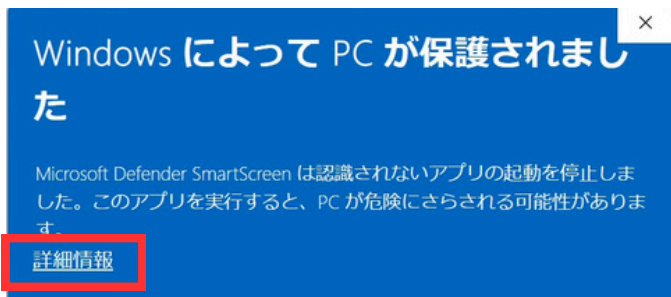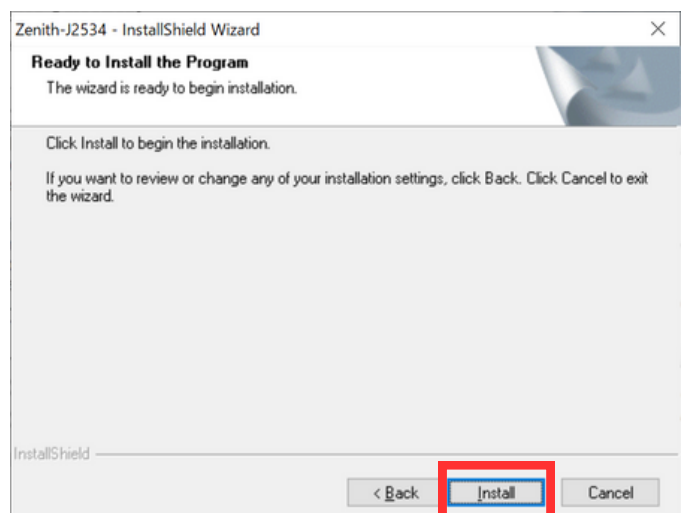

5) 「OK」を選択

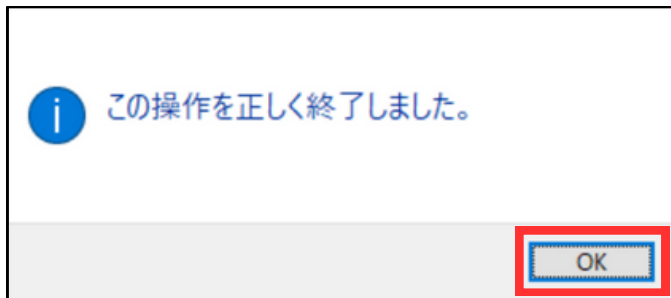

6) Install完了のメッセージが表示されます
「Yes,～」を選択し、「Finish」を選択すると再起動します

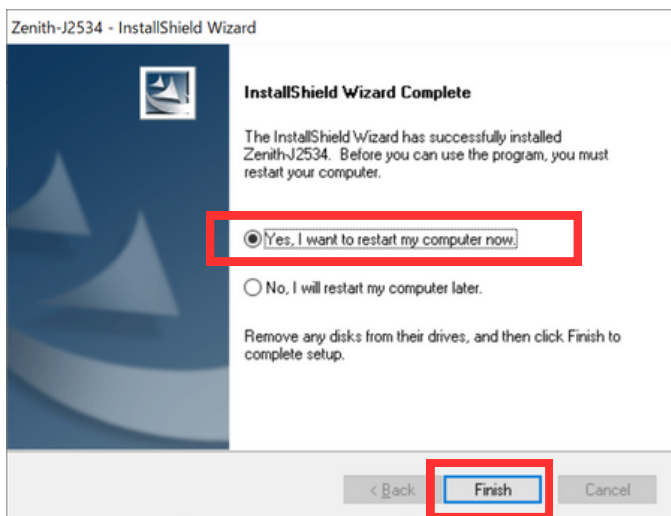


7) 再起動後、ドライバーの設定が完了するとデスクトップにアイコンが表示されますアプリを起動してVER：1.03であることをご確認ください



J2534サポートの旧バージョンをインストール済みで、インストール後Ver1.03のアイコンに変わらない場合

アイコンが上書きできない場合

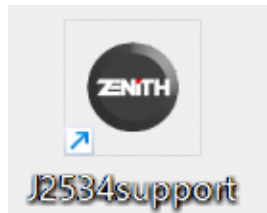


旧アイコン Ver1.01



Ver1.02 / 1.03の
アイコンは同様です


1) Windows設定からシステムを選択

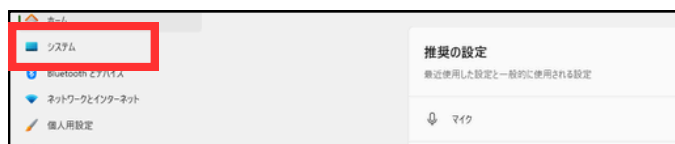



2) ストレージを選択



3) 一時ファイルを選択

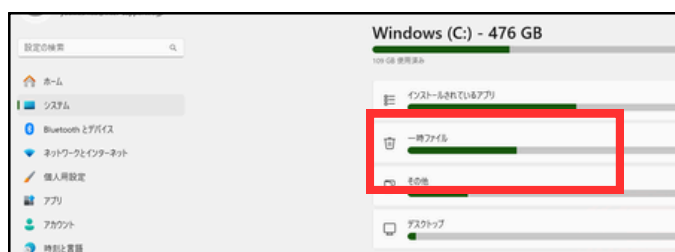


4) 縮小表示のみチェックを入れ、ファイルの削除を選択後、続行

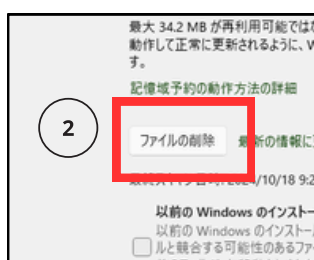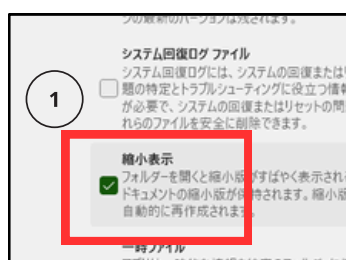

再起動後、アイコンが更新されます

アイコンが2個できた場合

Ver1.01のアイコンとVer1.03のショートカットアイコンが1つずつ作成された場合は丸いアイコンのVer1.01を削除（長押しor右クリック→削除）してください

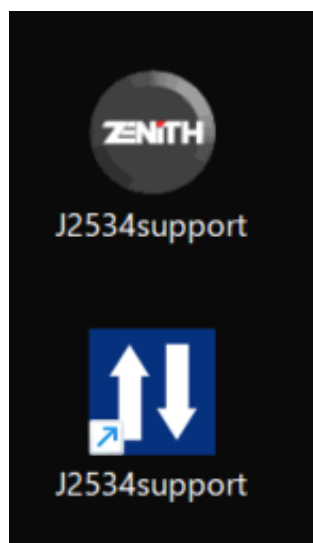

Ver1.01（旧）

Ver1.02 / 1.03の
アイコンは同様です

※リンク先はどちらのアイコンも同様です

J2534サポートのホーム画面について



J2534サポート Ver1.03

デスクトップにあるJ2534サポートアプリを
起動してください

J2534 サポート

ペアリング済VCI:

ZVCI-VAJ00784

使用可能なVCI:

Ver読み込み

ペアリング開始

J2534モード起動

J2534モード終了

VER : 1.03

ペアリング済 VCIの表示について

表示名	接続状態
ZVCI-シリアルNo	ペアリング済、電源が入っていない状態
USB：シリアルNo	有線接続状態
BT※：シリアルNo	ペアリング中、無線接続状態
USB または、BT※：J2534MODE	J2534モード起動中

※BT（無線）

ファームウェア バージョン確認方法

Z Tabシリーズの場合

有線接続の場合はZVCIとWindows端末をUSBケーブルで接続無線接続の場合はWindows端末の無線（BT）がONになっていることを確認してください

ZVCIとの接続方法について

車両と接続してLEDランプが点灯していることをご確認ください

J2534モードを起動中はステータスランプが点滅に変わります

有線接続の場合




同梱のUSBケーブルをつかってZVCIと本体を接続してくださいペアリングは不要です

無線接続の場合




「ペアリング済VCI」の欄にシリアルNo.が表示されていることを確認


※空白の場合ペアリングが必要となります

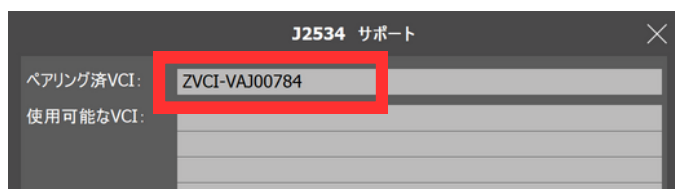


1. ZVCIを車両に接続
2. J2534サポートを起動
3. J2534モード起動 を選択
4. Ver読み込み を選択

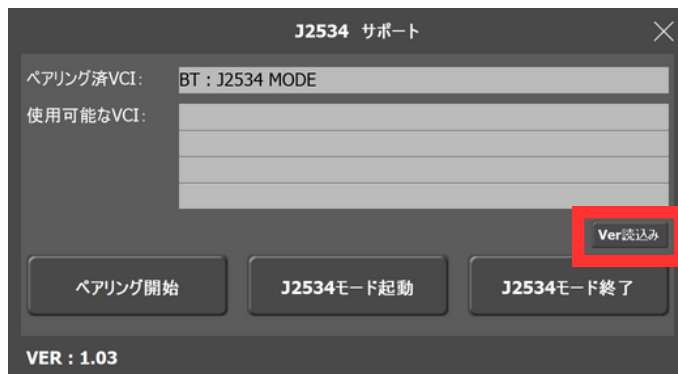

準備が整うとVer読み込みボタンが選択できるようになります

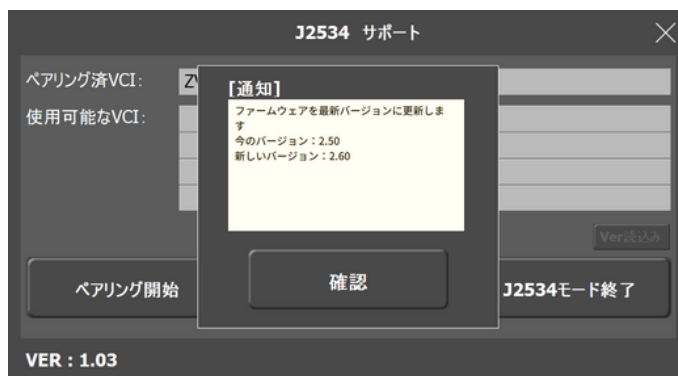

ファームウェアバージョンに更新がある場合、「確認」選択後に更新が開始されます
最新版の場合、「スキャンツール情報」が表示されます

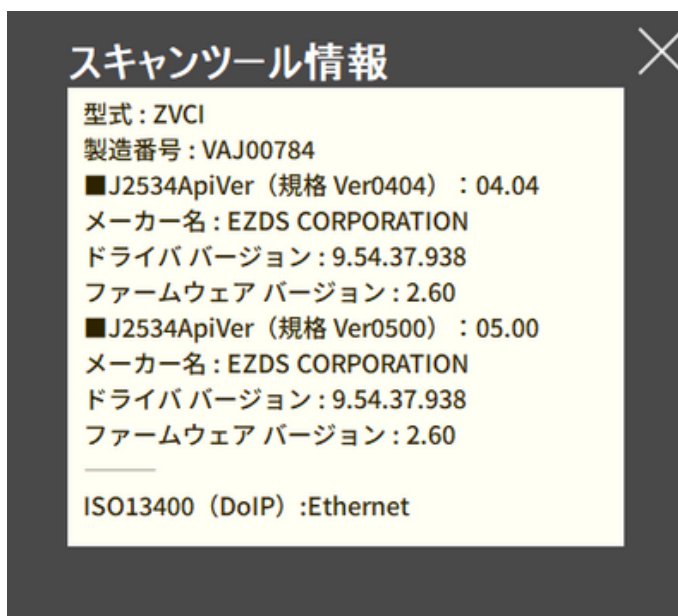

スキャンツールの届け出を行う場合、表示された情報を参照してください

OBID検査時の使用方法について（Z Tabの場合）

有線接続の場合



同梱のUSBケーブルをつかってZVCIと本体を接続してください**ペアリングは不要です**



USB接続後「J2534モード起動」を選択

無線接続の場合



「ペアリング済VCI」の欄にシリアルNo.が表示されていることを確認

※空白の場合**ペアリングが必要となります**



ペアリング後「J2534モード起動」を選択

OBID検査を実施する際は、特定DTC照会アプリを起動し検査に進んでください

特定DTC照会アプリに関する
お問い合わせは

OBID検査コールセンター：

Tel 0570-022-574


OBID検査ポータルサイト：

<https://www.obd.naltec.go.jp/>



ファームウェア バージョン確認方法

Z の場合

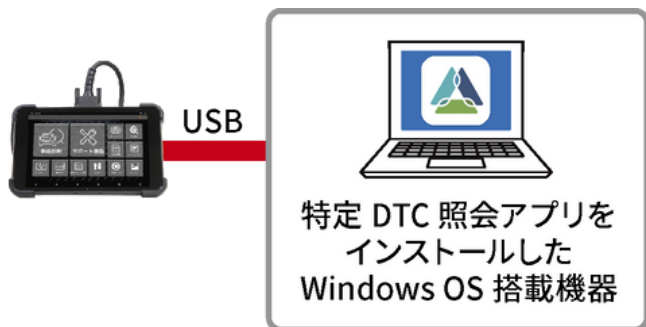

ZとWindows端末を同梱のUSBケーブルで接続
してください




ホーム画面のJ2534を選択




J2534モード起動




J2534サポート
Ver1.03アイコン

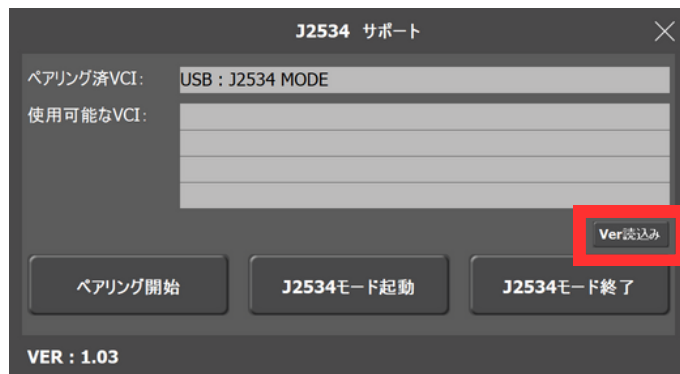

J2534サポートを起動し、ZとWindows端末が
接続状態になっていることを確認し、**Ver読み込み**を選択

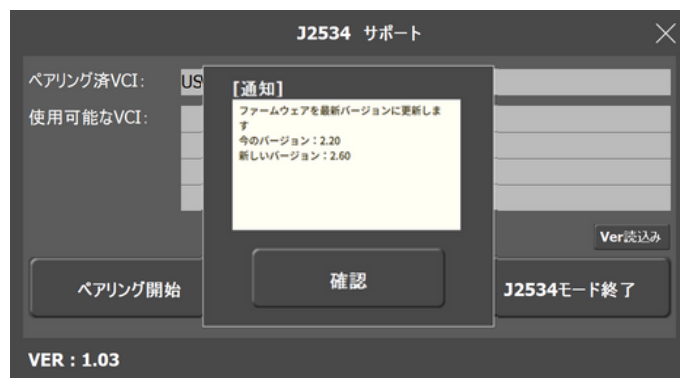


ファームウェアバージョンに更新がある場合、
「確認」選択後に更新が開始されます
最新版の場合、「スキャンツール情報」が表示
されます

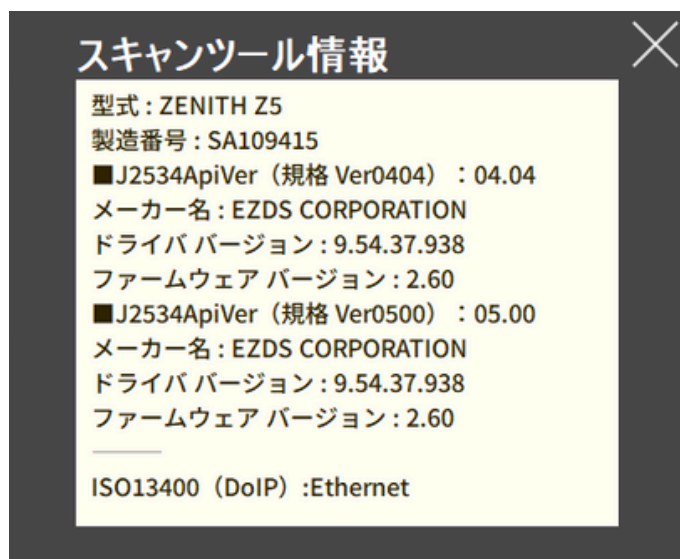

スキャンツールの届け出を行う場合、表示され
た情報を参照してください

OBD検査時の使用方法について（Zの場合）

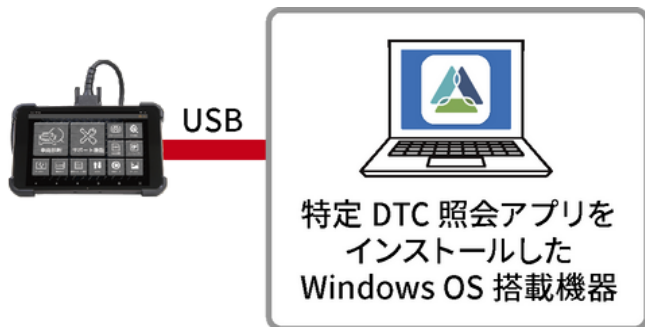

ZとWindows端末を同梱のUSBケーブルで接続してください



ホーム画面のJ2534を選択



J2534モード起動

OBD検査を実施する際は、特定DTC照会アプリを起動し検査に進んでください


特定DTC照会アプリに関する
お問い合わせは

OBD検査コールセンター：

Tel 0570-022-574

OBD検査ポータルサイト：

<https://www.obd.naltec.go.jp/>

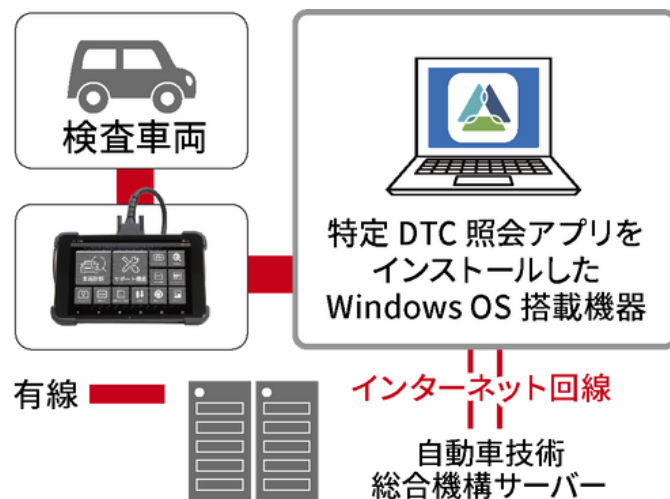

不明点やエラーメッセージについてのお問い合わせは、製品シリアルナンバーをご確認の上、製品保守センターまでご連絡ください

株式会社インターサポート

製品保守センター

Tel 050-3802-4235

受付時間 月～金 10:00～17:00（祝日を除く）

<https://g-scan.jp/after-support/maintenance>