

## EPB パッド交換 (Audi A8)

### ■ 適応車種

A8/S8(4E)

以下に電動パーキングブレーキ搭載車のリヤブレーキパッド交換時に、G-scan を使用した『電動パーキングブレーキ (EPB) 解除/設定』の方法を記載しますので、参考にしてください。


1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ (OBD16 ピン) に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『メンテナンス』から『53 ブレーキパッド交換 (EPB)』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』から『EPBパッド交換(Audi A8)』を選択してください。




〈図: 作業サポート画面〉

4. 注意事項を確認して、『OK』を選択してください。

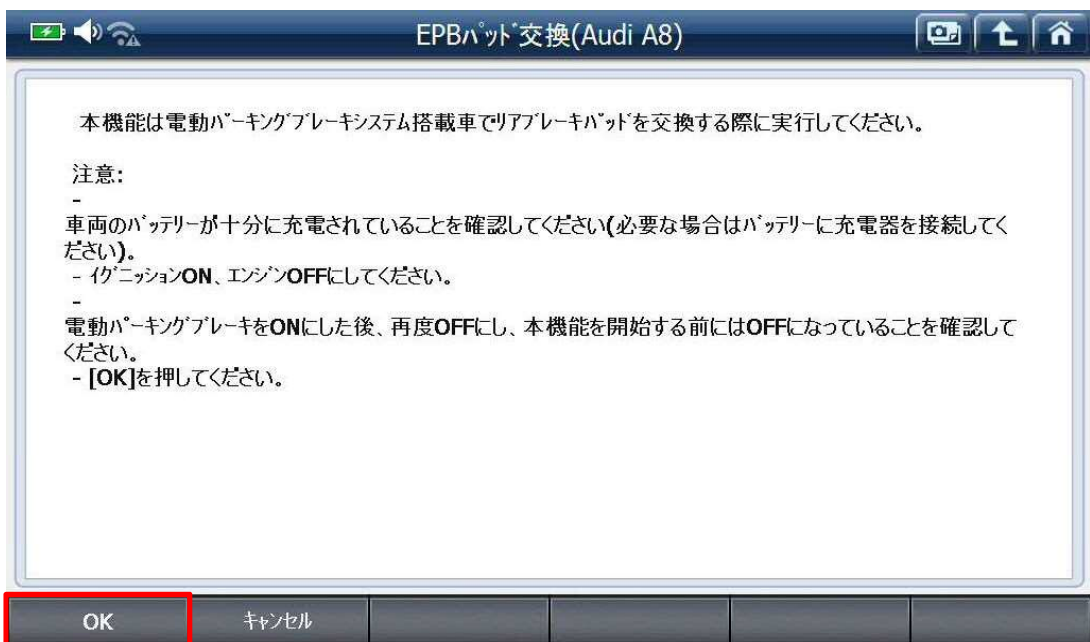


〈図: 注意事項画面〉

5. ブレーキパッドを交換する場合は、『F1』を選択してください。

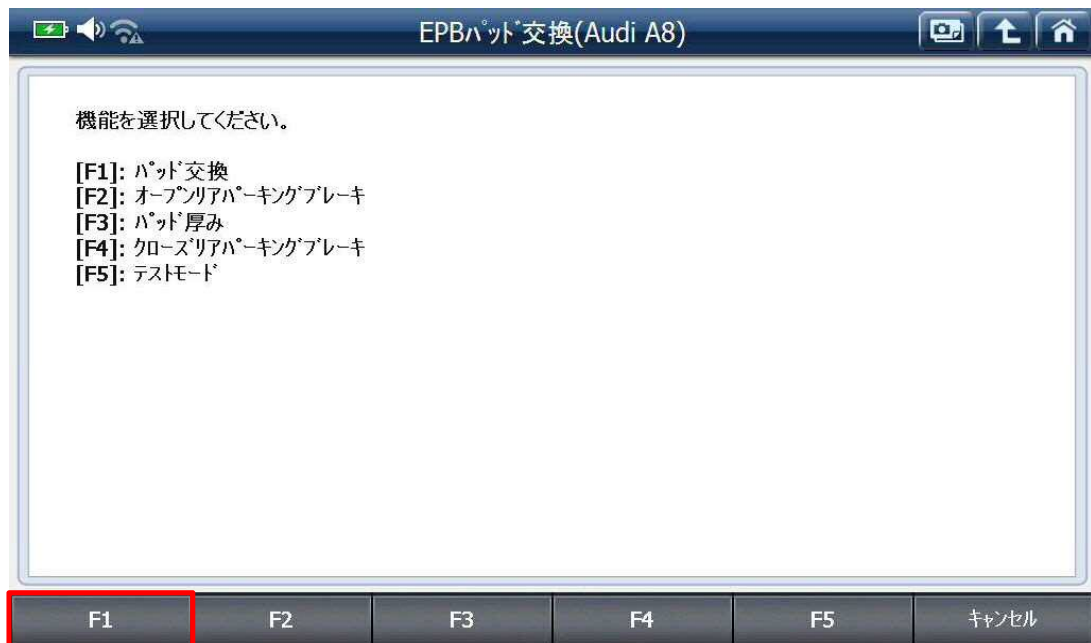


〈図:機能選択画面〉

6. 電動パーキングブレーキを解除します。『OK』を選択してください。

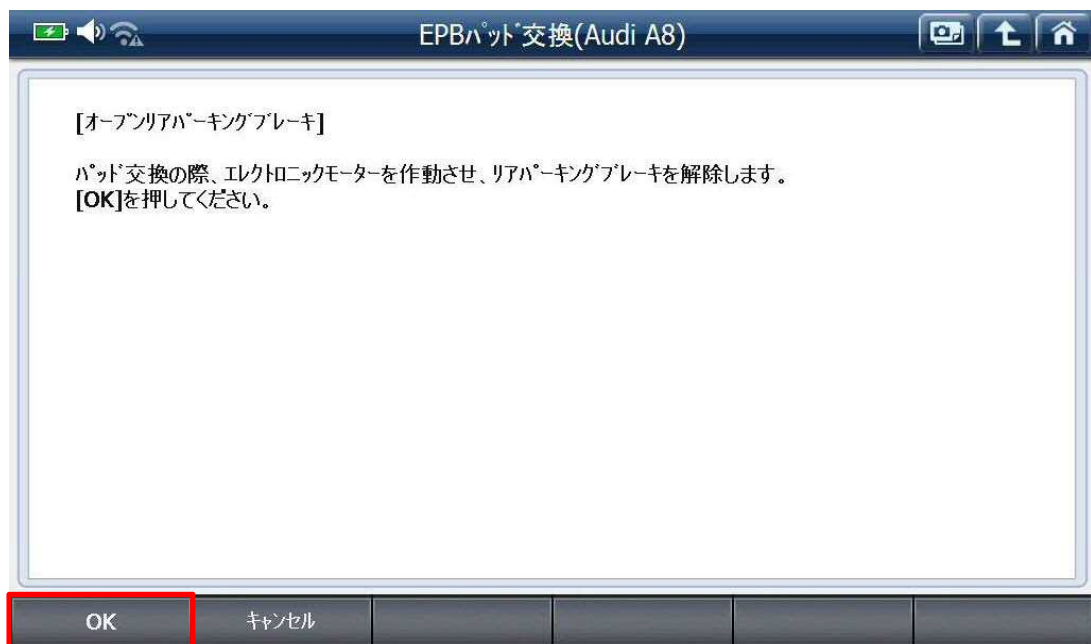


〈図:オープンリアパーキングブレーキ〉

7. 作動音が止まるのを確認して、『OK』を選択してください。

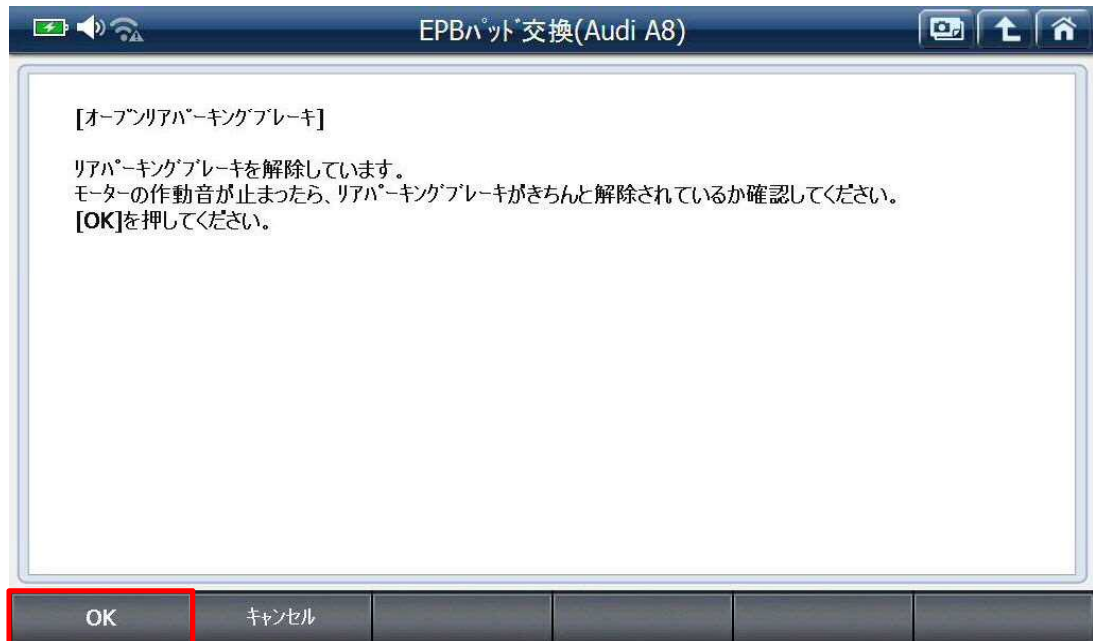


〈図:EPB 解除画面〉

8. IG SW OFF にしてブレーキパッドを交換してください。  
パッドを交換する場合は、交換するパッドの厚みを測定・記録しておいてください。  
パッド交換が済みましたら、IG SW ON にして『OK』を選択してください。

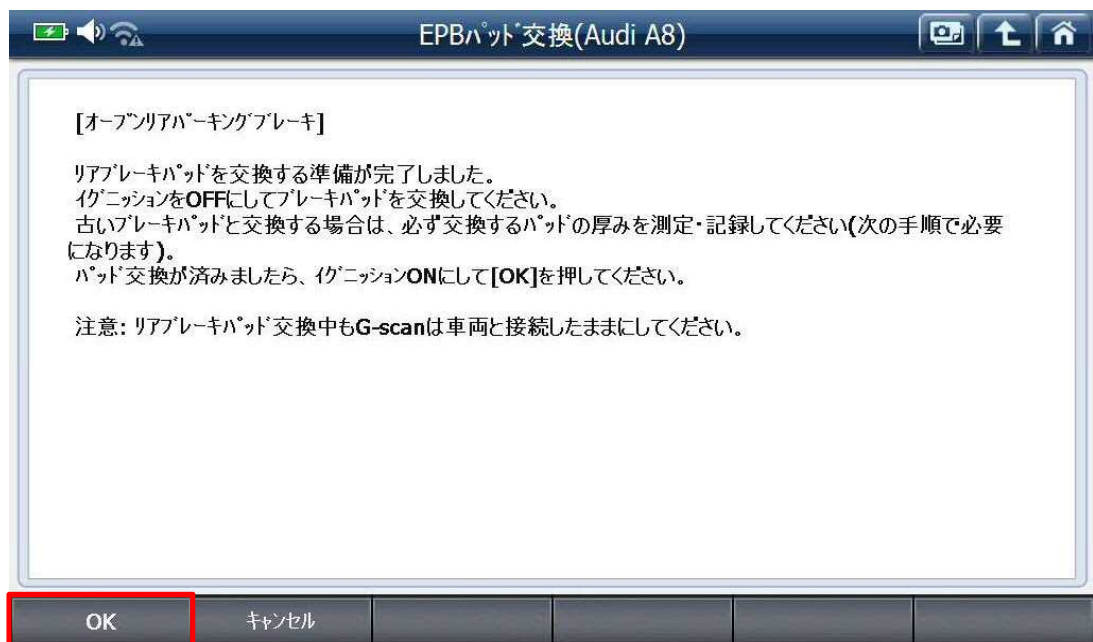


〈図:ブレーキパッドを交換〉

9. 交換したパッドの厚みを入力します。『OK』を選択してください。

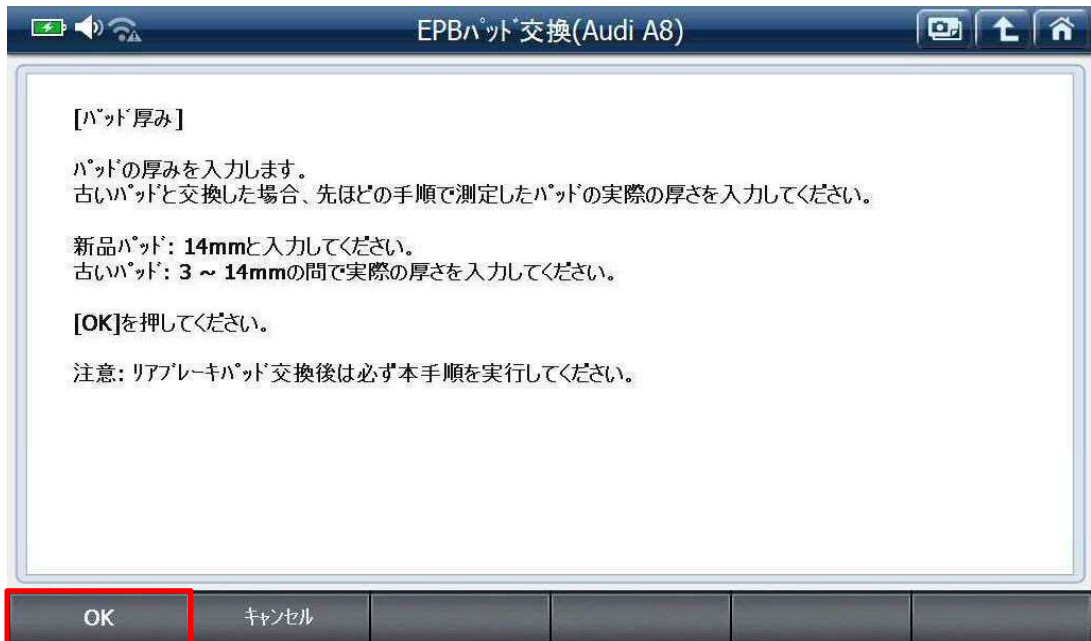

〈図:パッドの厚み〉

10. 手順8で測定したパッドの厚みを KEYBOARD で入力して、『OK』を選択してください。

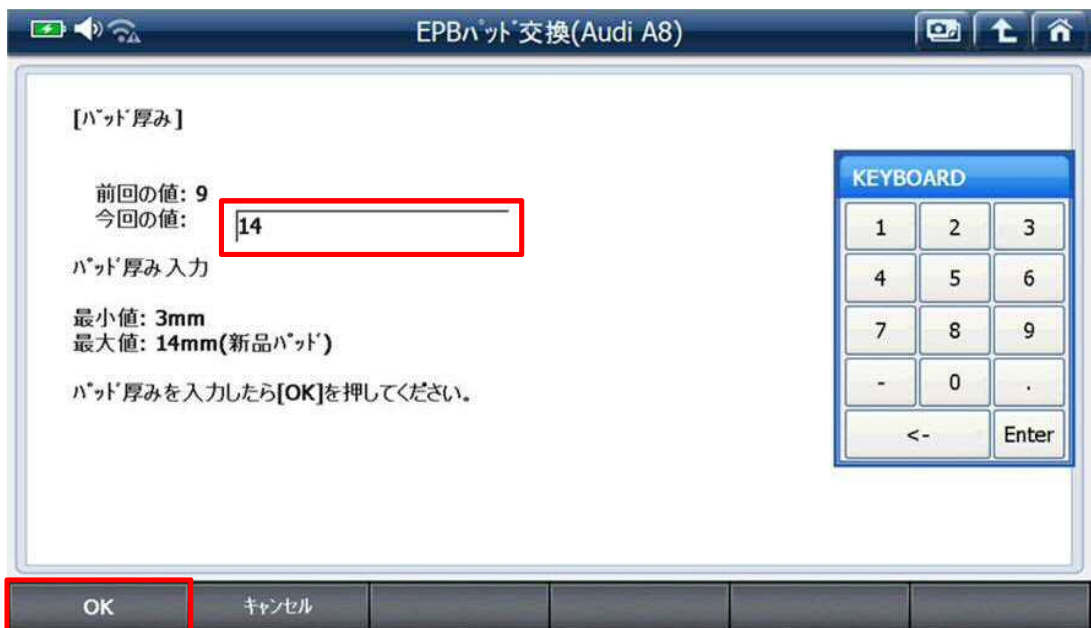


〈図:パッドの厚み入力〉

11. 入力した値を確認して、『OK』を選択してください。




〈図:パッドの厚み確認〉

12. 入力が完了しました。『OK』を選択してください。

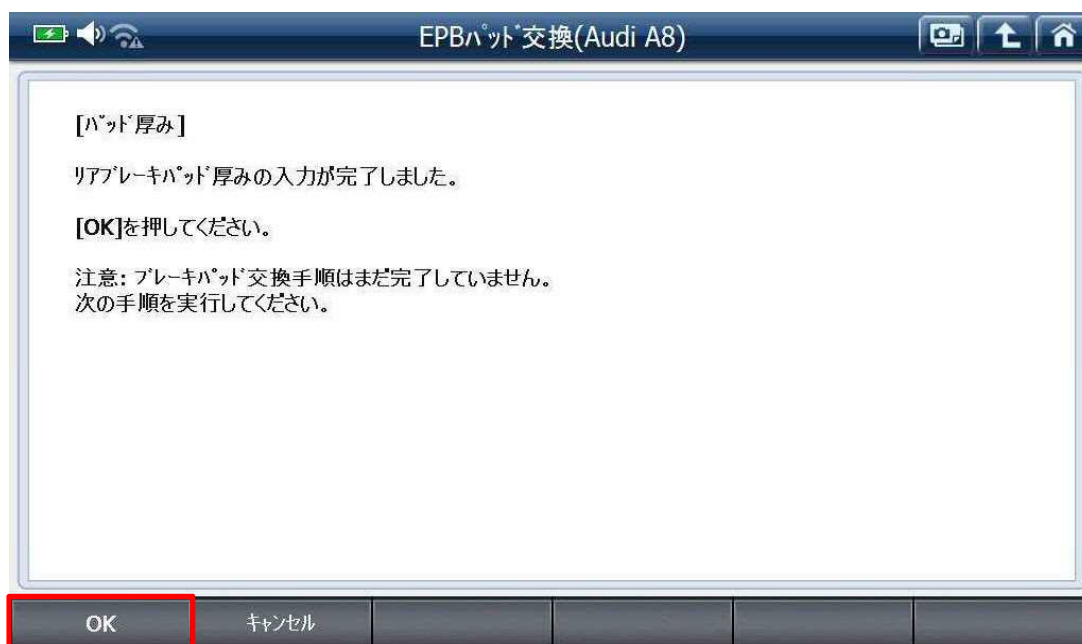


〈図:パッドの厚み入力完了〉

13. モータを駆動させて、パーキングブレーキを作動させます。『OK』を選択してください。

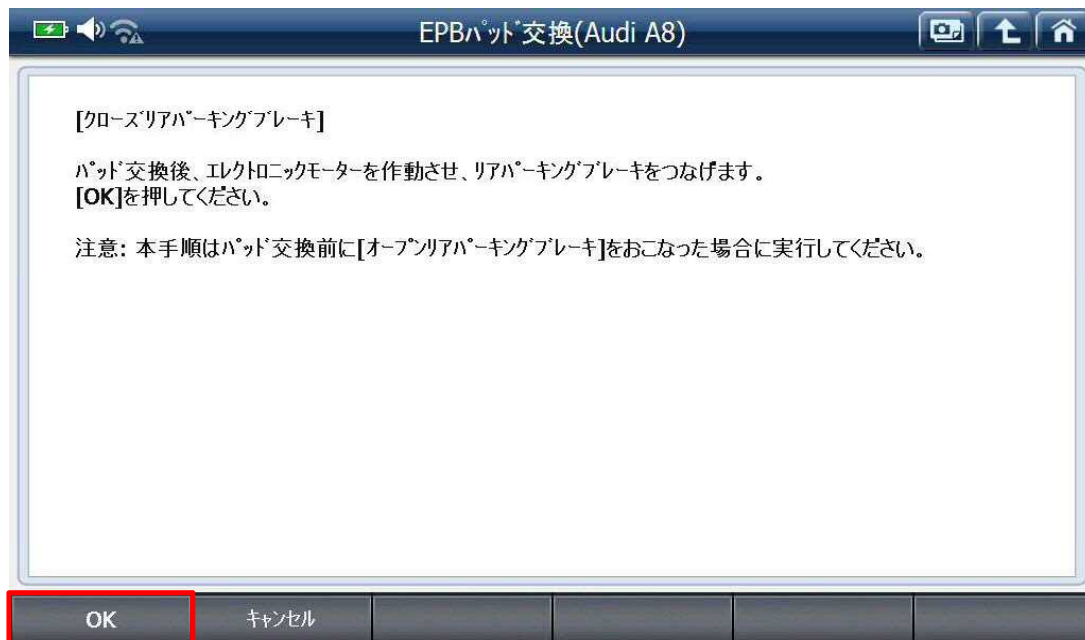


〈図:クローズリアパーキングブレーキ〉

14. モーターの作動音が止まったら、パーキングブレーキが効いていることを確認して、『OK』を選択してください。

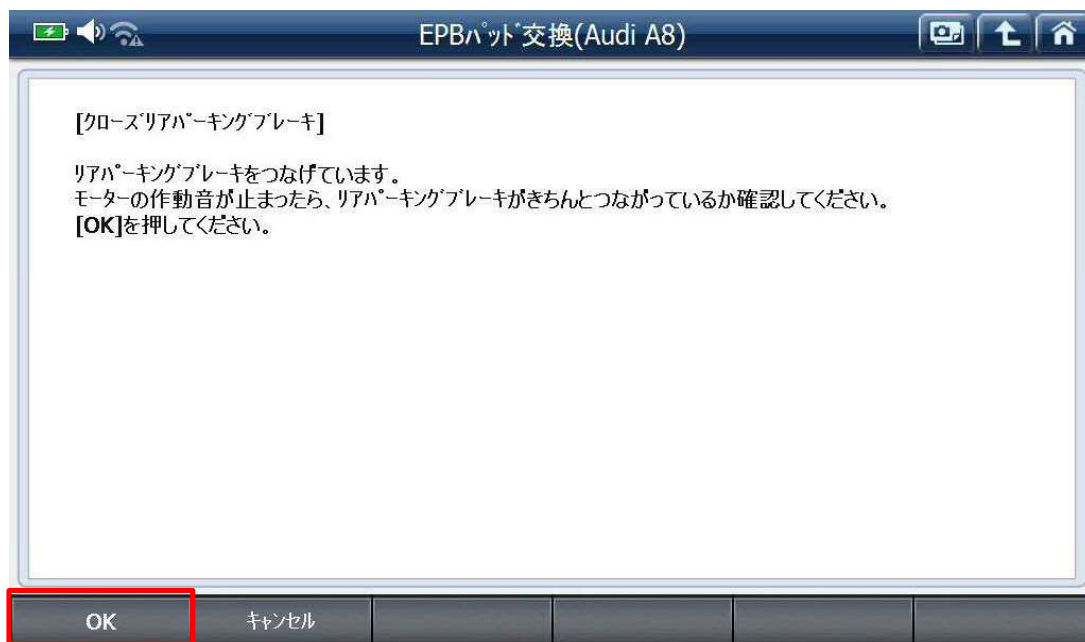


〈図:モーター作動中画面〉

15. 電動パーキングブレーキを設定しました。『OK』を選択してください。

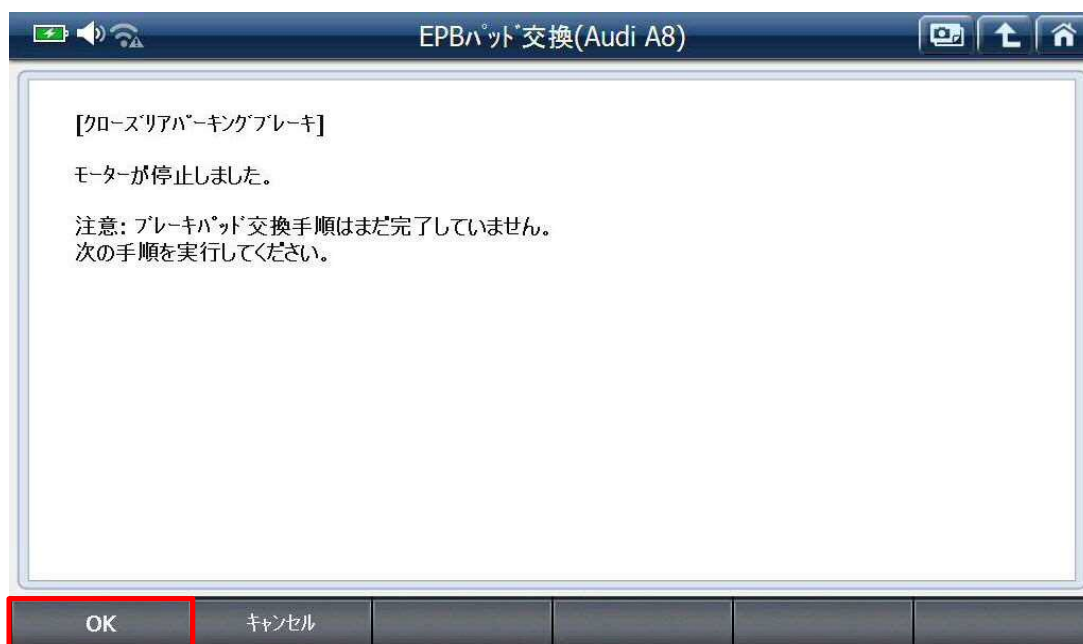

〈図: EPB 設定〉

16. 作動テストをします。『OK』を選択してください。

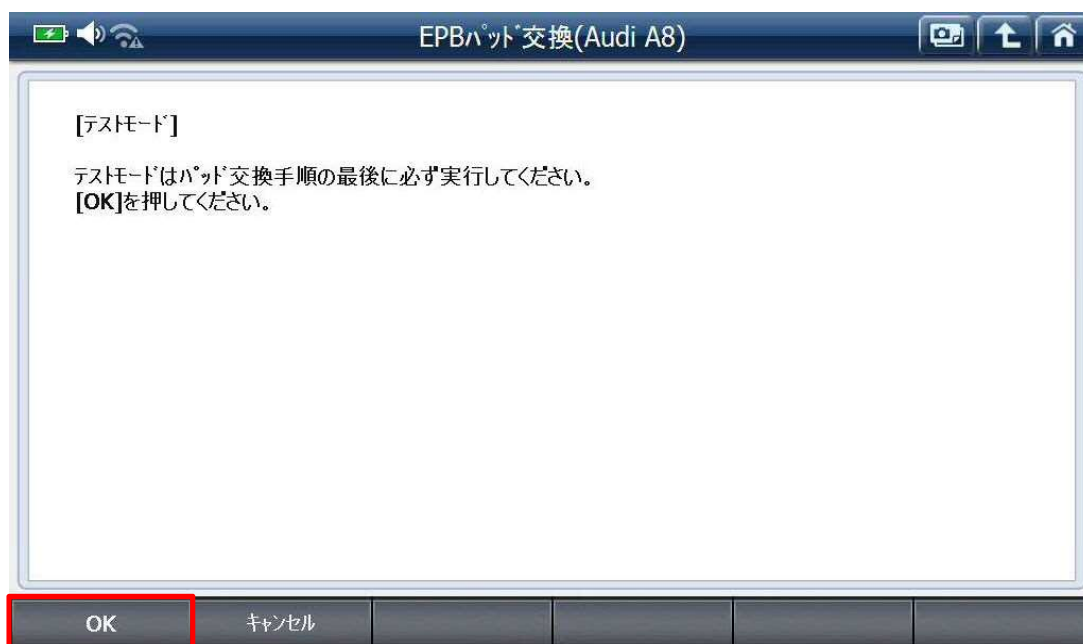

〈図: テストモード画面〉




17. モーターを駆動させます。作動音が止まるのを確認して『OK』を選択してください。



〈図:テスト中画面〉

18. テストモードが完了しました。『OK』を選択して終了してください。  
自己診断機能を実行して故障コードの点検、消去を行ってください。

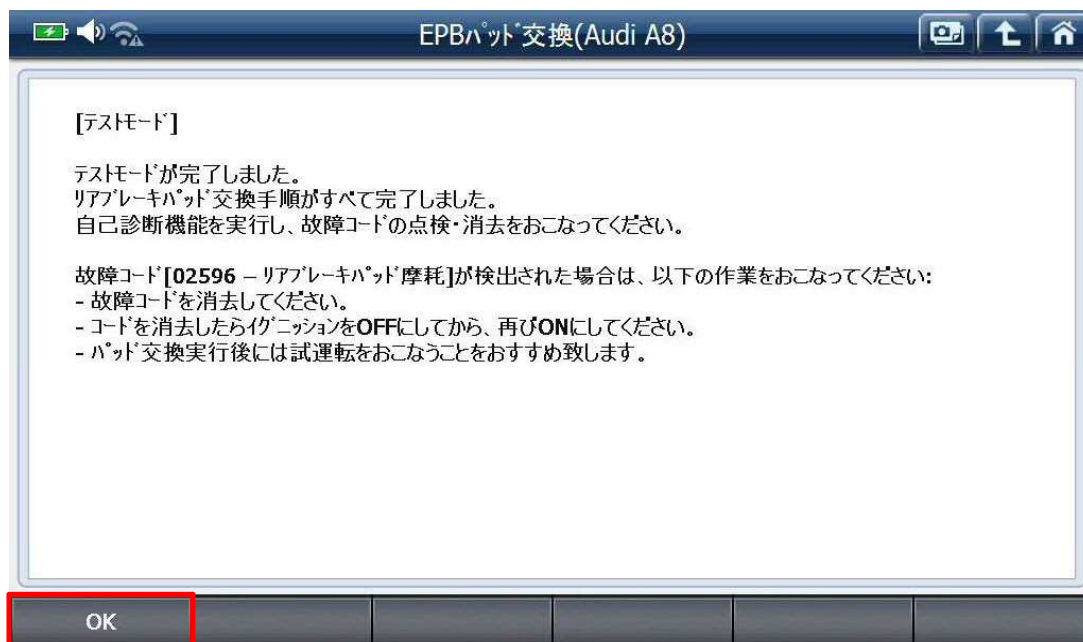

〈図:テストモード終了〉