

## キーコード登録


### ■適応車種

プリウス(NHW20)等

以下に G-scan を使用した、『キーコードの登録』の方法を記載しますので、参考にしてください。『イモビライザー』から通信できるタイプの登録方法となります。


1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16ピン)に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『イモビライザー』を選択してください。

3. 診断メニューから『作業サポート』を選択して、『キーコード登録』を選択してください。

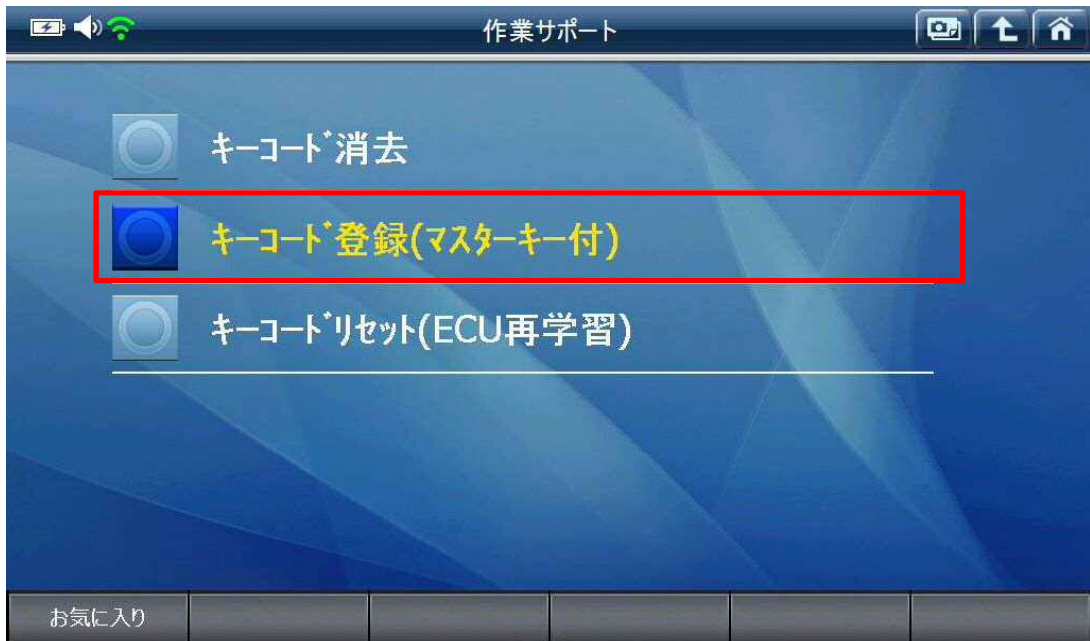


〈図: キーコード登録(マスターキー付)を選択〉

4. 注意事項を確認して『OK』を選択してください。

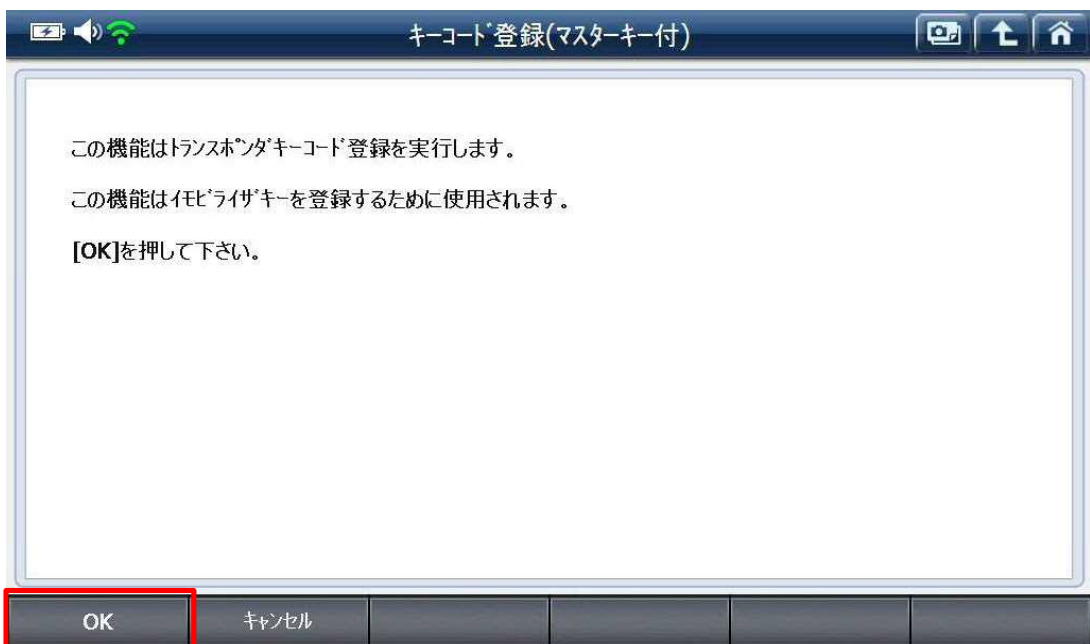


〈図: キーコード登録画面〉

5. マスターキーを抜いて、再度キーシリンダーに挿入し、IG SW ON にして、『OK』を選択してください。

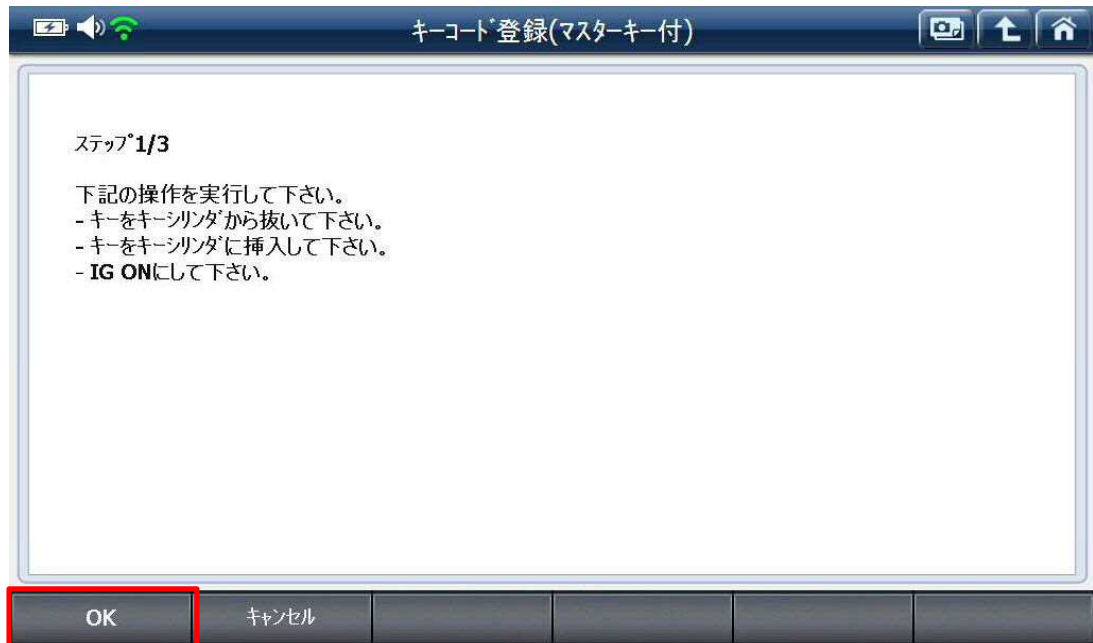


〈図: マスターキーを使用〉

6. マスターキーを抜いて、『OK』を選択してください。

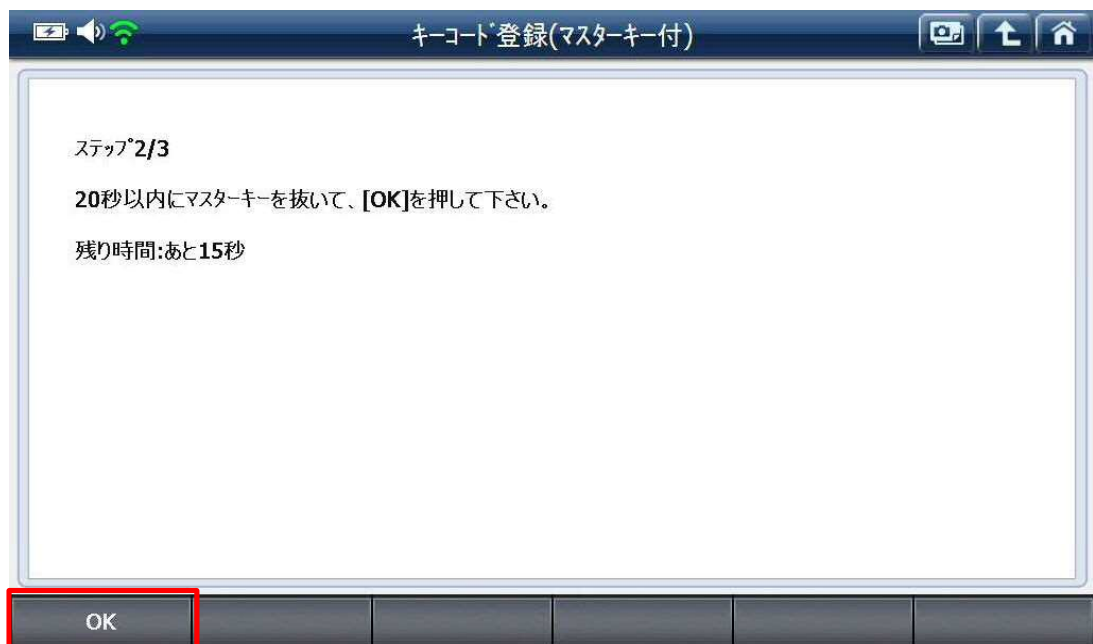


〈図: マスターキーを使用〉

7. 登録するキーを挿入して、IG SW OFF の状態で『OK』を選択してください。

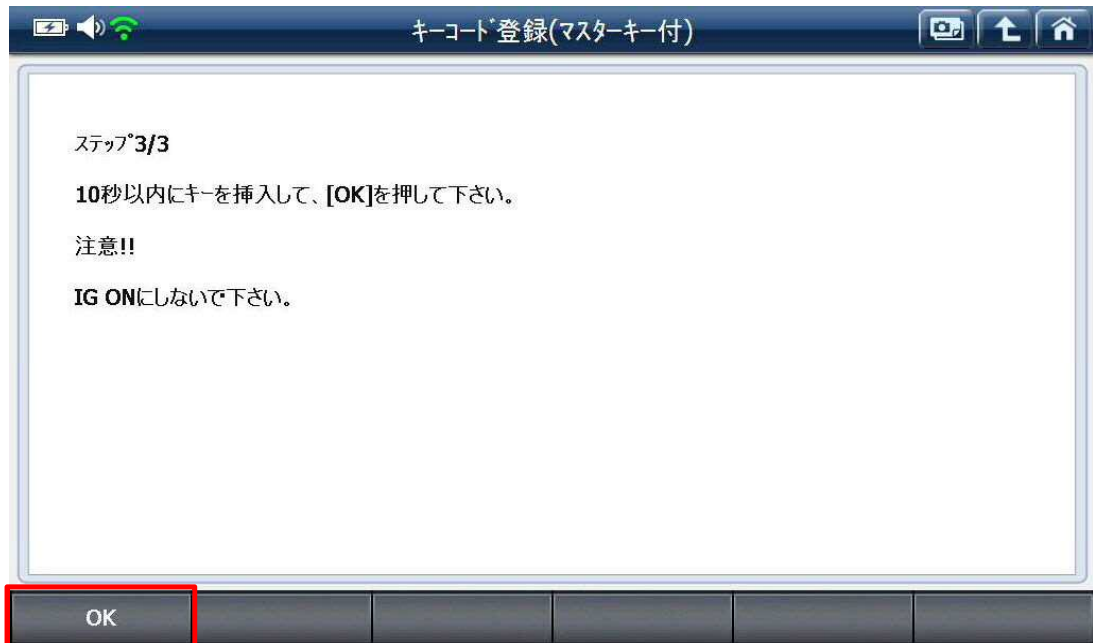

〈図: 登録するキーを使用〉

8. 登録中です。  
※IG SW ON にしないでください。

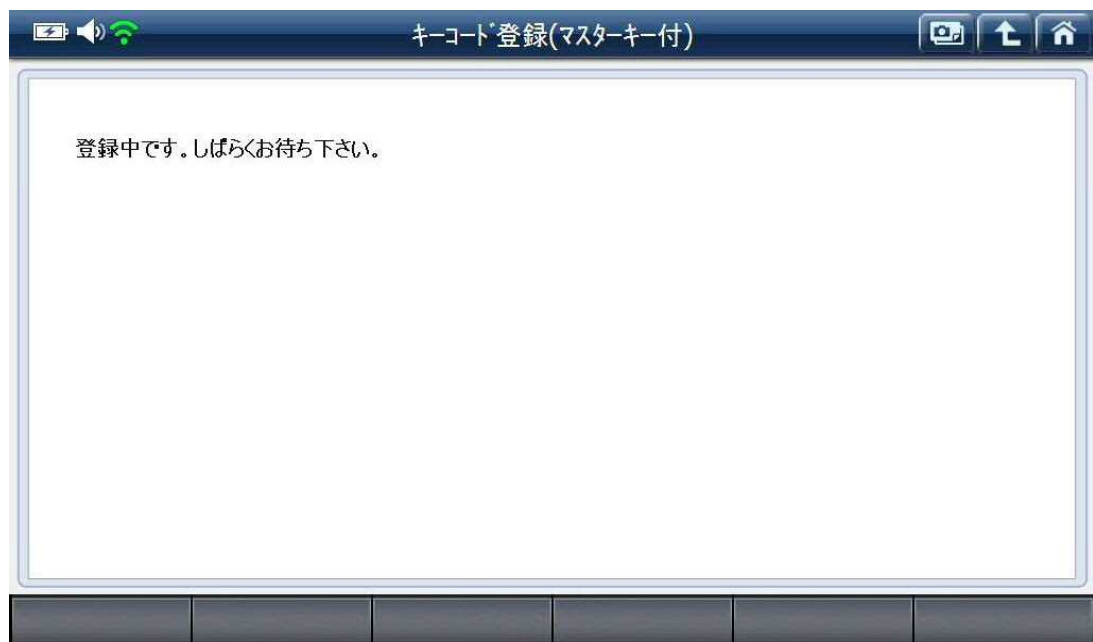

〈図: 登録中画面〉

9. 登録が完了しました。『OK』を選択して終了してください。  
キーが使用可能か確認してください。



〈図:登録完了画面〉