

## キーコード登録


### ■適応車種

プリウス(ZVW30)、ヴァンガード(ACA38)、エスティマ HV(AHR20)等

以下に G-scan を使用した、『キーコードの登録』の方法を記載しますので、参考にしてください。『ボデー』⇒『照合』から通信できるタイプの登録方法となります。


1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『ボデー』から『照合』を選択してください。

3. 診断メニューから『作業サポート』を選択して、『キーコードの登録』を選択してください。

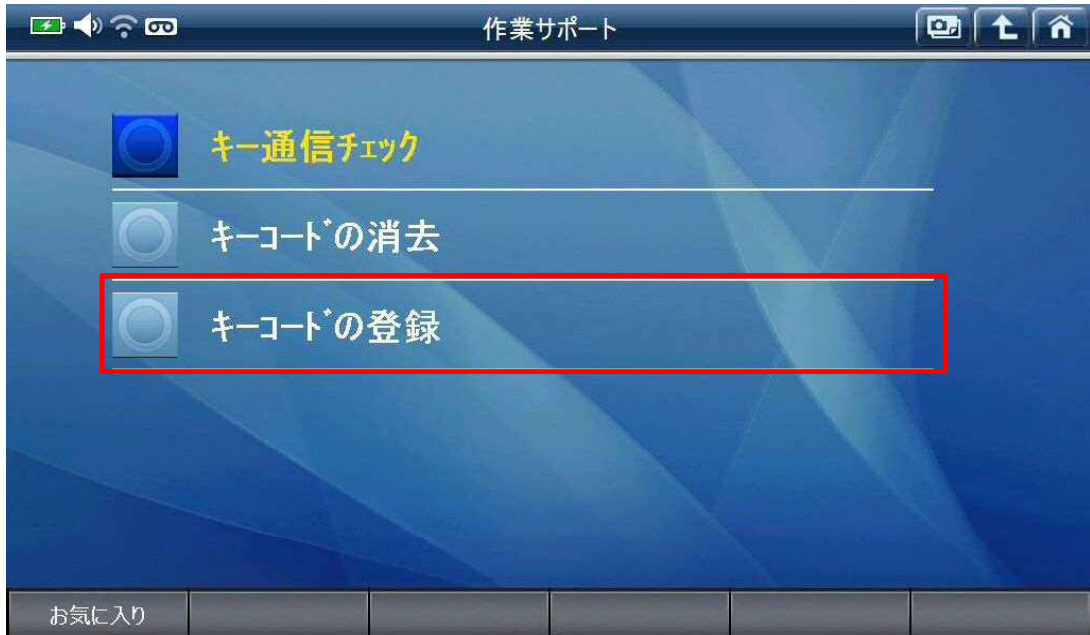


〈図: キーコードの登録を選択〉

4. 注意事項を確認して『OK』を選択してください。

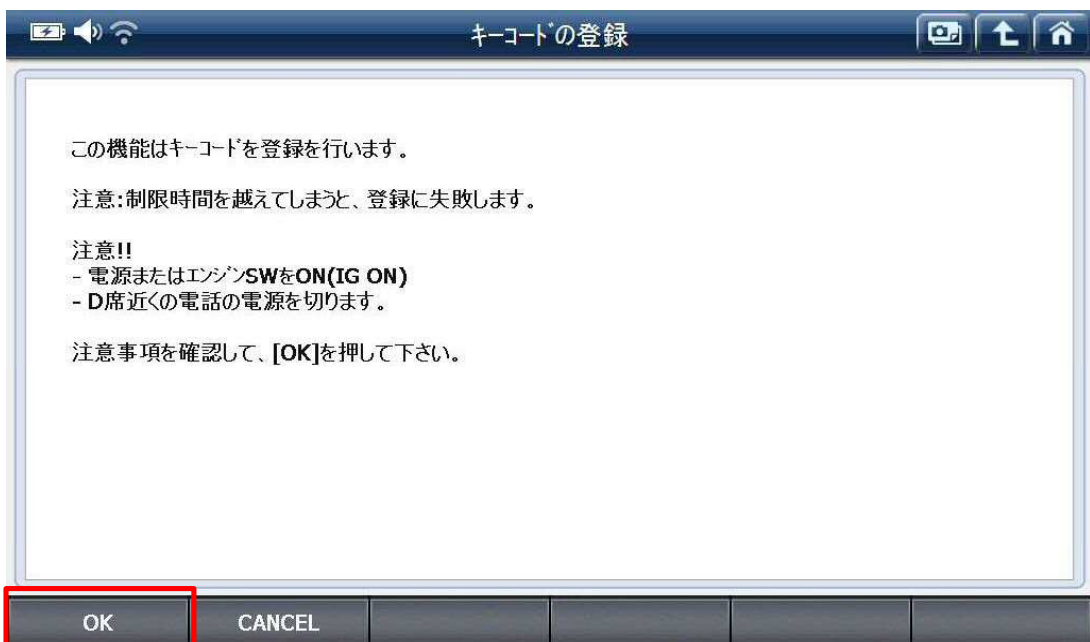


〈図: キーコードの登録画面〉

5. 『OK』を選択してください。

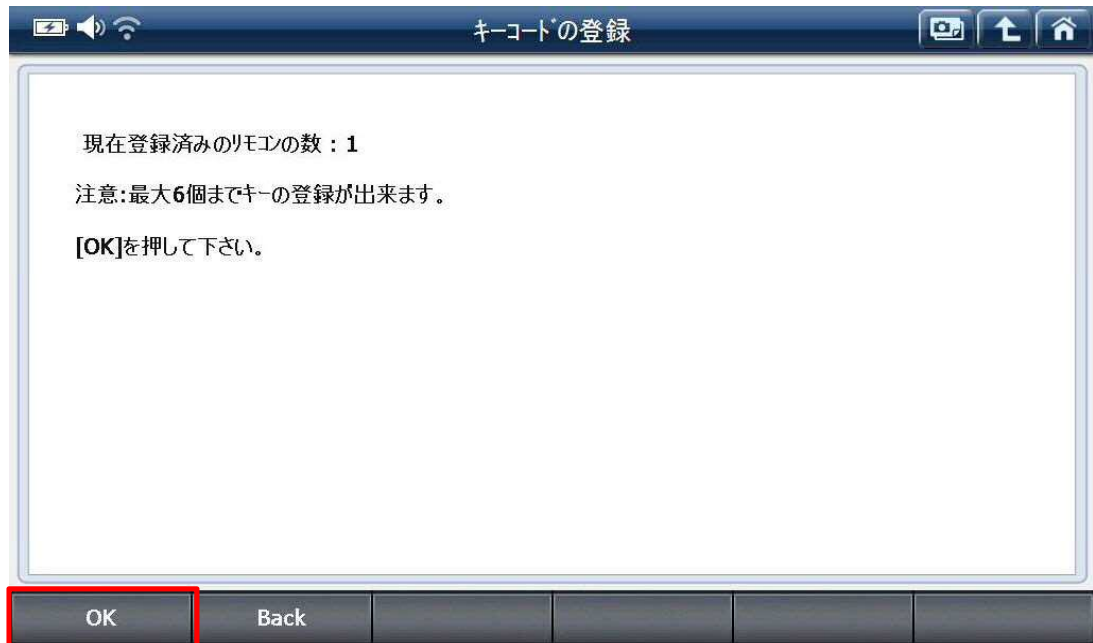


〈図: OK を選択〉

6. 登録されているキーを IG SW にかざしてください。ビープ音が 1 回鳴ります。

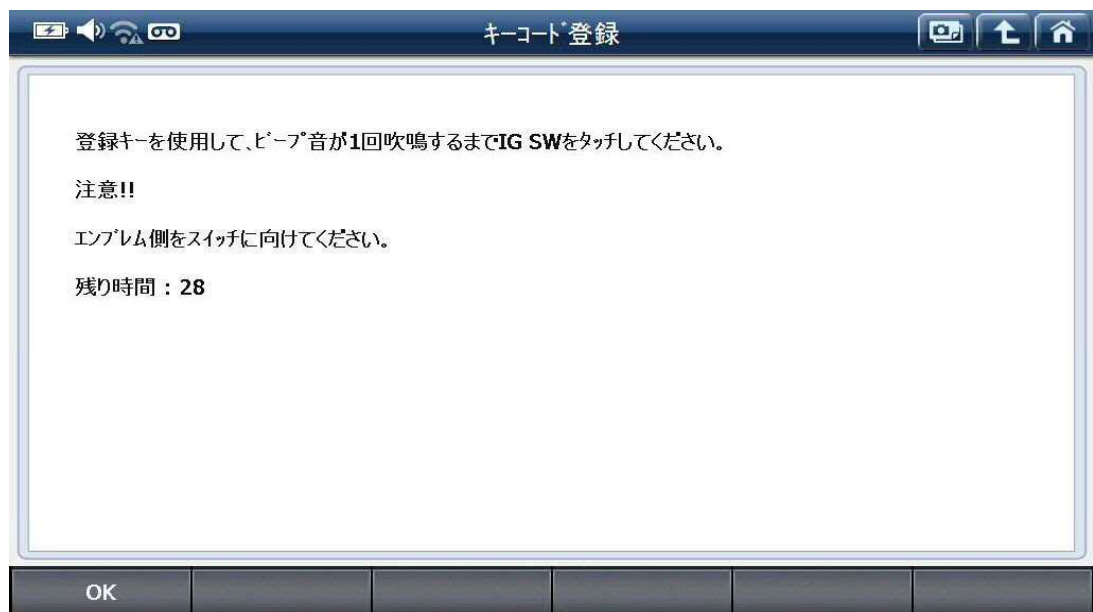


〈図:登録されているキーを使用〉

7. 登録するキーを IG SW にかざしてください。ビープ音が2回鳴ります。

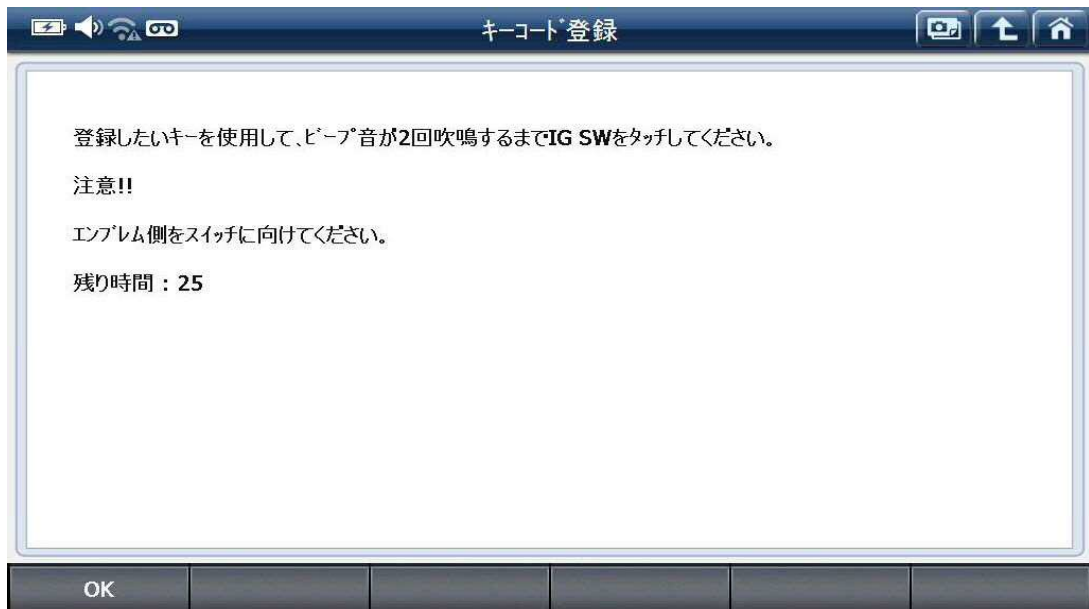

〈図:登録するキーを使用〉

8. 登録が完了しました。『OK』を選択して終了してください。  
キーが使用可能か確認してください。

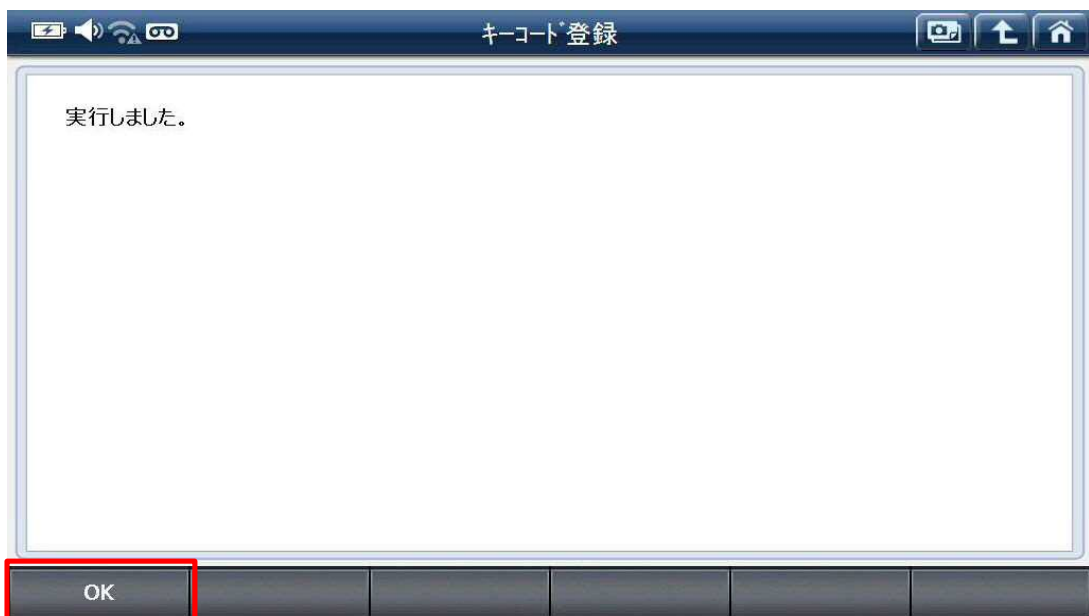

〈図:登録完了画面〉