


サービスリセット

■適応車種

ゴルフ(1KBWA)、ポロ(9NBBY)、ティグアン(5NCAW)等


以下に G-scan を使用した、『サービスリセット』の方法を記載しますので、参考にしてください。

1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして、システムを選択してください。選択するシステムは『メンテナンス』から『オイルサービス (ESI・SRI リセット)』を選択してください。

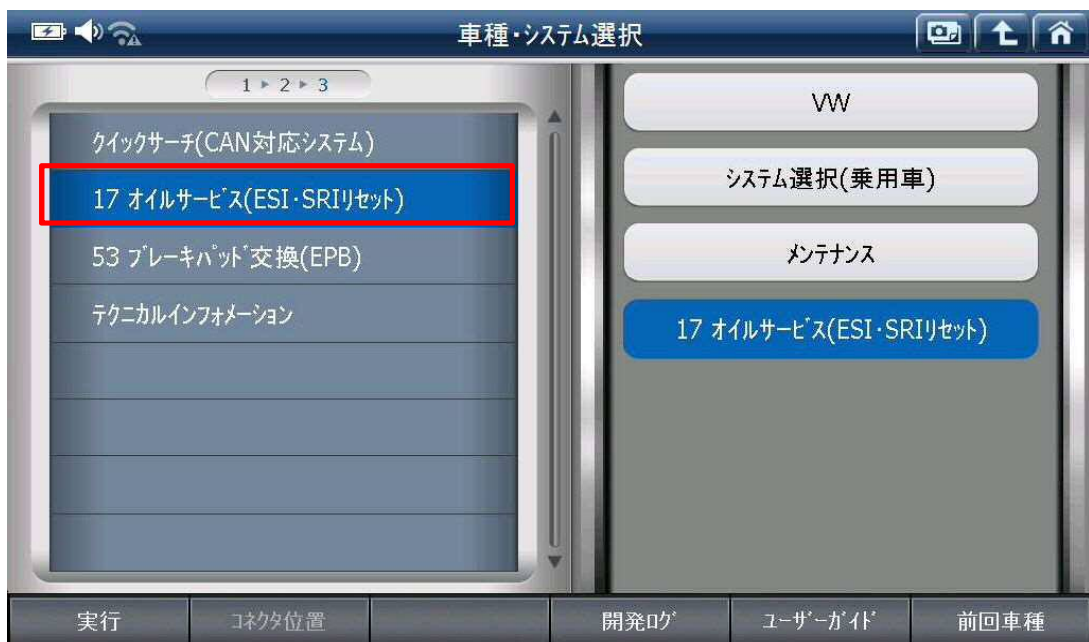


〈図: オイルサービス(ESI・SRI リセット)を選択〉

3. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。

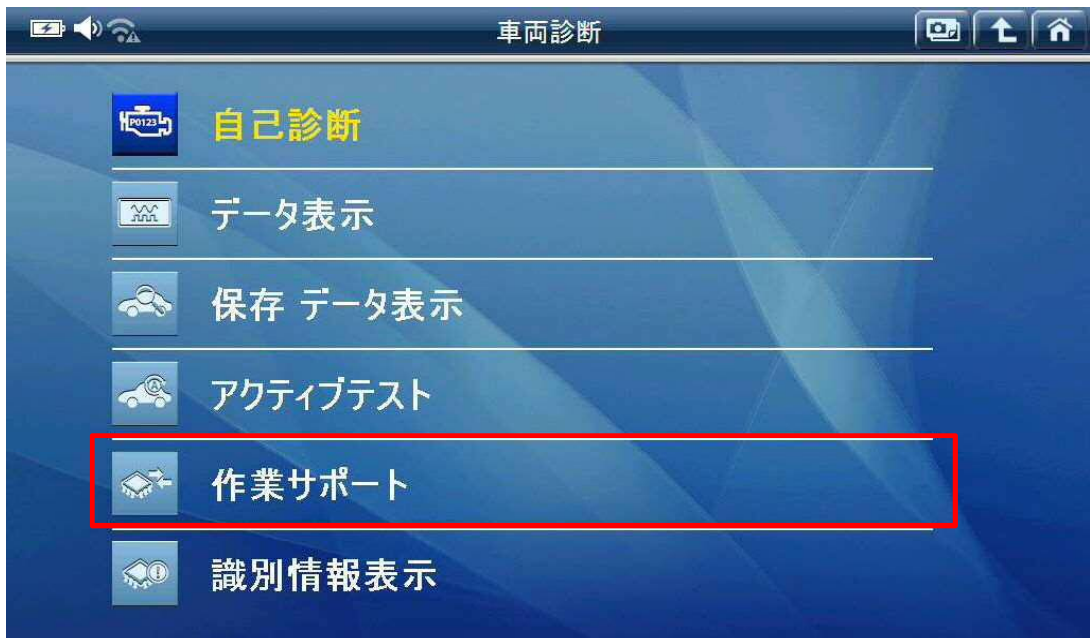


〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『ESIリセット』を選択してください。

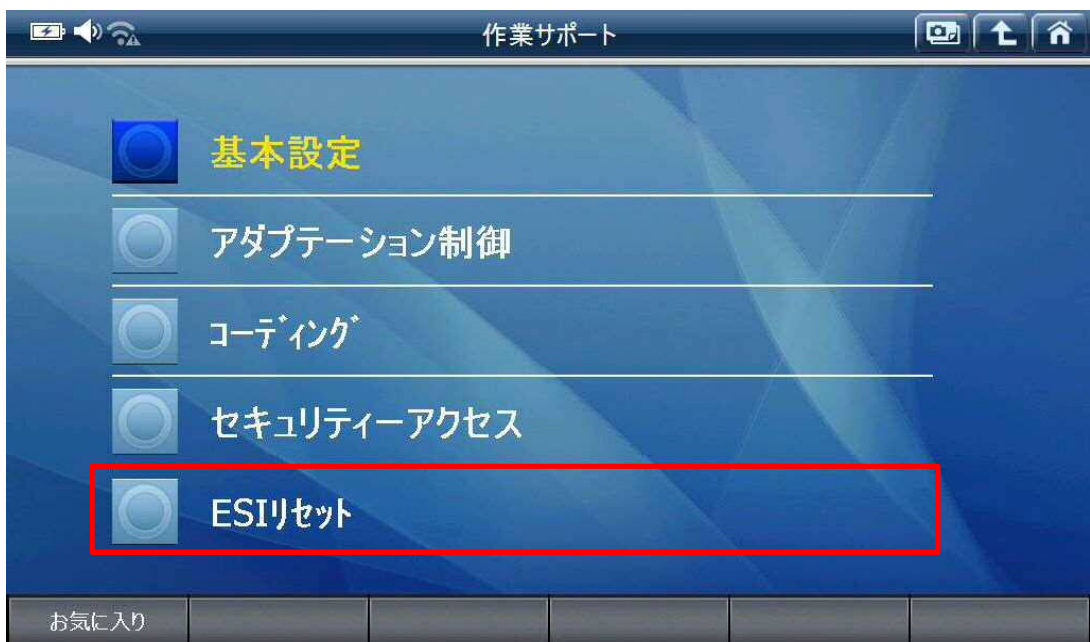

〈図: ESI リセットを選択〉

5. 以下の画面が表示されます。内容を確認して、『OK』を選択してください。

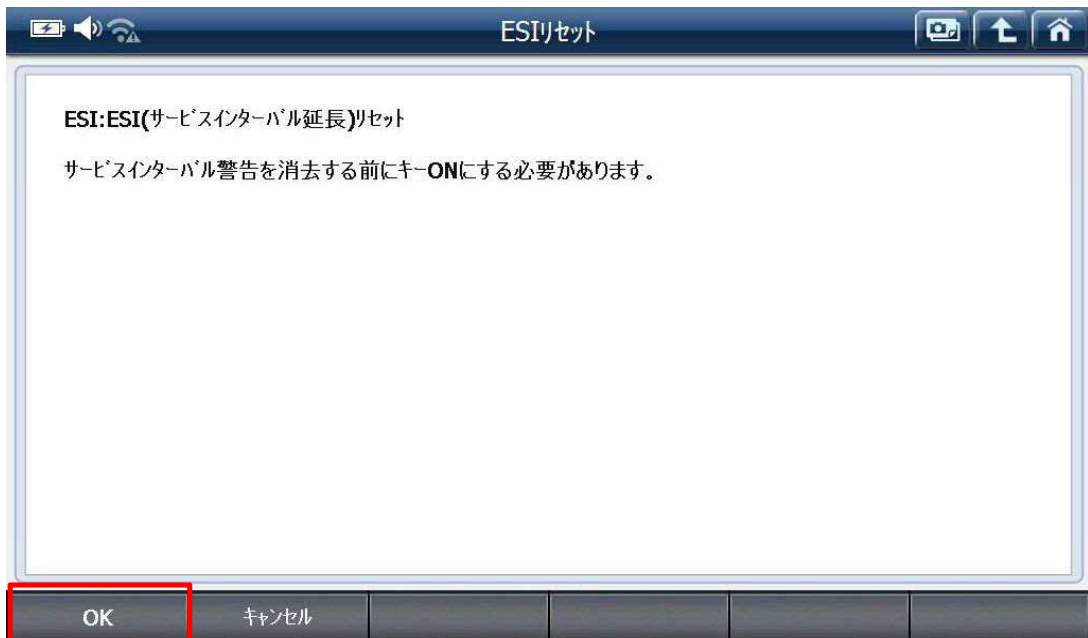

〈図：作業前確認画面〉

6. ESI リセット画面が表示されます。現在値を確認して『F1』を選択してください。




〈図：ESI リセット現在値確認画面〉

7. 以下の画面が表示されます。内容を確認して、『OK』を選択してください。



〈図: ESI リセット確認画面〉

8. ESI リセットの適応が完了しました。内容を確認して『OK』を選択してください。

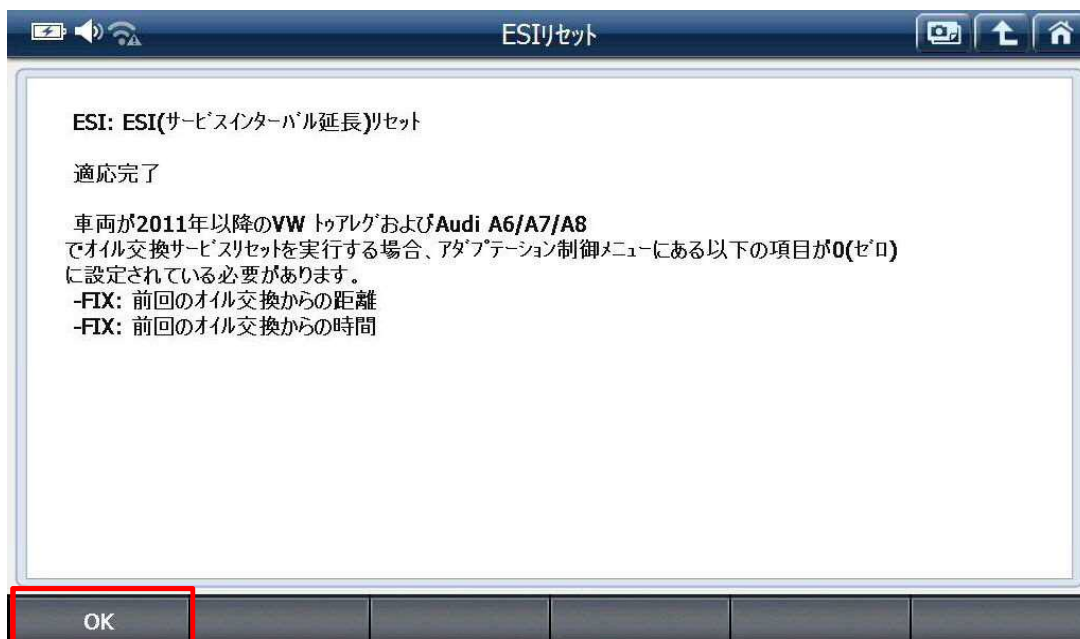

〈図: 適応完了確認画面〉