

プレミオ/アリオン

CVT 油圧学習について

- 適応車種: プレミオ/アリオン(AZT240 型系) CVT 車
- 適応年式: 平成 13 年 12 月～平成 19 年 6 月


トランスミッション Assy、エンジンコンピュータ交換時には、CVT 油圧学習を行なう必要があります。

以下に、CVT 油圧学習要領を記載しますので、参考にしてください。

CVT 油圧学習要領


1. IG SW OFF の状態で G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続し、シフトレバーを『P レンジ』にシフトします。
2. IG SW を ON(エンジン停止)にして下さい。
3. G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。
選択するシステムに関しては『TCCS』を選択してください。

4. 診断メニューにおいて、『作業サポート』を選択して下さい。

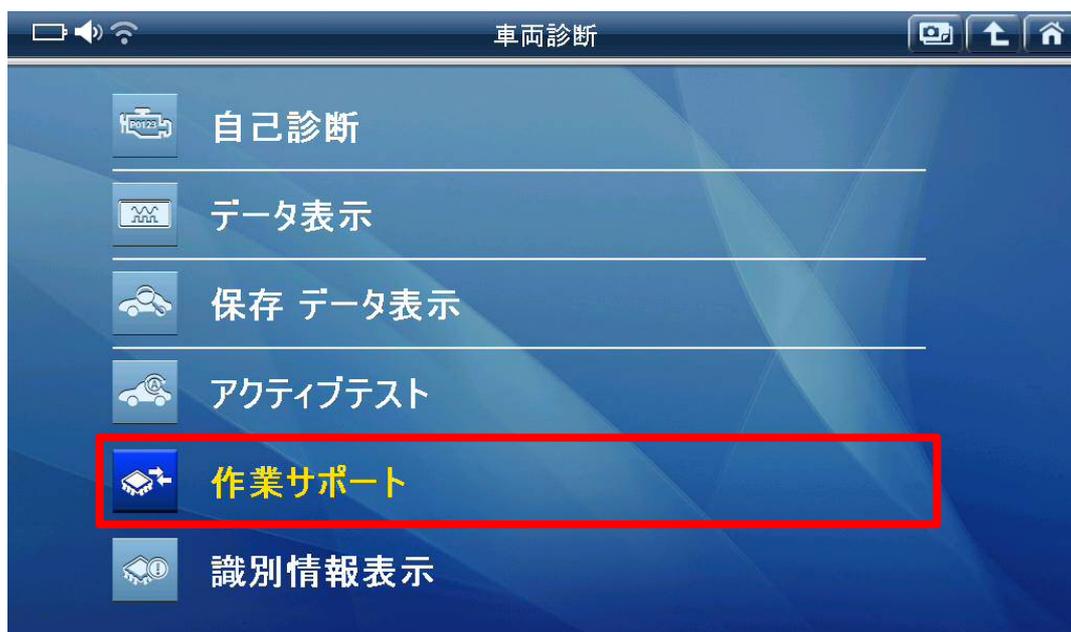


〈図:作業サポートを選択〉

5. G-scan 診断画面において『AT/CVT 学習値初期化』を選択して下さい。

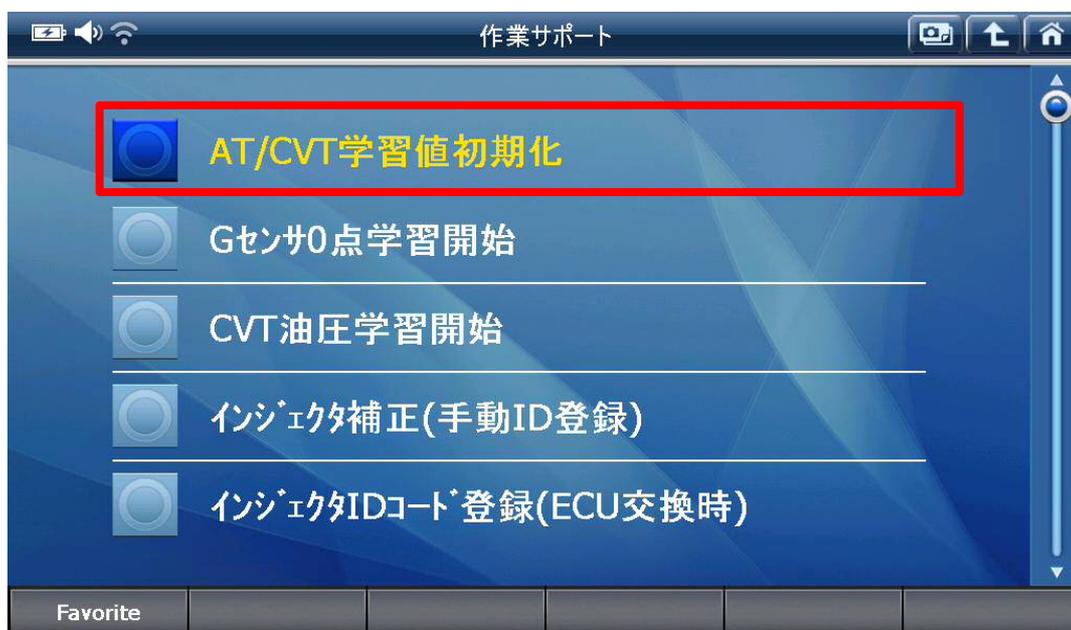


〈図:AT/CVT 学習値初期化を選択〉

6. AT/CVT 学習値初期化画面が表示されます。AT/CVT 学習値初期化を実行して下さい。

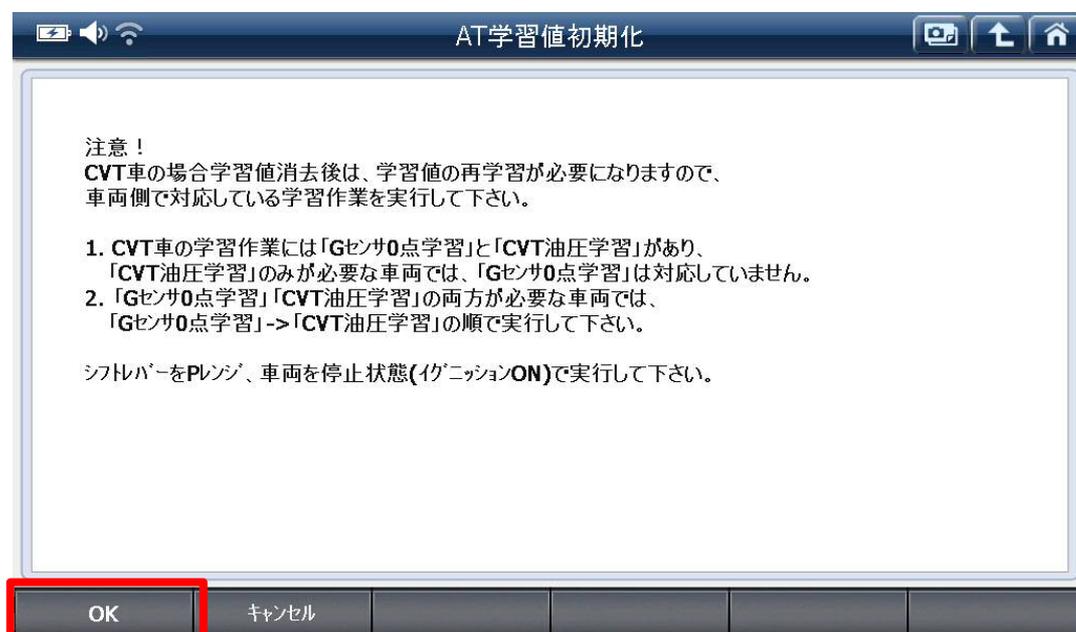


〈図: AT/CVT 学習値初期化画面〉

7. G-scan 診断画面において『CVT 油圧学習開始』を選択して下さい。

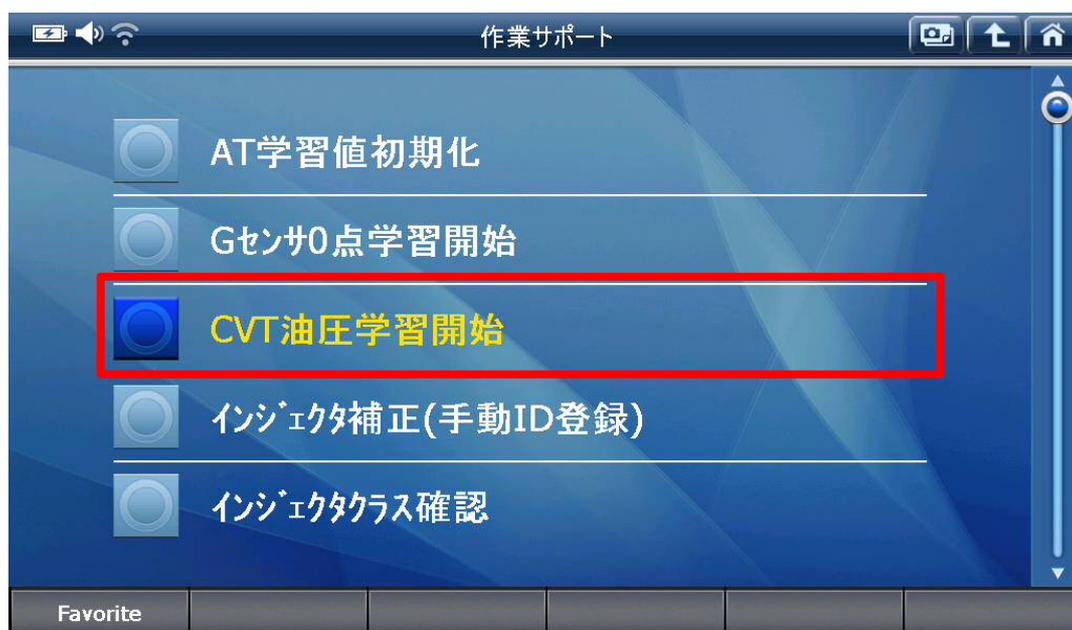

〈図:CVT 油圧学習開始を選択〉

8. CVT 油圧学習画面が表示されます。画面の指示に従って CVT 油圧学習を実行して下さい。

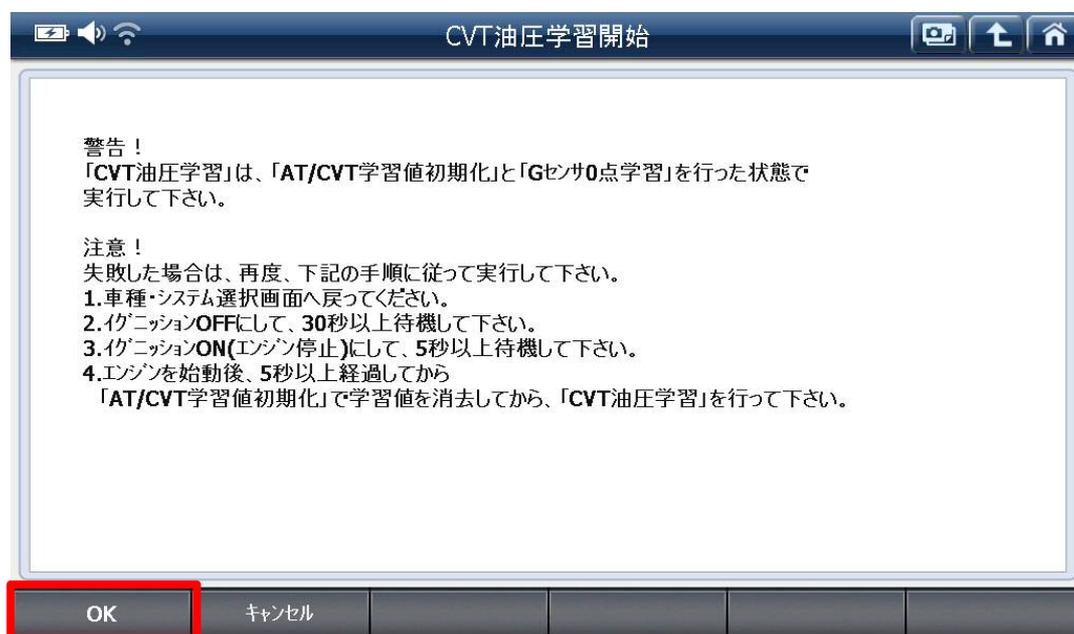

〈図:CVT 油圧学習開始画面〉

9. 『CVT 油圧学習開始』完了後、CVT 油圧学習が完了します。