

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター


サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

## ステージア(C34)-エアフロメータ単体点検要領

1. 図1のように1番端子と2番端子にバッテリー電圧をかけた状態でホットワイヤ部に息を吹き付けて、3番端子から出力される電圧の変化を点検します。

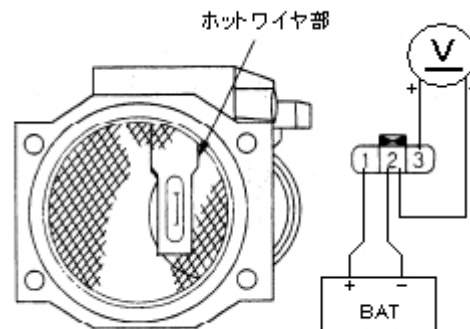

〈図1〉

### ■ 適応エンジン型式: RB20E

### ■ 適応年式: 平成8年9月～平成9年8月

ホットワイヤ部に息を吹き付けない時: 約 0.13V

ホットワイヤ部に息を吹き付けた時: 約 1V

(吹き付ける量が多ければ電圧も高くなります)

### ■ 適応エンジン型式: RB25DE、RB25DET

### ■ 適応年式: 平成8年9月～平成9年8月 (RB25DE の場合)

平成8年9月～平成13年10月 (RB25DET の場合)

ホットワイヤ部に息を吹き付けない時: 約 0.15V

ホットワイヤ部に息を吹き付けた時: 約 1.2V

(吹き付ける量が多ければ電圧も高くなります)

■ 適応エンジン型式: RB20DE、RB25DE

■ 適応年式: 平成 9 年 8 月～平成 13 年 10 月

ホットワイヤ部に息を吹き付けない時: 約 0.2V

ホットワイヤ部に息を吹き付けた時: 約 1.4V

(吹き付ける量が多ければ電圧も高くなります)

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。