

自動車整備のトータルサポート



株式会社インターリンク

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500 税込／年

月～金 10:00～17:00／土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

## DPF 再生

### ■適応車種

デミオ(DJ5FS)、CX-3(DK5FW)、CX-5(KE2FW) 等

G-scan を使用して行う『DPF 再生』要領を記載しますので、参考にしてください。

### ※警告※


- ・ DPF 再生中は、高温の排気ガスが排出されるため、DPF 再生を実施する場合は、必ず周りに人や可燃物がない場所で行ってください。
- ・ DPF 再生を実施する場合は、必ず風通しの良い場所で行ってください。

### ※注意※

- ・ エンジルームの過熱を防ぐため、DPF 再生中はボンネットを開けてください。
- ・ DPF 再生中は、電気負荷（ヘッド・ライト、リヤデフォッガ等）を作動しないでください。
- ・ DPF 再生を実施する場合は、必ずテールパイプ付近に障害物がない状態で行ってください。（障害物があると、排気ガス通路（通気）の妨げによる排気ガス温度が上昇し、DPF 再生が正常に行われないおそれがあります。）
- ・ DPF 再生中は、トランクルーム内の温度が上昇するため、電子機器等の熱によるダメージを受けやすいものを置かないでください。
- ・ PCM は、P2458:00、P2463:00、P242F:00 以外の故障コードを検出している場合は、DPF 再生を禁止する場合があります。DPF 再生を行う前に、不具合を解決し故障コードを消去してください。

1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
2. IG SW ON およびエンジン始動の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムは『PCM』を選択してください。

3. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。

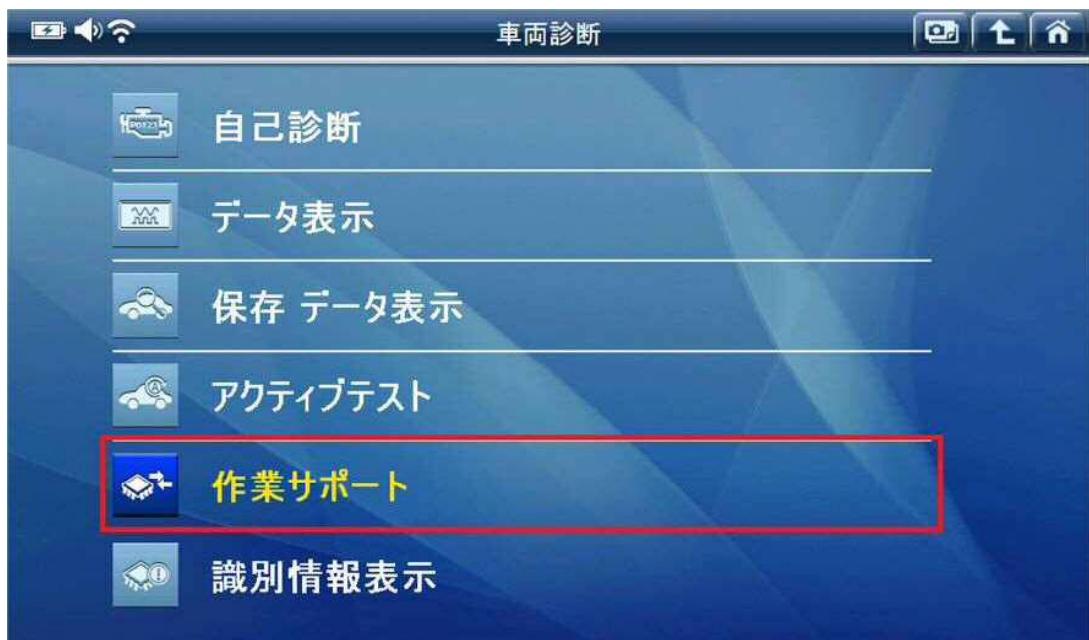


〈図：作業サポートを選択〉

4. 『DPF 再生』を選択してください。




〈図：DPF 再生を選択〉

5. 注意事項を確認し『Yes』を選択してください。(どの車種でも共通の注意事項です)

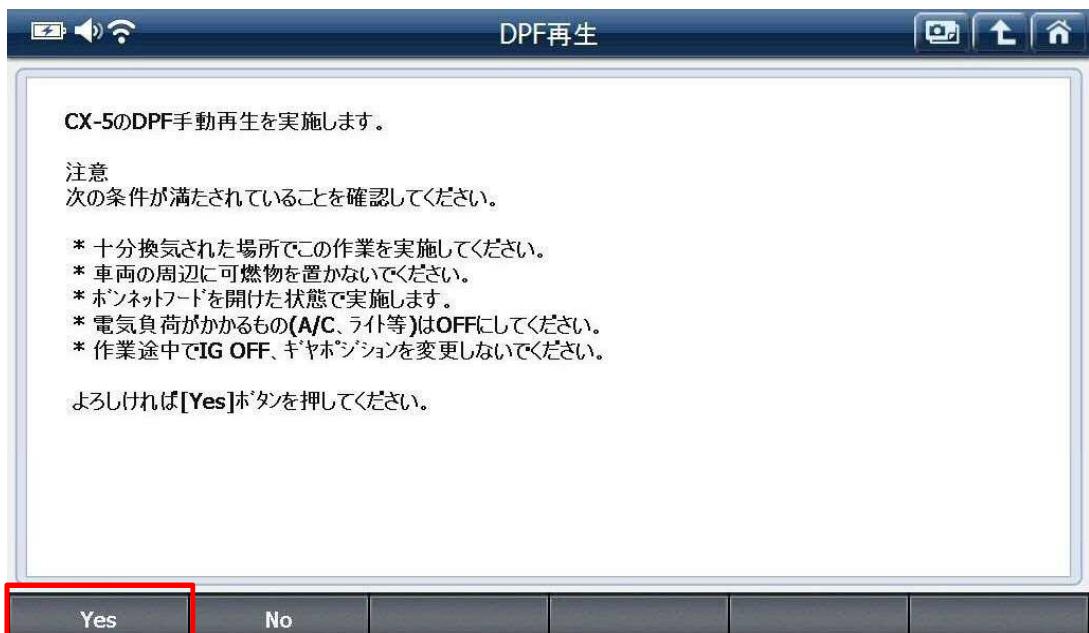

〈図:DPF再生注意画面〉

6. DPFリセットを実行します。車両状態の条件を確認して、『Yes』を選択してください。

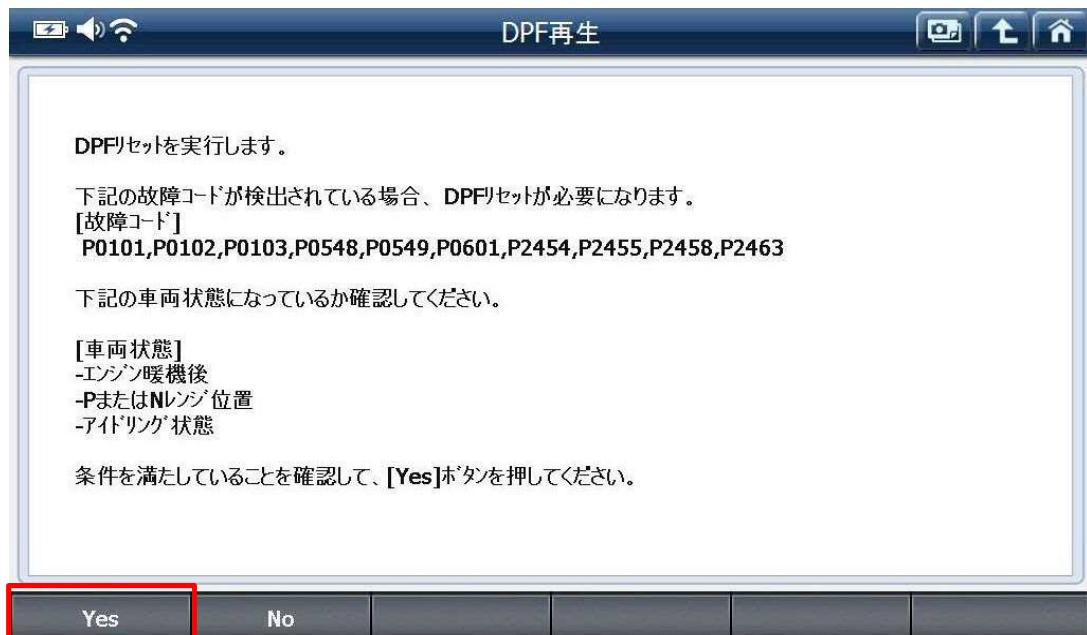

〈図:DPFリセット実行画面〉

7. DPF 再生画面が表示されます。水温を確認して、『Yes』を選択してください。




〈図:DPF再生水温確認画面〉

8. DPF 再生中です。完了するまでしばらくお待ちください。  
※再生完了まで約 30~60 分かかります。




〈図:DPF再生画面 1〉

9. DPF 再生が進行すると、現在値の項目が「再生中」から「お待ちください」になります。DPF 再生完了の確認をしていますので、しばらくお待ちください。

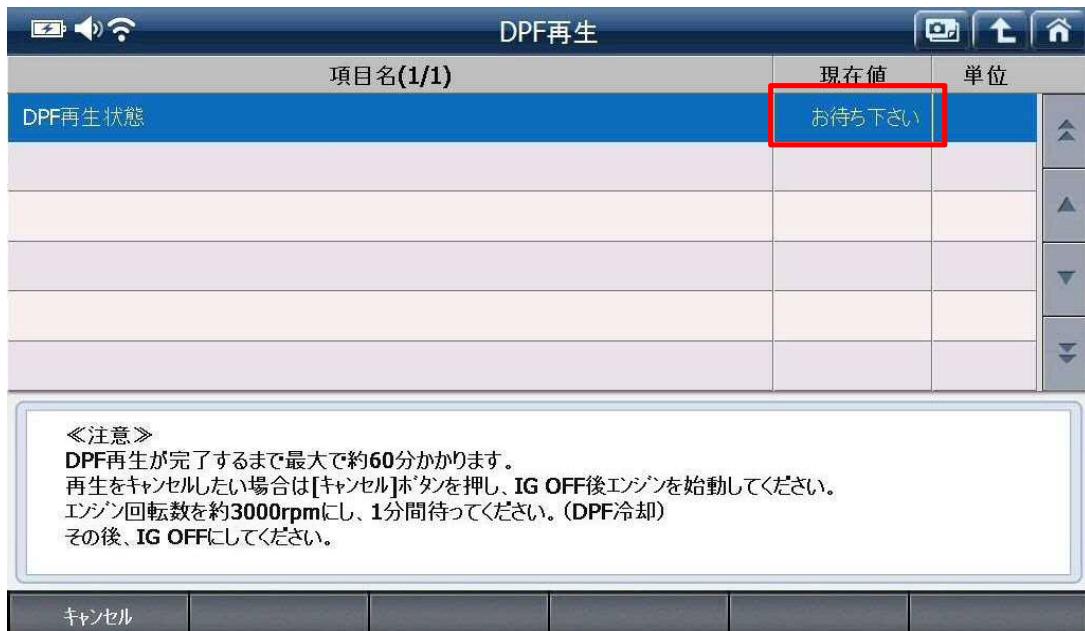


〈図:DPF 再生画面 2〉

10. DPF 再生が完了しました。『OK』を選択してください。

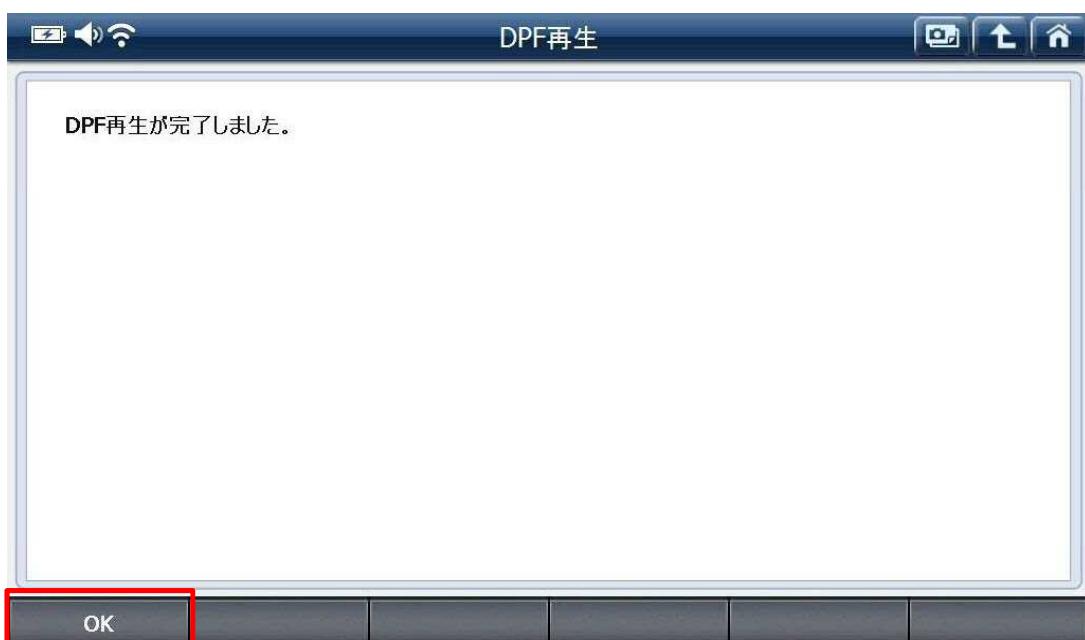


〈図:DPF 再生完了画面〉

11. IG SW OFFにして、『OK』を選択してください。

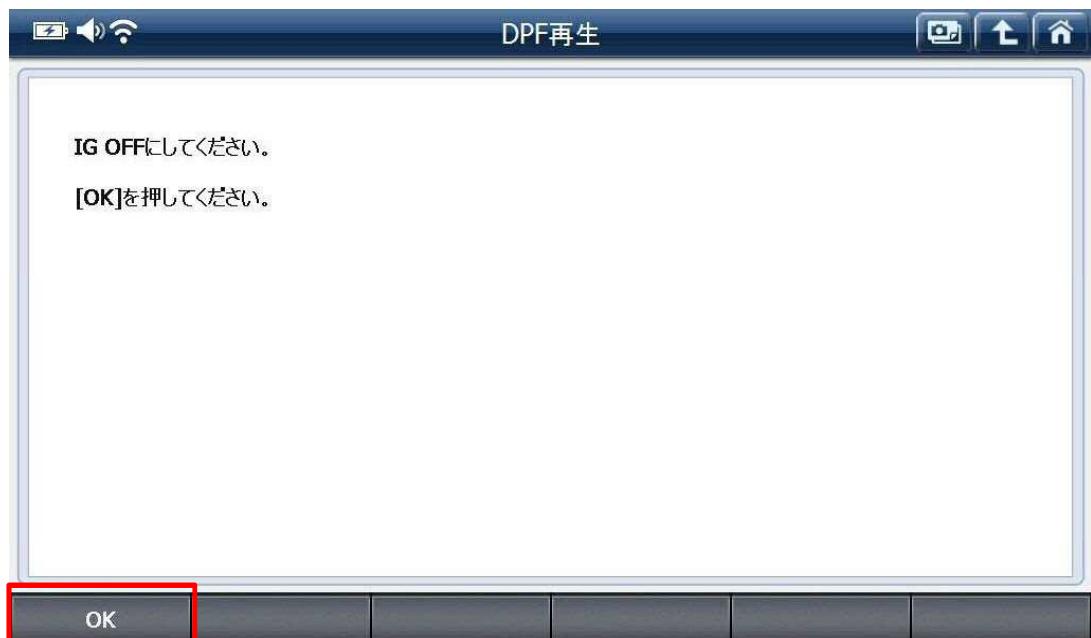

〈図:DPF再生後IG SW操作画面1〉

12. IG SW ONにして、『OK』を選択してください。

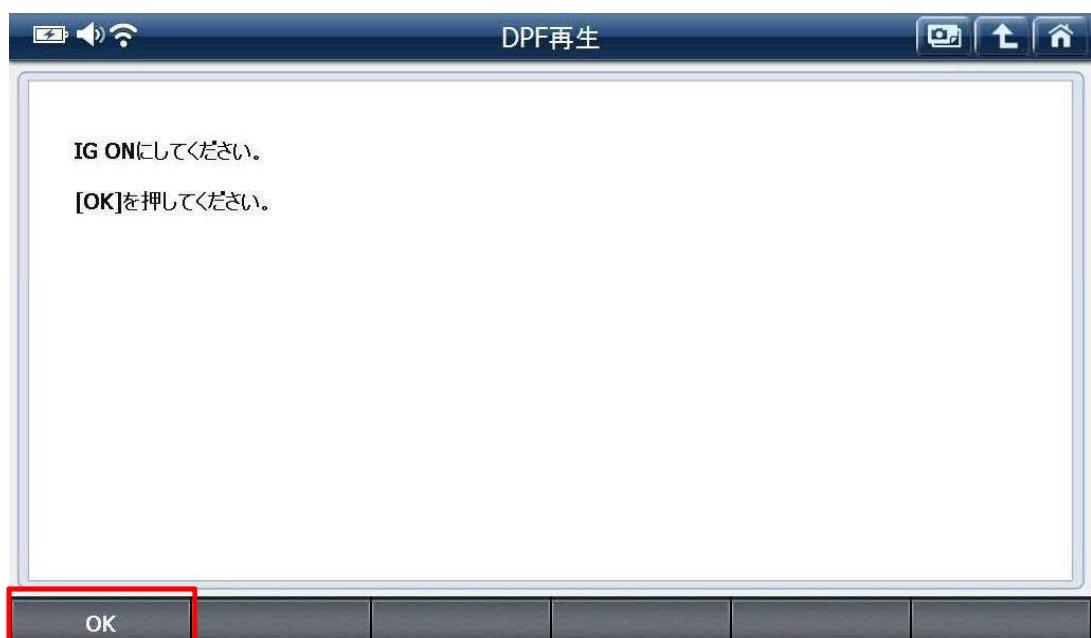

〈図:DPF再生後IG SW操作画面2〉

13. G-scan の画面を車両選択まで戻った後、エンジンを始動してください。
14. 車両のコンビネーションメーター内の液晶ディスプレイに「DPF 内に PM が堆積しています」、「DPF 点検」のメッセージが表示されないことを確認してください。

**メッセージ表示**

**有り:再度、DPF 再生を実施してください。**

**無し:DPF 再生完了**

15. 作業を継続する場合は、手順2からやり直してください。

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

① 整備サポートセンター

② 製品保守センター

③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターリンクス　〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021（代）／Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターリンクスの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。