

顧客管理ソフト



G-scanTab



顧客・車両
登録




顧客・車両
検索



診断レポート
作成

 アップデート

 環境設定

 取扱説明書

1.ご使用になる前に

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 はじめに | 2 |
| 1.2 G-scan Tab 顧客管理 ソフトウェア使用許諾契約書 | 3 |
| 1.3 著作権について | 5 |

1.1 はじめに

この度はG-scan Tabをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、G-scan Tab顧客管理ソフトの使用方法、本製品を使用いただくにあたって必要な情報が記載されております。

G-scan Tab 顧客管理ソフトをご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

株式会社 インターサポート

1.2 G-scan Tab 顧客管理 ソフトウェア使用許諾契約書

お客様への法律上の重要なお知らせ：

本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書をよくお読みください。

お客様がG-scan Tab顧客管理の「作業登録」を行った時点で、この契約条件に拘束されることに同意したことになります。当該行為はお客様と株式会社インターサポート（以下、「弊社」といいます）と使用許諾契約を締結したことになります。本契約の条項のすべてに同意いただけない場合、お客様は本ソフトウェアをご使用になることはできません。弊社は、弊社の完全な自由裁量により、お客様への事前の通知なしに本ソフトウェアに適用される使用許諾契約書の条項または条件をいつでも追加、変更、または削除できるものとします。かかる条項または条件は、その追加、変更、削除が本契約書に掲載されたと同時に適用されるものとします。お客様は、掲載後に本製品または本ソフトウェアを継続して使用することにより、当該の追加、変更、削除を認めたものとします。

第1条 使用許諾

1. 本契約に定める条件下で、弊社は、お客様に対して、本ソフトウェアを使用できる非独占的な権利を許諾します。

第2条 使用条件

1. 本ソフトウェアは、あらかじめインストールされた製品でのみ使用することができます。
2. 本ソフトウェアは、弊社がお客様に許諾した期間に限り、使用することができるものとします。
3. 本ソフトウェアは、当社からお客様に対してその使用が許諾されるものです。

第3条 途中解約の禁止と代金の不返還

弊社は、使用許諾期間中の途中解約には応じません。お客様が使用許諾期間中に使用を停止されたとしても、代金は返還しません。

第4条 禁止事項

弊社が別途承認した場合を除き、お客様は、以下のことを行うことはできません。

- (1)第三者に対し、本ソフトウェアの販売をすること。
- (2)本ソフトウェアのエミュレート、複製、貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アSEMBルまたはリバースエンジニアリングを行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすること。
- (3)本ソフトウェアまたはその派生物を、あらかじめインストールされた製品以外のハードウェア製品に組み込むこと。
- (4)本ソフトウェアを公衆送信すること（本ソフトウェアを放送、有線放送、インターネット、イントラネット等の媒体を問わず、ネットワークに送信可能な状態に置くことを含みます）。
- (5)本ソフトウェアに付された著作権その他の権利に関する表示を削除、改変、不明確化すること。

第5条 プログラムに関する権利

1. 本ソフトウェアは、著作権法および国際条約上保護される本ソフトウェアの著作物であり、本ソフトウェアに関する知的財産権その他の一切の権利は、弊社に帰属します。

2. 本契約に明示的に規定する権利以外、本ソフトウェアに関連して弊社が保有する特許権、著作権、商標権その他の知的財産権に基づくいかなる権利についても、弊社からお客様に対して、譲渡または使用許諾されるものではありません。

第6条 保証の制限

本ソフトウェアは、瑕疵不存在、市場性、お客様における利用可能性、利用目的適合性その他一切の事項に関する保証なしに、「現状のまま」の状態でお客様に提供されます。本ソフトウェアの使用は、お客様によるリスク負担の下、お客様自身の責任と判断で行っていただきます。

第7条 免責、責任の限定

法律上の請求の原因を問わず、弊社は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害（機会損失、逸失利益、データの喪失を含みます）についても責任を負わないものとします。

第8条 診断情報関連

本ソフトウェアは、本ソフトウェアの使用中に診断情報を記録することがあります。診断情報は本ソフトウェアの改善に使用されるもので、その他の目的で記録することはありません。本ソフトウェアを使用するにあたり、お客様は弊社が診断情報を収集することに同意するものとします。

第9条 契約期間

1. 本契約は、本ソフトウェアの使用を開始した日をもって発効し、弊社がお客様に使用を許諾した期間をもって終了します。
2. 本契約は、第1項の期間中であっても、弊社がお客様において本契約違反があると判断した場合は、弊社は何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、弊社は、お客様の違反によって被った損害を請求することができます。
3. 本契約が終了した後も、お客様は、本契約第3条の義務を負います。

第10条 不正行為

お客様は、本契約に違反した場合、刑事上および民事上の訴追を受ける場合があります。

第11条 変更

弊社は、本使用許諾の内容を必要に応じ、予告なく変更することがあります。

第12条 雑則

本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、弊社の本社所在地を管轄とする裁判所を、専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本書は、平成28年2月15日から施行します。

1.3 著作権について

G-scan Tab 顧客管理ソフトに関する著作権は、2016年2月から株式会社インターサポート(以下「当社」)が所有するものであり、すべての権利を留保します。

同様の機能を持つ製品を開発する目的でのファイル操作、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、改造、および当社の書面による事前の同意なしに再配布することはいかなる場合も禁止されています。

当社の知的財産権は、本書に記載されている特許、商標や著作権に限定されません。書面による事前の同意なしに、本書を複製、複写、他言語へ翻訳することはいかなる場合であっても禁止されています。

本書は、これに含まれている知的財産権やその他の権利に影響を与えるものではありません。

2. G-scan Tab顧客管理ソフト使用の準備

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 2.1 | G-scanTab 顧客管理の使用条件 | 7 |
| 2.2 | G-scanTab 顧客管理の起動 | 7 |
| 2.3 | G-scanTab 顧客管理ソフトウェア使用許諾契約書への同意 | 9 |


2.1 G-scan Tab顧客管理の使用条件

1. 専用タブレット（s-Pad,HPタブレット）でのみ使用できます。
2. G-scan Tabのユーザー登録が完了していないとご使用できません。
3. 診断レポートの印刷を行う場合は、Windowsのネットワークプリントの設定が必要です。
4. アップデートを行う際は、インターネットへの接続が必要です。
5. 最新のアップデート情報がある場合、アップデートを行い最新の状態にする必要があります。

2.2 G-scan Tab顧客管理の起動

1. ソフトウェアの起動

スタート画面の「G-scan Tab 顧客管理」を選択すると実行できます。

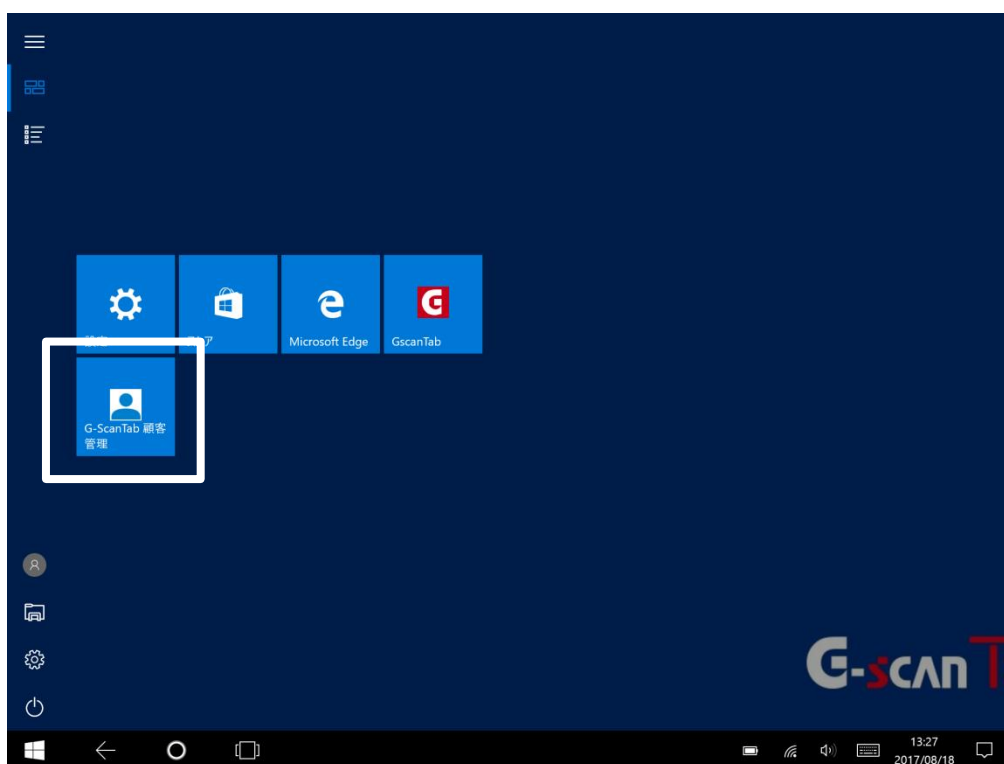

2. G-scan Tab顧客管理画面について

顧客管理ソフトの各機能について説明します。

顧客管理ソフト

⑦ 



① 
顧客・車両
登録

② 
顧客・車両
検索

③ 
診断レポート
作成

④  アップデート

⑤  環境設定



⑥  取扱説明書

| | | |
|---|----------|---|
| ① | 顧客・車両登録 | 新たに顧客・車両情報の登録が行えます。 |
| ② | 顧客・車両検索 | 既に登録されている顧客・車両の検索が行えます。 |
| ③ | 診断レポート作成 | 診断レポートの作成が行えます。 |
| ④ | アップデート | 顧客管理ソフトのアップデートを実行します。 |
| ⑤ | 環境設定 | 診断レポート作成時に使用する会社名等の情報や企業ロゴ、作業担当者、プリンターの設定が行えます。 |
| ⑥ | 取扱説明書 | 取扱説明書の閲覧が行えます。 |
| ⑦ | 電源ボタン | 顧客管理ソフトを終了する際に使用します。 |

2.3 G-scan Tab 顧客管理ソフトウェア使用許諾契約書への同意

顧客管理ソフトをご使用いただくには、最初に「G-scan Tab 顧客管理ソフトウェア使用許諾契約書」への同意が必要です。

初めて顧客管理ソフトを起動した際、使用契約書同意画面が表示されます。「同意して保存」を行いますと、顧客管理ソフトをご利用いただけます。以降、この作業は必要ありません。

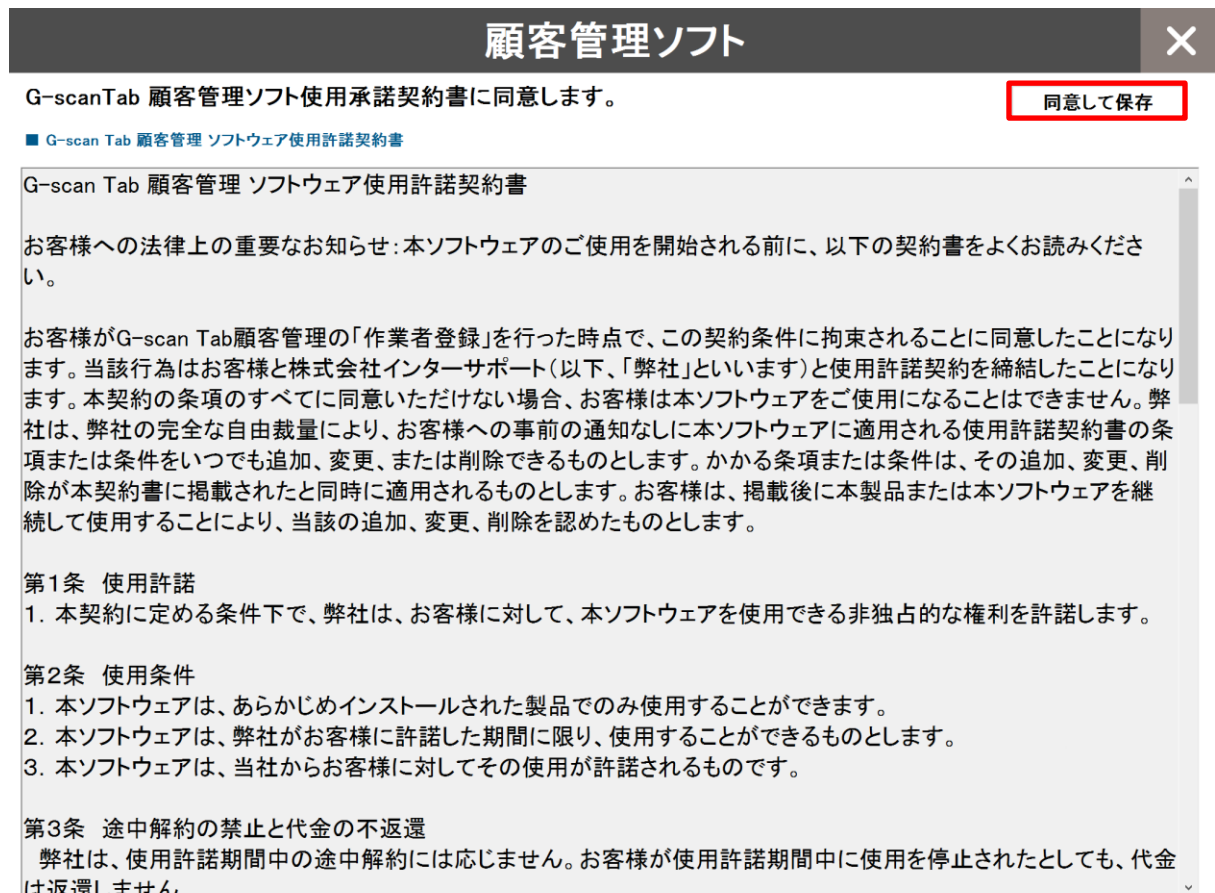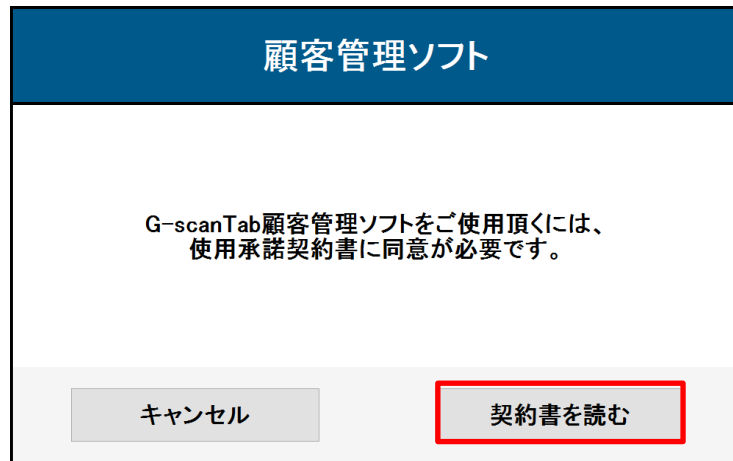

3. 環境設定

- 3.1 会社情報・作業担当者の設定・・・・・・・・・・11
- 3.2 プリンターの設定、診断レポート印刷について・・・・・・・・13

3.1 会社情報・作業担当者の設定


環境設定より、会社情報、ロゴ、作業担当者の登録が行えます。



環境設定のボタンを押すと、環境設定が表示されます。診断レポート印刷時に使用する会社名、住所、電話番号、ロゴを登録することができます。ロゴイメージの部分タッチしますと、タブレット内のフォルダが参照できます。使用するロゴイメージが保存されているフォルダを選択し、ファイル名を指定してください。



作業担当者登録では診断レポート作成時に使用する作業名をあらかじめ登録することができます。作業担当者名に名前を入力し、登録ボタンを押しますと作業名設定の部分に設定されます。

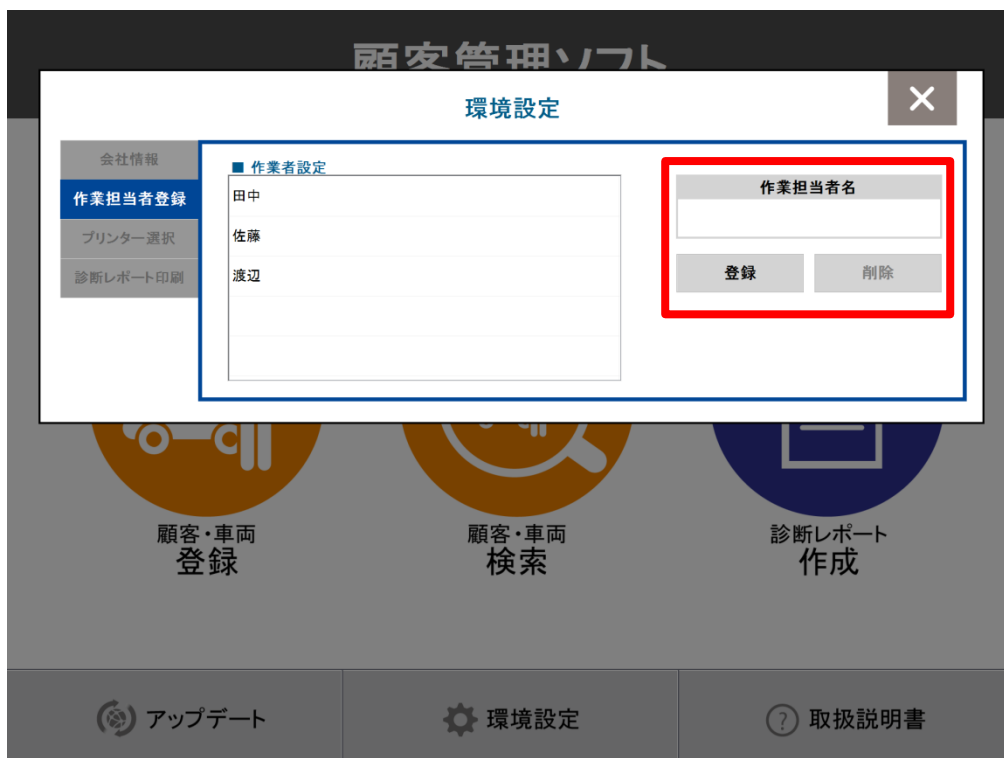


3.2 プリンターの設定、診断レポート印刷について

重要 : G-scan Tab 顧客管理ソフトで診断レポートを印刷するには、あらかじめご利用するプリンターのドライバーをG-scan Tabにインストールし、「Windowsのプリンター設定」が必要です。


環境設定選択後、環境設定画面の「プリンター選択」よりプリンターの設定が行えます。



プリンター選択の項目を選択し、使用するプリンターの一覧が表示されますので、使用するプリンターを選択してください。印刷時の印刷カラーの変更も行えます。

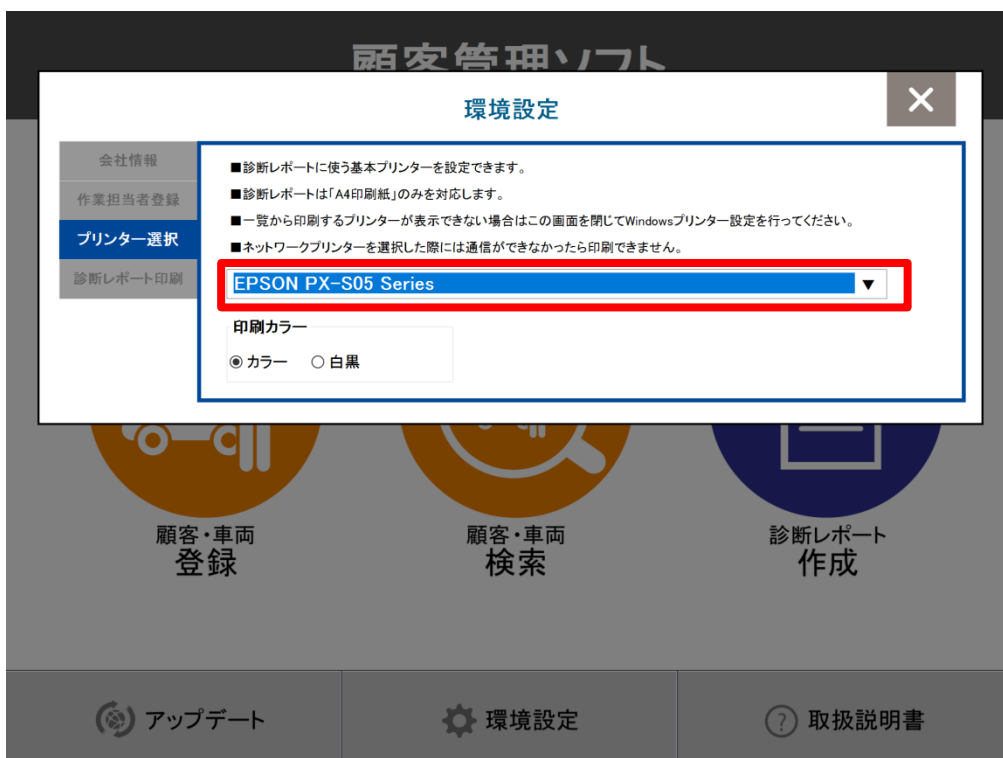

診断レポート印刷の設定画面では、印刷時の設定が変更できます。「ファイル読みしていないシステムに判別記号○を印刷する」の設定を「する」にしますと、パートレインのみ診断した場合でもシャーシなど他のシステムにも○の記号が設定することができます。

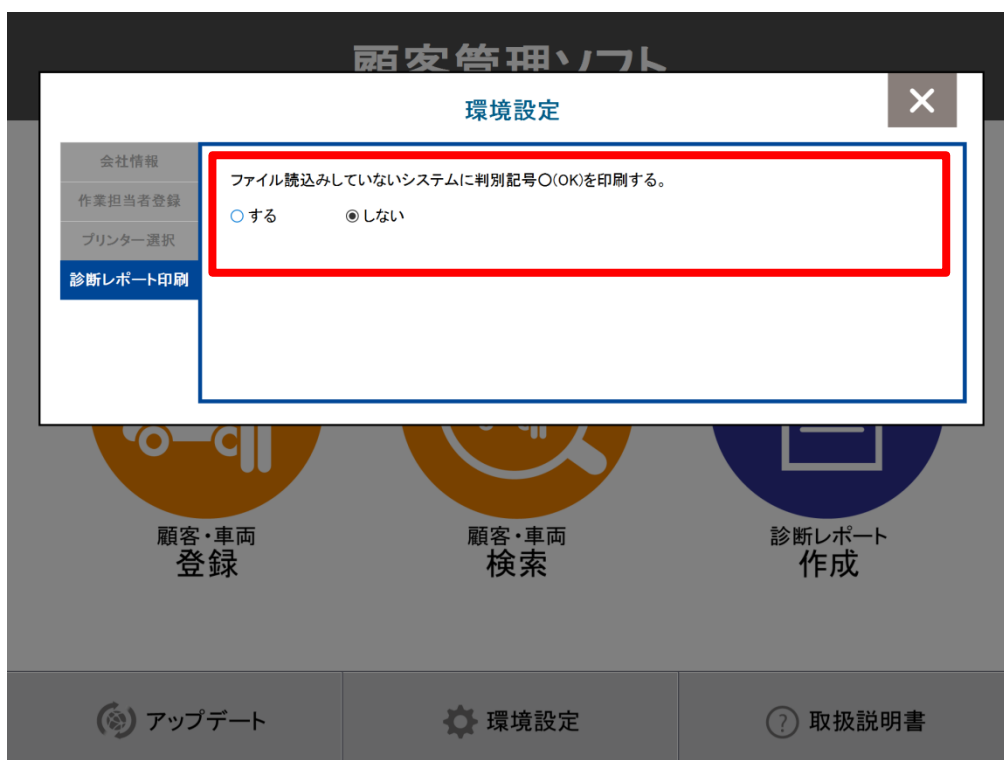

4. 顧客・車両情報の登録/検索

| | | |
|-----|------------|----|
| 4.1 | 新規顧客・車両の登録 | 16 |
| 4.2 | 顧客・車両の検索 | 18 |

4.1 新規顧客・車両情報の登録

顧客の車両情報と顧客情報の登録が行えます。

各情報はキーボードでの手入力することができますが、車検証に記載してあるQRコードを読み取ることにより自動で車両情報が取り込むことができます。




「QRコードの読取」を選択するとカメラが起動します。普通乗用車は赤色の枠内に、軽自動車は青色の枠内に車検証QRコード部を合わせ、読取りを行います。QRコードで読取った情報は、新規顧客・車両登録へ自動で反映されます。


QRコードより読取れる情報は、車両情報のみです。顧客情報は読取れません。

※QRコードの読取は、国産乗用車のみ対応です。また、国産乗用車であっても、車種・年式により対応していない場合がございます。

※車検証QRコード部の汚れやスレ等により読取りができない場合がございます。

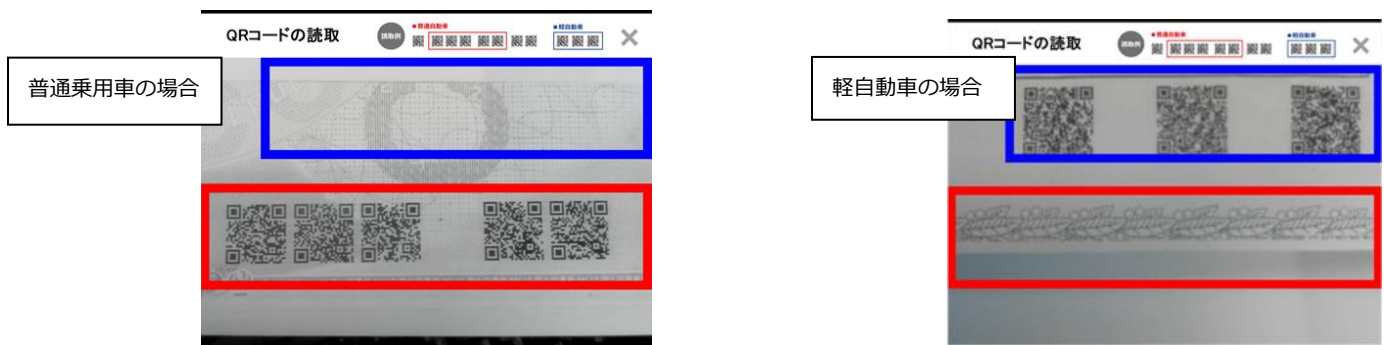

QRコードの読み取りが完了しますと車両情報の各項目に車検証の情報が表示されます。

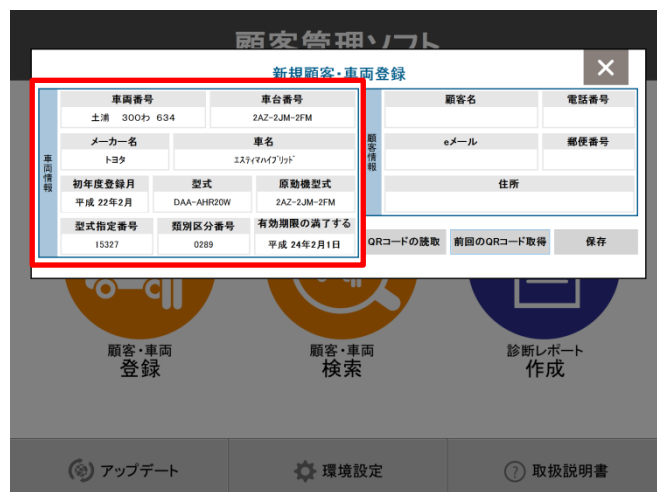

顧客管理ソフト

新規顧客・車両登録

| | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----------|--------------------------------|------------|
| 車両情報 | 車両番号 | 車台番号 | 顧客情報 | 顧客名 | 電話番号 |
| | 土浦 300わ 634 | 2AZ-2JM-2FM | | 城南 ななみ | 0123456789 |
| | メーカー名 | 車名 | | eメール | 郵便番号 |
| | トヨタ | エステイマハイブ'リッド' | | inter-support@inter-support.jp | 999-9999 |
| | 初年度登録月 | 型式 | | 住所 | |
| | 平成 22年2月 | DAA-AHR20W | | 茨城県水戸市城南1-6-39 | |
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | 有効期限の満了する | | | |
| 15327 | 0289 | 平成 24年2月1日 | QRコードの読取 | 前回のQRコード取得 | 保存 |

顧客・車両登録
顧客・車両検索
診断レポート作成

アップデート
環境設定
取扱説明書

新規顧客情報を入力し、「保存」ボタンを押すと顧客・車両情報の登録が完了します。

※車両番号は登録必須項目です。

4.2 顧客・車両の検索


顧客・車両の検索を実行しますと、登録されている顧客・車両の検索が行えます。

入力ボックスが空欄の状態ですら「検索」を選択すると登録されている全ての車両を表示します。

車両番号、車体番号、顧客名、電話番号で検索することができます。



検索結果一覧が、下部に表示されます。該当車両を選択すると、顧客・車両情報詳細画面が表示されます。顧客・車両情報より過去の診断履歴の確認が行えます。

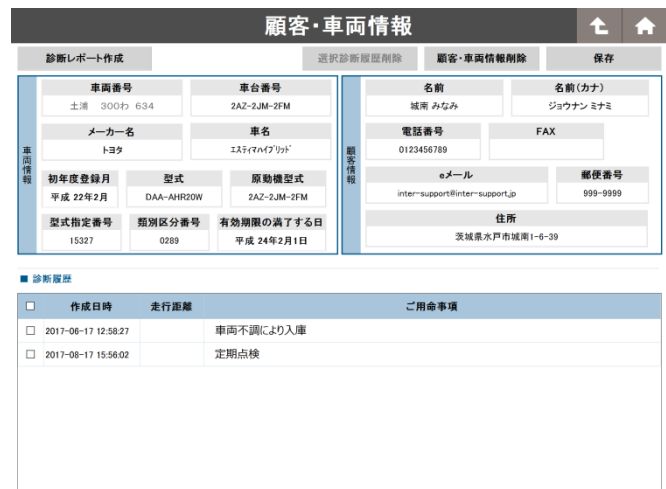

5.診断レポートの作成

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 5.1 | 診断レポート作成（顧客・車両情報の入力） | 20 |
| 5.2 | 診断レポート作成（診断メモの入力） | 21 |
| 5.3 | 診断レポート作成（診断ファイルの読み込み） | 22 |
| 5.4 | 診断レポート作成（エンジンデータファイルの読み込み） | 24 |
| 5.5 | 診断レポート作成（診断レポートの印刷） | 27 |

5.1 診断レポート作成（顧客・車両情報の入力）

診断レポート作成を実行しますとG-scan Tabの診断結果を使用して診断レポートの作成が行えます。顧客・車両情報は任意で入力が行えます。

The image shows two screenshots of the G-scan Tab software interface. The left screenshot is the main menu titled '顧客管理ソフト' (Customer Management Software). It features three main icons: '顧客・車両登録' (Customer/Vehicle Registration), '顧客・車両検索' (Customer/Vehicle Search), and '診断レポート作成' (Diagnostic Report Creation), which is highlighted with a red box. Below these are buttons for 'アップデート' (Update), '環境設定' (Environment Settings), and '取扱説明書' (Manual). The right screenshot is the '診断レポート' (Diagnostic Report) creation screen. It shows a form for entering customer and vehicle information, with a red box around the input fields. Below the form is a table for '診断レポート' (Diagnostic Report) and 'エンジンデータレポート' (Engine Data Report). At the bottom, there are buttons for 'ファイル読込' (Load File), '診断開始' (Start Diagnosis), '顧客・車両検索' (Customer/Vehicle Search), '顧客・車両登録' (Customer/Vehicle Registration), '保存' (Save), and '印刷' (Print).

「顧客・車両検索」より既に登録されている顧客情報の検索を行い、検索結果から、該当情報を選択し「適用」を選択することで、情報を取り込むこともできます。また、「顧客・車両登録」より、車検証のQRコード読み取りを行い、顧客情報の新規登録を行うこともできます。

This screenshot shows the '診断レポート' (Diagnostic Report) creation screen. The '顧客・車両情報' (Customer/Vehicle Information) tab is selected. A red box highlights the input fields for customer and vehicle information. The form contains the following data:

| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
|--------------|-------------|------------|
| 土浦 3007w 634 | 2AZ-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| 25717017777 | 2AZ-2JM-2FM | |

Below the form, there are buttons for 'ファイル読込' (Load File), '診断開始' (Start Diagnosis), '保存' (Save), and '印刷' (Print).

5.2 診断レポート作成（診断メモの入力）

「診断メモ」より、ご用命事項や診断メモの入力が行えます。環境設定で作業担当者の設定をしている場合は担当者の選択が行えます。直接入力することも可能です。

顧客・車両情報/会社情報・ロゴ/ご用命事項・診断メモの印刷プレビュー

入力された顧客・車両情報、診断メモは印刷時の診断レポートへ反映されます。

- ① 顧客・車両情報
- ② 会社ロゴ・会社、作業担当者情報
- ③ ご用命事項・診断メモ

5.3 診断レポート作成（診断ファイルの読み込み）

重要：診断レポートを作成する際は、「G-scan Tab 診断ソフト」で保存した自己診断の診断ファイルが必要です。

①ファイル読み込みについて

| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
|--------------|-------------|------------|
| 土浦 3000w 634 | ZA2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブッド | ZA2-2JM-2FM | |

診断レポート画面の「診断レポート」を選択します。「診断レポート」では、保存してある診断ファイル（自己診断保存データ）のデータ読み込みが行えます。

| 名前 | 更新日時 | 種類 |
|---|------------------|--------|
| DEMO_トヨタ_TCCS(177)シAT1_TCCS(177)シAT1_2... | 2017/03/13 17:31 | GTR ファ |
| DEMO_トヨタ_TCCS(177)シAT1_TCCS(177)シAT1_2... | 2017/08/02 18:55 | GTR ファ |
| TOYOTA_ハイブッド_TRH200V_TCCS_20170315_13... | 2017/03/15 13:28 | GTR ファ |

「ファイル読み込み」を選択すると保存されている診断ファイルのフォルダが表示されます。

| システム系統 | 判定 | 故障コード | 故障コード系統名 |
|---------|----|-------|---------------|
| パワートレイン | △ | P0085 | 吸気量センサー系統(ハイ) |
| パワートレイン | △ | P0181 | 燃圧システム異常 |
| パワートレイン | △ | P0192 | 燃圧システム異常(Low) |

該当する診断ファイルを選択すると自動的に診断レポートに反映されます。

診断ファイルが複数ある場合、「ファイル追加」より診断ファイルの追加が行えます。

※注意

G-scan Tabで診断した際に、自己診断画面などでペイントを実施して保存した場合はファイルとして残らないので注意してください。

②システム系統/判定の変更、削除/データの保存

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城南みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初年度登録年月 |
| 土浦 300ワ 634 | 2AZ-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブリッド | 2AZ-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

パワートレイン系統: CHECK シヤーン系統: ボディ系統: その他:

| システム系統 | 判定 | 故障コード | 故障コード系統名 | 削除 |
|---------|----|-------|--------------------------------------|----|
| パワートレイン | △ | P0085 | 吸気道センサ系統(エア) | |
| シヤーン | △ | P0607 | ECU内部異常(STP入力回路系) ECU内部異常(11pin回路異常) | |
| ボディ | △ | P0005 | 14'ユーロ遮断弁系統 | |
| その他 | △ | P0006 | 遮断弁系統(Low) | |
| パワートレイン | △ | P0007 | 遮断弁系統(High) | |

ファイル追加 診断開始 保存 印刷

読み込みを行った診断ファイルは故障コードによってシステム系統/判定が自動入力されます。

・故障コード

P=パワートレイン

C=シヤーン

B=ボディ

U=その他

上記以外=空欄(任意で選択が行えます。)

・判定

故障コードあり=△

故障コードなし=○

システム系統/判定は任意で変更が行えます。

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城南みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初年度登録年月 |
| 土浦 300ワ 634 | 2AZ-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブリッド | 2AZ-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

パワートレイン系統: CHECK シヤーン系統: ボディ系統: その他:

| システム系統 | 判定 | 故障コード | 故障コード系統名 | 削除 |
|---------|----|-------|--------------------------------------|----|
| パワートレイン | △ | P0085 | 吸気道センサ系統(エア) | |
| パワートレイン | △ | P0607 | ECU内部異常(STP入力回路系) ECU内部異常(11pin回路異常) | |
| パワートレイン | ○ | P0005 | 14'ユーロ遮断弁系統 | 削除 |
| パワートレイン | △ | P0006 | 遮断弁系統(Low) | |
| パワートレイン | △ | P0007 | 遮断弁系統(High) | |

ファイル追加 診断開始 保存 印刷

項目の削除を行う場合は、削除したい項目を選択し、「削除」を選択することで行えます。

「保存」ボタンを押しますと、診断履歴として残ります。

顧客・車両情報

診断レポート作成 選択診断履歴削除 顧客・車両情報削除 保存

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 名前 | 名前(カナ) |
| 土浦 300ワ 634 | 2AZ-2JM-2FM | 城南みなみ | ジョウナン ミナミ |
| メーカー名 | 車名 | 電話番号 | FAX |
| トヨタ | エスティマハイブリッド | 0123456789 | |
| 初年度登録月 | 型式 | 原動機型式 | 電子メール |
| 平成 22年2月 | DAA-AHR20W | 2AZ-2JM-2FM | inter-support@inter-support.jp |
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | 有効期限の満了する日 | 郵便番号 |
| 15327 | 0289 | 平成 24年2月1日 | 999-9999 |
| 住所 | | | |
| 茨城県水戸市城南1-6-39 | | | |

■ 診断履歴

| 作成日時 | 走行距離 | ご用命事項 |
|--|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 2017-08-17 12:58:27 | | 車両不調により入庫 |
| <input type="checkbox"/> 2017-08-17 15:56:02 | | 定期点検 |

保存した診断履歴は顧客・車両情報から確認することができます。

5.4 診断レポート作成（エンジンデータファイルの読み込み）

重要：エンジンデータレポートを作成する際は、「G-scan Tab 診断ソフト」のデータ表示保存ファイルが必要です。

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城瀬 みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
| 土庫 3000w 634 | ZA2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AH920W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブッド | ZA2-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ

| 項目 | 値 | 単位 |
|----|---|----|
| | | |

■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 |
|----|---|----|
| | | |

ファイル読み込み 診断開始 保存 印刷

診断レポート画面の「エンジンデータレポート」を選択します。「エンジンデータレポート」では、保存してあるエンジンデータ（データ表示保存ファイル）の読み込みが行えます。

「ファイル読み込み」を選択するとタブレット内に保存されているデータファイルのフォルダが表示されます。

診断レポートに表記されるのは、選択した項目のみです。読み込むデータファイルが、連続記録データの場合サンプル項目にて連続記録データ内の選択が行えます。

該当するデータファイルを選択すると自動的に診断レポートに反映されます。

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城瀬 みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
| 土庫 3000w 634 | ZA2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AH920W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブッド | ZA2-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ

| 項目 | 値 | 単位 |
|----|---|----|
| | | |

■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 |
|----|---|----|
| | | |

ファイル読み込み 診断開始 保存 印刷

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城瀬 みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
| 土庫 3000w 634 | ZA2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AH920W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブッド | ZA2-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ

| 項目 | 値 | 単位 |
|-------------|------|-------|
| 空燃比F/B学習 B1 | 0.0 | % |
| エンジン回転数 | 0 | rpm |
| 車速 | 0 | km/h |
| 点火時期(#1) | 5.0 | ° |
| 吸気温度 | -40 | °C |
| 吸入空気量 | 0.68 | g/sec |

■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 |
|----|---|----|
| | | |

ファイル変更 診断開始 保存 印刷

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城南みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
| 土庫 300㍑ 634 | 2A2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| 2.5リッターV6 | 2A2-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ サンプル 10

| 項目 | 値 | 単位 |
|---|------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 空燃比F/B学習 B1 | 0.0 | % |
| <input checked="" type="checkbox"/> エンジン回転数 | 0 | rpm |
| <input checked="" type="checkbox"/> 車速 | 0 | km/h |
| <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期(°) | 5.0 | ° |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吸気温度 | -40 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吸入空気量 | 0.68 | g/sec |

■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 |
|--|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 始動時水温 | 80.0 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 始動時吸気温度 | 20.0 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> ラジエーター水温 | -40 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 噴射量(気筒1) | 0.000 | ml |
| <input checked="" type="checkbox"/> インジェクター(A-T) | 0.00 | ms |
| <input checked="" type="checkbox"/> トリプルFT#1 | -0.000 | 倍 |

ファイル変更 診断開始 保存 印刷

読込んだ記録データから、診断レポートに反映させるデータ項目を選択します。診断レポートに反映させたい記録データの項目にチェックをしますと選択項目に反映されます。

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城南みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
| 土庫 300㍑ 634 | 2A2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| 2.5リッターV6 | 2A2-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ サンプル 10

| 項目 | 値 | 単位 |
|---|------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 空燃比F/B学習 B1 | 0.0 | % |
| <input checked="" type="checkbox"/> エンジン回転数 | 0 | rpm |
| <input checked="" type="checkbox"/> 車速 | 0 | km/h |
| <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期(°) | 5.0 | ° |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吸気温度 | -40 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吸入空気量 | 0.68 | g/sec |

■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 |
|--|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 始動時水温 | 80.0 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 始動時吸気温度 | 20.0 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> ラジエーター水温 | -40 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 噴射量(気筒1) | 0.000 | ml |
| <input checked="" type="checkbox"/> インジェクター(A-T) | 0.00 | ms |
| <input checked="" type="checkbox"/> トリプルFT#1 | -0.000 | 倍 |

ファイル変更 診断開始 保存 印刷

読込んだ記録データファイルが、連続記録データの場合サンプル項目にて連続記録データ内の選択が行えます。読込んだデータファイルは、「ファイル変更」から変更が行えます。

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城南みなみ 作成日: 2017/8/18

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
| 土庫 300㍑ 634 | 2A2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| 2.5リッターV6 | 2A2-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ サンプル 10

| 項目 | 値 | 単位 |
|---|------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 空燃比F/B学習 B1 | 0.0 | % |
| <input checked="" type="checkbox"/> エンジン回転数 | 0 | rpm |
| <input checked="" type="checkbox"/> 車速 | 0 | km/h |
| <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期(°) | 5.0 | ° |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吸気温度 | -40 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 吸入空気量 | 0.68 | g/sec |

■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 |
|--|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 始動時水温 | 80.0 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 始動時吸気温度 | 20.0 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> ラジエーター水温 | -40 | °C |
| <input checked="" type="checkbox"/> 噴射量(気筒1) | 0.000 | ml |
| <input checked="" type="checkbox"/> インジェクター(A-T) | 0.00 | ms |
| <input checked="" type="checkbox"/> トリプルFT#1 | -0.000 | 倍 |

ファイル変更 診断開始 **保存** 印刷

「保存」することで、診断履歴として残ります。

「診断ファイル」「エンジンデータファイル」の保存データがない場合

診断レポート

顧客・車両情報 診断メモ 顧客名: 城南みなみ 作成日: 2017/8/18

| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
|--------------|-------------|------------|
| 土庫 3000w 634 | ZAZ-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| ISY70M7'99d | ZAZ-2JM-2FM | |

診断レポート エンジンデータレポート

■ 記録データ ■ 選択項目

| 項目 | 値 | 単位 | 項目 | 値 | 単位 |
|----|---|----|----|---|----|
|----|---|----|----|---|----|

ファイル読込 **診断開始** 保存 印刷

保存データがない場合は、「診断開始」よりG-scan Tab 診断ソフトの起動が行えます。

自己診断の診断結果または、データ表示の記録データを保存することにより、診断レポートに取り込むことができます。

5.5 診断レポート作成（診断レポートの印刷）

作成した診断レポートの印刷を行います。

重要：診断レポートの印刷を行うには、ご利用するプリンターのドライバーを、G-scan Tab本体にインストールし、「Windowsのプリンター設定」及び「顧客管理ソフトのプリンター設定」が必要です。

診断レポート

顧客・車両情報 | 診断メモ | 顧客名: 城南みなみ | 作成日: 2017/8/17

| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
|-------------|-------------|------------|
| 土浦 300わ 634 | ZA2-2JM-2FM | 平成 22年2月 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| トヨタ | DAA-AHR20W | 平成 24年2月1日 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| エスティマハイブリッド | ZA2-2JM-2FM | |

診断レポート | エンジンデータレポート

パワーレイン系統: CHECK | シャーシ系統: | ボディ系統: | その他:

| システム系統 | 判定 | 故障コード | 故障コード系統名 |
|--------|----|-------|----------------|
| パワーレイン | △ | P0085 | 吸気道センサー系統(インテ) |

ファイル追加 | 診断開始 | 保存 | 印刷

診断レポート作成画面で「印刷」を選択しますと診断レポートの印刷プレビューを行います。

印刷プレビュー

印刷 | 1 / 1

診断レポート

顧客名: 城南みなみ様 | 車台番号: 土浦 300わ 634 | 車検満了日: 平成 24年2月1日

メーカー名: トヨタ | 車名: エスティマハイブリッド | 走行距離: km

車台番号: ZA2-2JM-2FM | 型式: DAA-AHR20W | エンジン型式: ZA2-2JM-2FM

| システム系統 | 判定 | 故障コード | 故障コード系統名 |
|--------|----|-------|----------------|
| パワーレイン | △ | P0085 | 吸気道センサー系統(インテ) |

診断結果 Check 要点検

印刷ボタンが左上にあり、右側に矢印ボタンが配置されている。

診断レポートの内容を確認し印刷する場合は左上の印刷ボタンを押してください。設定したプリンターより印刷が行われます。診断レポートの内容を修正する場合は右上の矢印を押してください。

診断レポート

顧客・車両情報 | 診断メモ | 顧客名: | 作成日: 2017/8/18

| 車両番号 | 車台番号 | 初度登録年月 |
|-------|--------|----------|
| | | 未設定 |
| メーカー名 | 車両型式 | 車検満了日 |
| | | 未設定 |
| 車名 | エンジン型式 | 走行距離(Km) |
| | | |

診断レポート | エンジンデータレポート

パワーレイン系統: CHECK | シャーシ系統: | ボディ系統: | その他:

| システム系統 | 判定 | 故障コード | 故障コード系統名 |
|--------|----|-------|-------------|
| パワーレイン | △ | P0005 | レギュレーター断弁系統 |
| パワーレイン | △ | P0006 | 断弁系統(Low) |
| パワーレイン | △ | P0007 | 断弁系統(High) |

レポートを印刷

車両情報が入力されていません。最後の診断車両情報を適用しますか。最後の診断車両情報: TOYOTA プリウス ZVW30

適用 | そのまま印刷 | 戻る

ファイル追加 | 診断開始 | 顧客・車両検索 | 顧客・車両登録 | 保存 | 印刷

「印刷」を選択した際に、車両情報が未入力の場合、メッセージが表示されます。

G-scan Tabで最後に診断した車両の情報を適用するか、未入力のまま印刷を行うかの選択が可能です。

また、「車両・顧客検索」より、該当車両を検索し適用することが可能です。

印刷について

環境設定または、診断した内容(診断ファイル数、データ項目数)によって診断レポートの内容、ページ数が変わります。必要に応じてレポートの内容を修正してください。

例1 パワートレインのみ診断した場合

| システム名称 | 状況 | 診断コード | 診断コード名称 |
|---------|----|-------|------------|
| パワートレイン | △ | PP000 | 減速時の異常(PS) |

例2 すべてのシステムを診断した場合

| システム名称 | 状況 | 診断コード | 診断コード名称 |
|---------|----|-------|-------------|
| パワートレイン | △ | PP000 | 減速時の異常(PS) |
| パワートレイン | △ | PP010 | 減速時の異常(PS) |
| ボディ | △ | BB007 | コイルリフト検出エラー |

※注意

ファイル読み込みしていないシステムに判別記号○を付ける場合は環境設定から変更を行ってください。

例3 エンジンレポート印刷プレビュー

| 項目名 | 値 | 単位 |
|---------------|--------|------|
| 吸気圧 | 92 | ℃ |
| 吸入空気量 | 316.10 | g/m³ |
| 2000rpm 10分間値 | 72.0 | % |
| 12V充電電圧 | 14.00 | V |

プリンターに印刷せず、microsoft print to PDFの機能でPDFとして印刷した場合、PC>ドキュメント>G-scanTab顧客管理>診断レポートにPDFとして保存されます。

顧客管理ソフト

[ドキュメントフォルダ] > [G-scanTab顧客管理] > [診断レポート] の中に
「診断レポート 2017年08月21日 11時56分 水戸 300わ 634」
.pdfを作成しました。
OKボタンを押す之開きます。


キャンセル OK

PC > ドキュメント > G-scanTab顧客管理 > 診断レポート

| 名前 | 種類 | 更新日 |
|--------------------------------|----------|--------|
| 診断レポート 2017年06月09日 10時55分 水戸 | PDF ファイル | 2017/0 |
| 診断レポート 2017年06月09日 10時56分 水戸 | PDF ファイル | 2017/0 |
| 診断レポート 2017年06月09日 11時00分 水戸 | PDF ファイル | 2017/0 |
| 診断レポート 2017年06月23日 09時22分 水戸 | PDF ファイル | 2017/0 |
| 診断レポート 2017年08月21日 11時38分 .pdf | PDF ファイル | 2017/0 |

6.アップデート

「G-scan Tab 顧客管理ソフト」のアップデートは無料で行えます。アップデートにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットに接続してある状態で「顧客管理ソフト」を起動しますと、アップデート情報のチェックを自動で行い新しい情報がある場合、以下のように案内が表示されます。

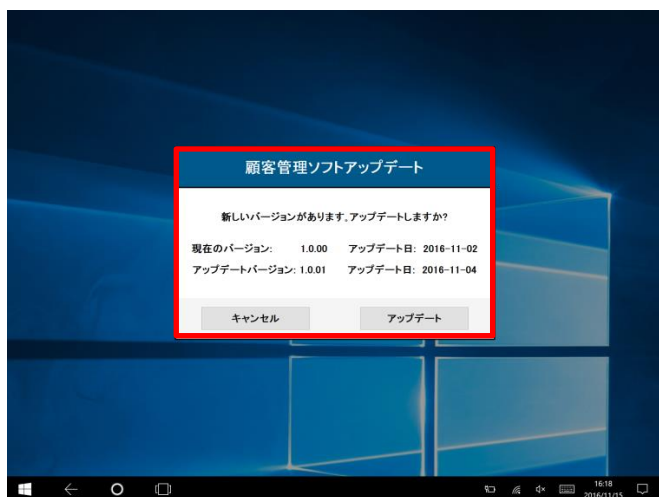

「アップデート」を選択しますとアップデートが開始されます。またホーム画面の「アップデート」からもアップデートを実行することができます。アップデートを実行するには、ソフトを閉じる必要があります。表示の「OK」を選択すると自動的にソフトが閉じ、アップデートが開始されます。



※注意

インターネットに接続していない場合は、アップデートのチェックがキャンセルされますので、アップデートを確認、実施する場合はインターネットに接続をしてください。



株式会社インターサポート

〒310-0803

茨城県水戸市城南1丁目6番39号

TEL : 029-303-8021

FAX : 029-303-8022

G-scan 製品Webサイト

<http://g-scan.jp>

2017年9月発行 第3版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。