

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

# アルファード・ヴェルファイア

(AGH3#W/GGH3#W/AYH30W 系)

## リヤブレーキパッド交換モード

■対応車種:アルファード・ヴェルファイア(AGH3#W/GGH3#W 系)  
アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド(AYH30W 系)

■対応年式:平成 27 年 1 月～

G-scan を使用して行うアルファード・ヴェルファイア(AGH3#W/GGH3#W 系)、アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド(AYH30W 系)の『リヤブレーキパッド交換モード』の方法を記載しますので、参考にしてください。




- ・必ず IG SW ON 状態で行ってください。
- ・必ずブレーキペダルを踏み込まない状態で行ってください。
- ・パッド交換モード移行時に故障コード C13A7/43 を検出する場合があります。検出された場合は作業(リヤブレーキパッド交換等)終了後、故障コードを消去します。
- ・作業時(ブレーキパッド交換等)は、パーキングブレーキが作動してブレーキピストンが脱落する恐れがあります。絶対にエレクトリックパーキングブレーキスイッチ ASSY (コンビネーションスイッチ ASSY)操作及び IG SW ON にしてシフトレバーを操作しないでください(又はパーキングブレーキアクチュエータ SAAV のコネクタを切り離すか、バッテリーのマイナスターミナルを切り離して作業を行ってください)。

### パッド交換モード


1. IG SW OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。システムは『シャシー』の『電動 PKB』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』項目を選択してください。

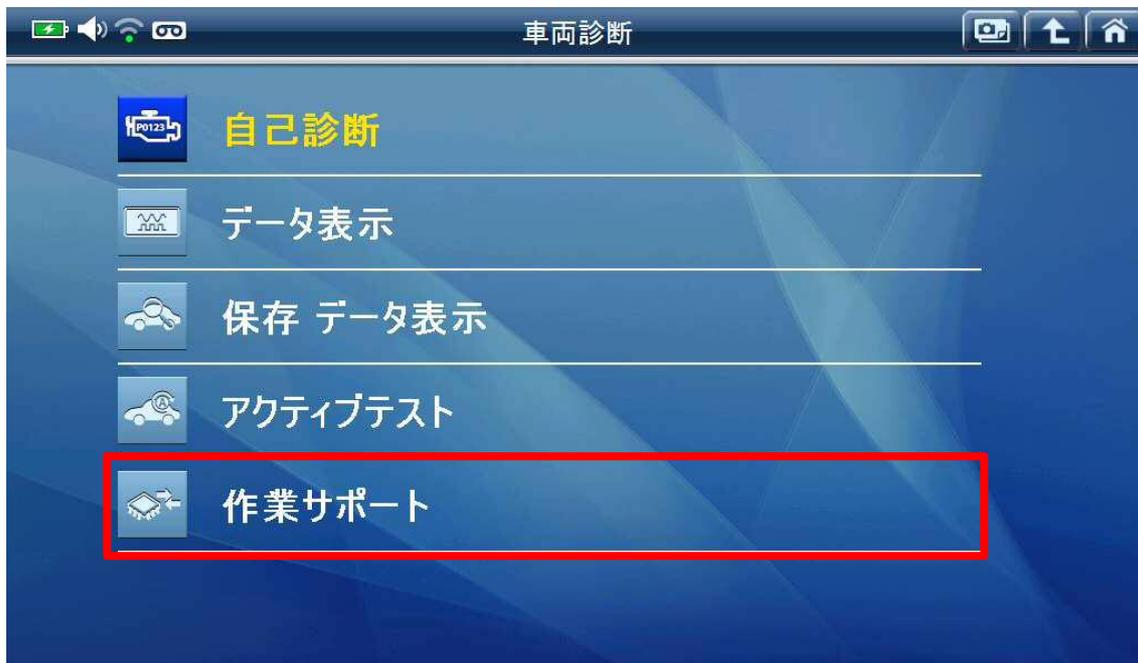


〈図: 作業サポートを選択〉

4. 『チェックモード』の項目を選択してください。

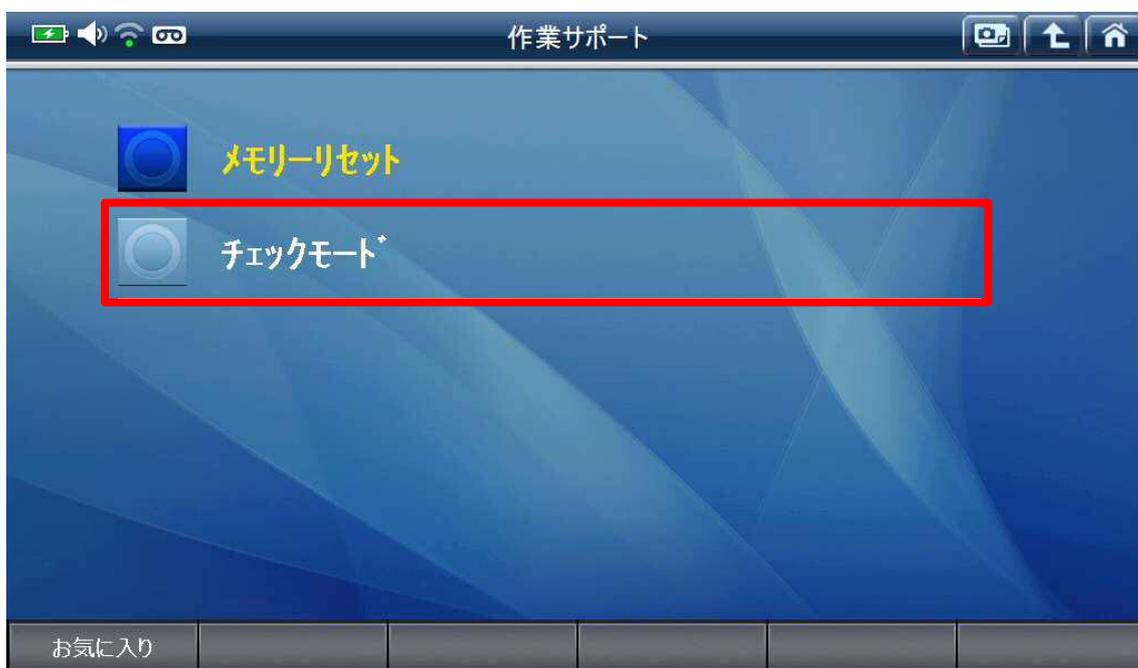

〈図: チェックモードを選択〉

5. 注意メッセージを確認後、OK ボタンを押してください。

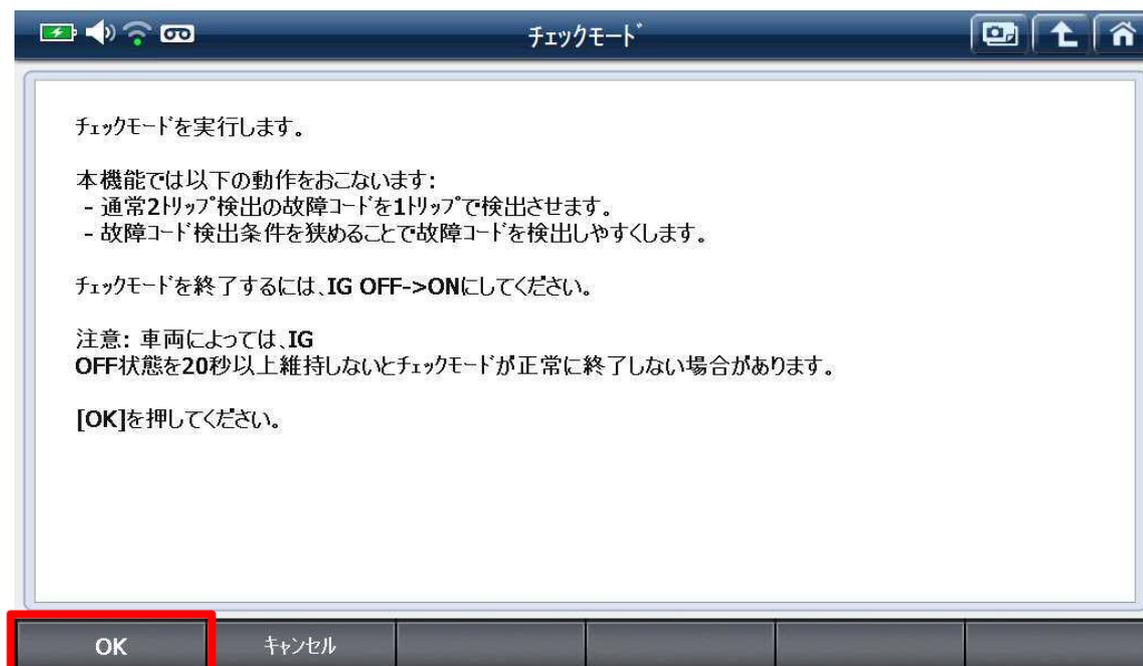

〈図: 注意メッセージの確認〉

6. 車両の電気リックブレーキスイッチ ASSY(コンビネーションスイッチ ASSY) を 5 秒以上リリース側に押し下げます。

参考:

パッド交換モード移行時にパーキングブレーキランプ(赤)が点滅(0.25 秒間隔)します。しばらくするとパーキングブレーキアクチュエータ ASSY が作動します。パーキングブレーキロック状態から操作すると、作動後 1 度パーキングブレーキアクチュエータ ASSY のモータが停止し、再度作動を開始します。作動完了後、パーキングブレーキランプ(赤)が遅い点滅(1 秒間隔)に切り替わり、パッド交換モードへの移行を知らせます。

7. G-scan を初期画面まで戻し、車両を IG SW OFF にします。

※注意※

パーキングブレーキ操作を行うと通常状態に戻ってしまうため、作業が終わるまでパーキングブレーキ操作は行わないで下さい。

## 通常状態復帰

1. 作業(ブレーキパッド交換等)終了後、エレクトリックパーキングブレーキスイッチ ASSY(コンビネーションスイッチ ASSY)をロック側に操作(引き上げる)します。

### 参考:

パーキングロック操作は IG SW ON/OFF どちらでも可能です。

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。