

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

# SAI(AZK10 系)

## ブレーキフルード交換要領

- 対応車種:SAI(AZK10 系)
- 対応年式:平成 21 年 10 月～

G-scan を使用して行う SAI(AZK10 系)のブレーキフルード交換要領を記載しますので、参考にしてください。



- ・ブレーキフルードの交換は車両停止状態、車両が正常な状態(ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時)で実行してください。
- ・フルード交換を行う際はシフトレバーPレンジでパーキングブレーキを効かせた状態で作業を行なってください。
- ・エア抜きはエアが完全に抜けるまで行なってください。エアが完全に抜けていないと車両に悪影響を及ぼすだけでなく、ブレーキ回路に支障をきたし、正常なブレーキ操作ができなくなり、交通事故を引き起こす原因となります。
- ・交換中はリザーバタンク内のブレーキフルードが常にリザーバタンクを満たしている状態にしてください。
- ・リザーバのブレーキアクチュエータホース No.1(ブレーキブースタポンプ ASSY-リザーバ間ホース)取り付けポートよりフルード液面を低下させて チューブ内にエアが混入すると、フルード交換作業中のポンプモータ駆動によりブレーキブースタポンプ ASSY 内にエアが噛み込み、エア抜きが困難となります。
- ・フルード交換作業中にアキュムレータ圧低下によりブザーが作動する場合がありますが、異常ではありませんのでそのまま作業を行ってください。
- ・フルード交換の際、ポンプモータ保護のため連続駆動は 100 秒以内で行い、ブレーキペダルを放してポンプモータ駆動を停止させてください。

### ブレーキフルードの交換要領


1. IG OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。

2. IG SW ON の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。選択するシステムに関しては『ABS/VSC』又は『ABS/VSC/ARS』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』→『通常のアア抜き』の順番で項目を選択してください。アア抜き項目が表示されます。




〈図: 作業サポートを選択〉

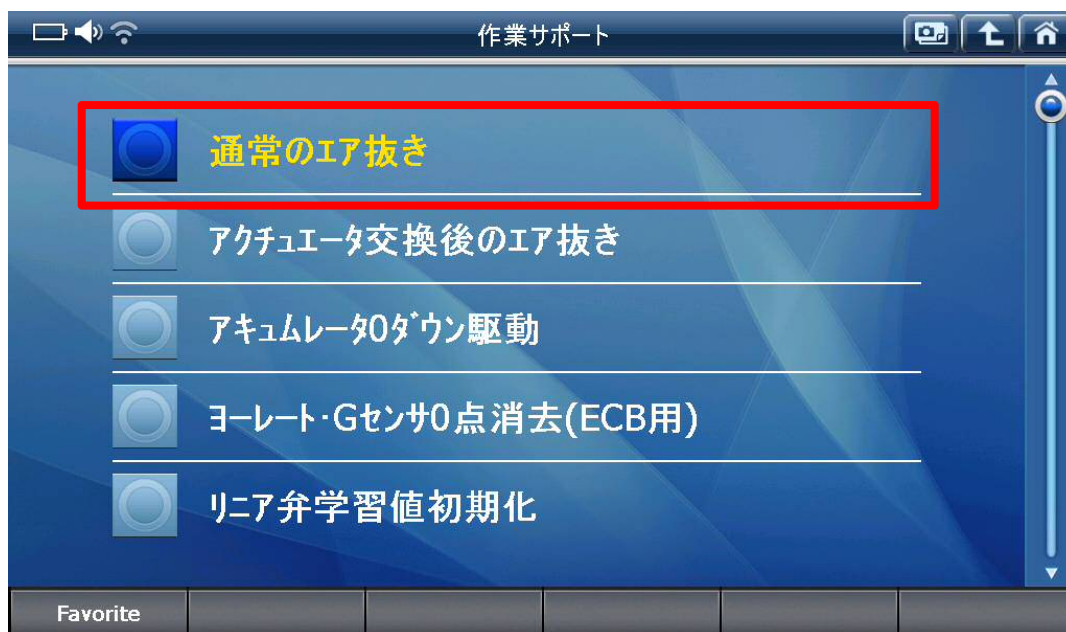

〈図: 通常のアア抜きを選択〉

4. 注意メッセージ及び条件内容を確認後、OK ボタンを押してください。

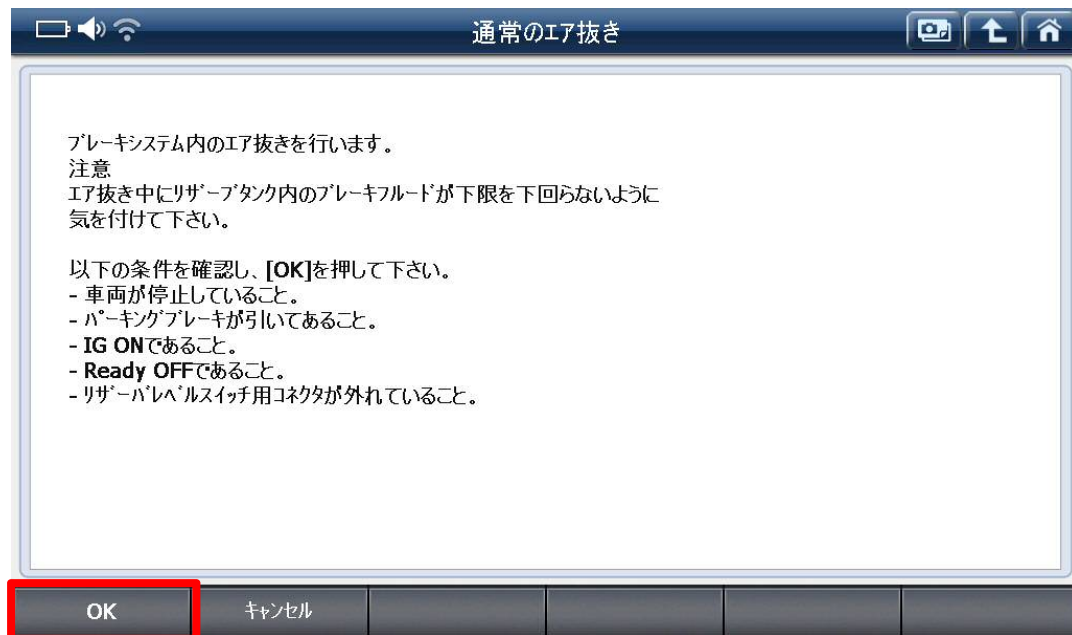


〈図：注意メッセージ及び条件内容を確認〉

5. レーキペダルを踏み込んだ状態で、ポンプモータおよびソレノイド駆動中にリア右のブリーダプラグよりエア抜きを行なってください。エア抜きはブレーキペダルをペダリングせず、踏み込んで保持した状態で行なってください。完了後、OK ボタンを押してください。

**※注意※**

- ・モータの駆動は連続 100 秒を目安にして、ペダルを離して停止してください。
- ・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行なってください。
- ・ブリーダプラグの締め付けトルク: 8.3N・m {85kgf・cm}
- ・リザーバのフルード液面が MIN レベル以下にならないように補充してください。
- ・フルード交換実施中にアキュムレータ圧低下により、ブザーが鳴る場合がありますが異常ではありませんのでそのまま作業を続けてください。

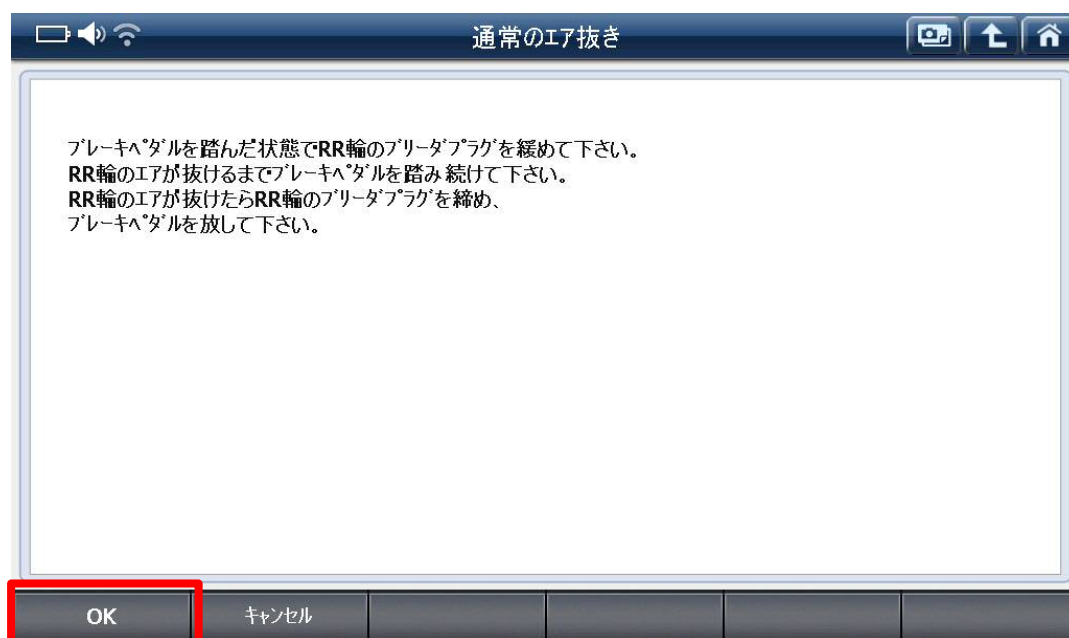


〈図:リア右エア抜き画面〉

6. ブレーキペダルを踏み込んだ状態で、ポンプモータおよびソレノイド駆動中にリア左のフリーダプラグよりエア抜きを行なってください。エア抜きはブレーキペダルをペダリングせず、踏み込んで保持した状態で行なってください。完了後、OK ボタンを押してください。

**※注意※**

- ・モータの駆動は連続 100 秒を目安にして、ペダルを離して停止してください。
- ・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行なってください。
- ・フリーダプラグの締め付けトルク: 11N・m {112kgf・cm}
- ・リザーバのフルード液面が MIN レベル以下にならないように補充してください。
- ・フルード交換実施中にアキュムレータ圧低下により、ブザーが鳴る場合がありますが異常ではありませんのでそのまま作業を続けてください。

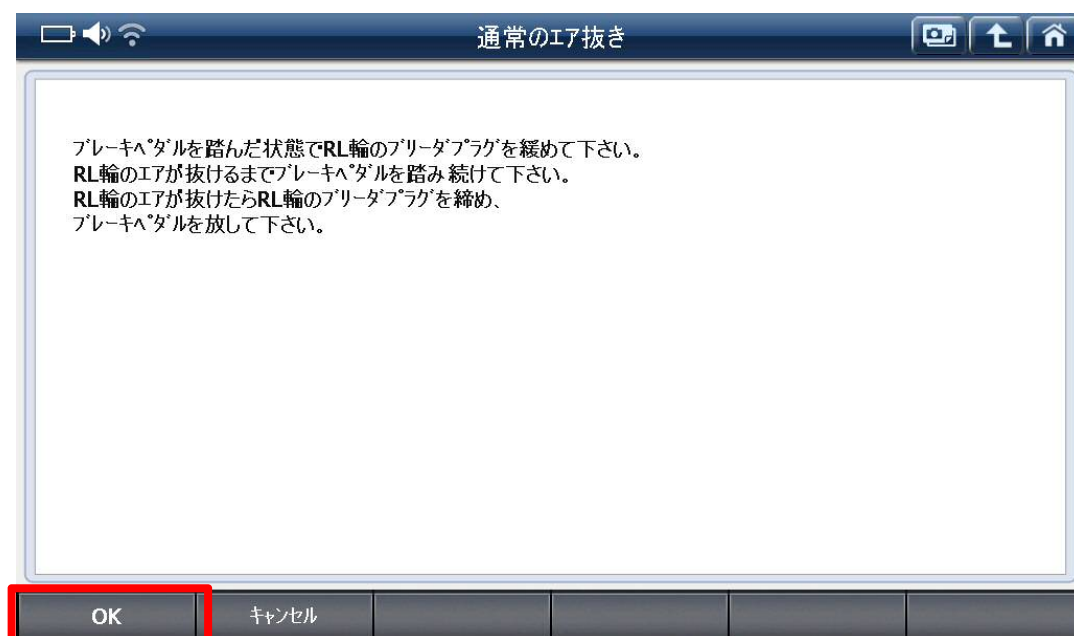


〈図:リア左エア抜き画面〉

7. ブレーキペダルをペダリングし、フロント左のブリーダプラグよりエア抜きを行なってください。完了後、OK ボタンを押してください。

**※注意※**

- ・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行ってください。
- ・リザーバのフルード液面が MIN レベル以下にならないように補充してください。
- ・ブリーダプラグの締め付けトルク:  $8.3\text{N}\cdot\text{m}$  { $85\text{kgf}\cdot\text{cm}$ }
- ・フルード交換実施中にアキュームレータ圧低下により、ブザーが鳴る場合がありますが異常ではありませんのでそのまま作業を続けてください。

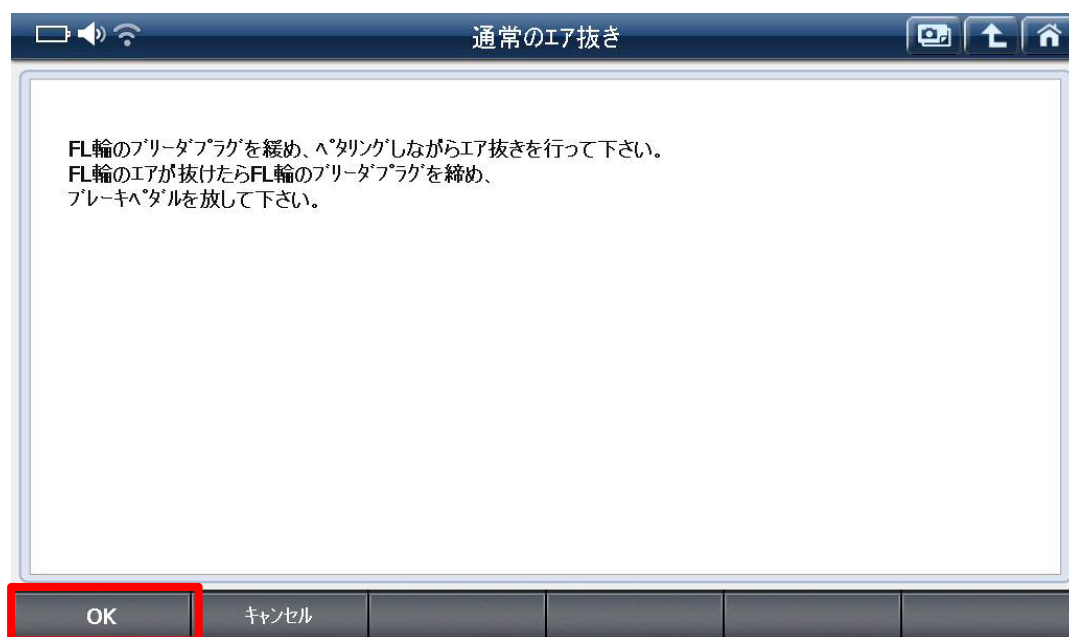


〈図: フロント左エア抜き画面〉

8. ブレーキペダルをペダリングし、フロント右のブリーダプラグよりエア抜きを行なってください。完了後、OK ボタンを押してください。

**※注意※**

- ・エア抜きはエアが完全に抜けるまで繰り返し行ってください。
- ・リザーバのフルード液面が MIN レベル以下にならないように補充してください。
- ・ブリーダプラグの締め付けトルク:  $8.3\text{N}\cdot\text{m}$  {85kgf·cm}
- ・フルード交換実施中にアキュームレータ圧低下により、ブザーが鳴る場合がありますが異常ではありませんのでそのまま作業を続けてください。

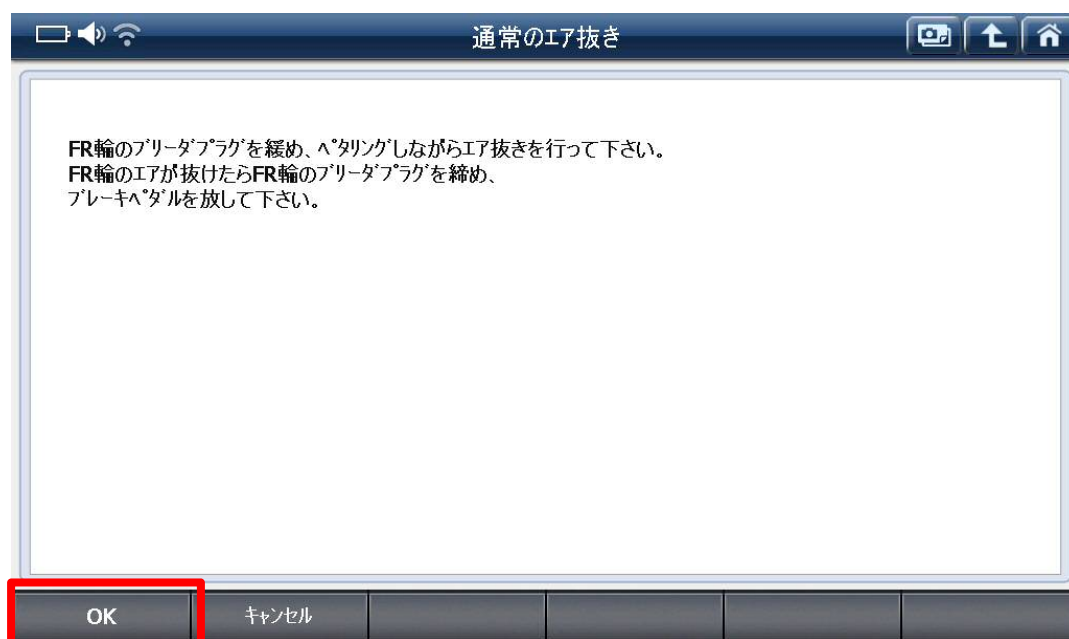

〈図: フロント右エア抜き画面〉



9. フルードの量を調整します。G-scan の画面の指示に従ってアキュムレータの圧力を下げてください。


**※注意※**

・同様の作業を 6 回繰り返します。



〈図:アキュムレータの圧力低下実施画面〉

10. アキュームレータの圧力低下が終了したら、画面の指示に従って操作してください。

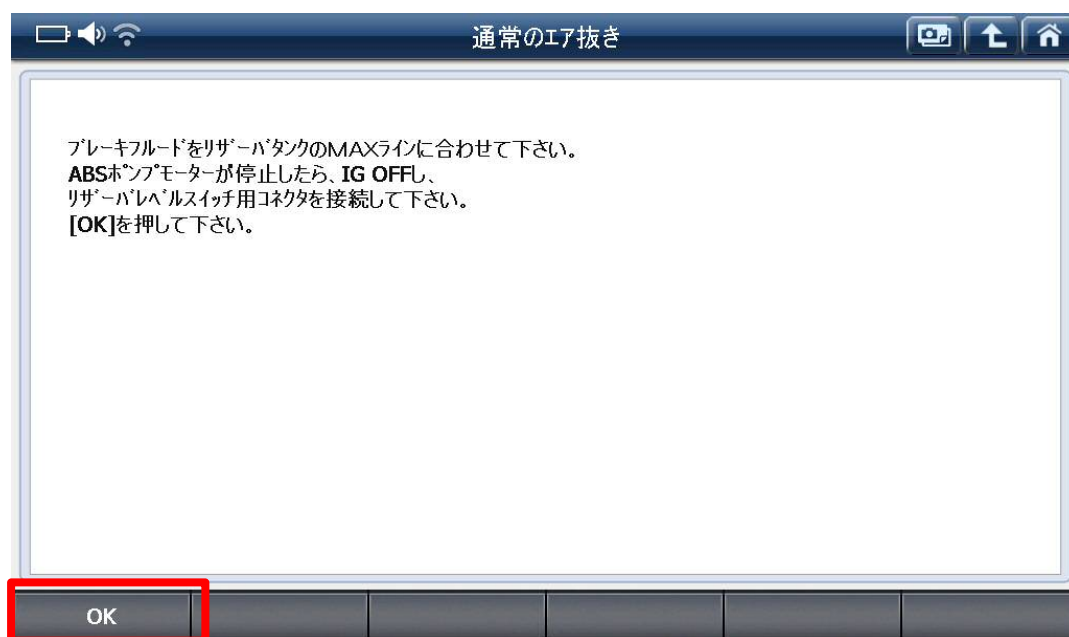

〈図: 操作内容を確認〉

11. エア抜き処理が完了したら OK ボタンを押してください。



〈図: エア抜き処理完了画面〉

**12.** G-scan の診断メニューにおいて『自己診断』を選択して記憶された故障コードを消去してください。

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。