

令和5年度 スキャンツール補助金用 診断データ作成方法について

G-SCAN Z 用 〈提出型式：CSV〉

ご使用の前に

この度は、G-SCAN をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には、診断レポート作成アプリを使用するにあたって必要な情報が記載されております。

診断レポート作成の際には「G-SCAN Z」で診断した自己診断データが

必要となりますので事前にご準備をお願いいたします。

本アプリをご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

株式会社インターサポート

下記内容での作成例です

| | |
|--------|-----------------------------|
| メーカー名 | トヨタ |
| 車名 | レジアスエース |
| 型式 | KDH206V |
| エンジン型式 | 1KD-FTV |
| 年式 | 2007(H19).08 ~ 2008(H19).08 |
| 診断内容 | パワートレイン・エンジン(TCCS)の自己診断 |



STEP 1
車両診断を
選択




STEP 2
該当メーカーを
選択



STEP 3
該当車両情報を
選択



STEP 4
 診断するシステムを選択後
 「実行」を選択

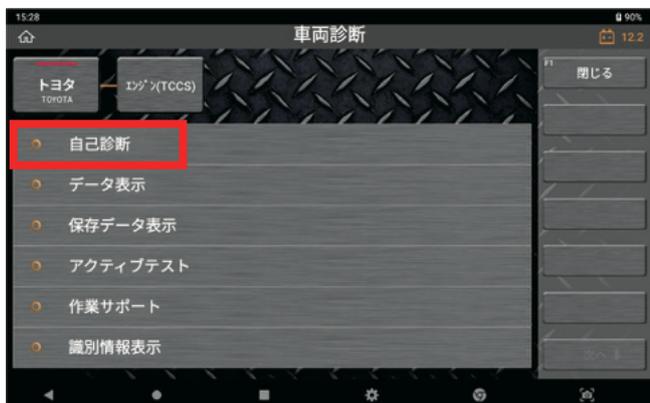

STEP 5
 診断メニュー表示後
 「自己診断」を選択



STEP 6
 診断結果が表示された画面で
 「レポート作成」を選択





STEP 7

診断レポート表示画面で
「新レポート作成」を選択



STEP 8

必要情報を入力

※車両の型式、車両番号(ナンバー)または
車体番号の情報が必須となります



※予め「本体設定」の「ユーザー情報」を
入力することにより会社情報の
入力を省略することができます



STEP 9

「保存」を選択



STEP 10

修理前スキャン結果の
「追加」を選択



STEP 11


保存しますか?と表示されるので
「OK」を選択する



STEP 12

保存完了のメッセージを確認して
「OK」を選択

※修理前スキャン結果のボタンが
「追加」から「上書き」に切り替わります

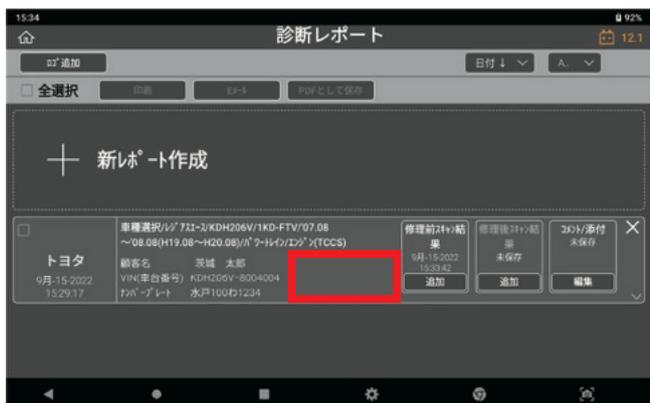

STEP 13

作成したレポートの
空いているスペースをタッチ



STEP 14

表示された項目から
「PDFとして保存」を選択



STEP 15

「修理前スキャン結果」にチェックを入れ
「保存」を選択



STEP 16

「OK」を押して完了となります



下記内容での作成例です

| | |
|--------|-----------------------------|
| メーカー名 | トヨタ |
| 車名 | レジアスエース |
| 型式 | KDH206V |
| エンジン型式 | 1KD-FTV |
| 年式 | 2007(H19).08 ~ 2008(H19).08 |
| 診断内容 | パワートレイン・エンジン(TCCS)の自己診断 |



STEP 1

G-SCAN Z に外部メモリ
(USBメモリなど)を接続する
↓
接続が完了すると、画面左上に
外部メモリアイコンが表示されます




STEP 2

「設定」ボタンを選択




STEP 3

「ストレージ」を選択

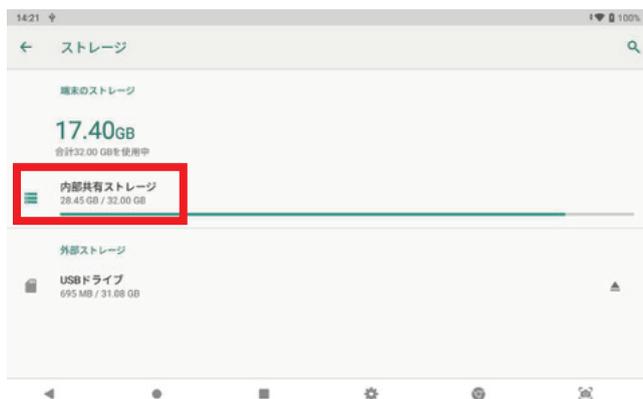


STEP 4

「内部共有ストレージ」を選択

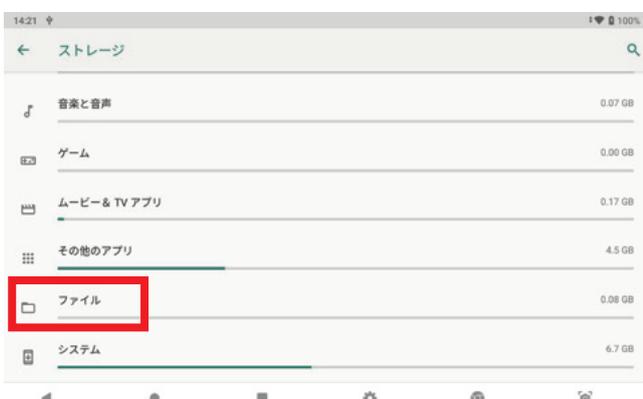


STEP 5

「ファイル」を選択

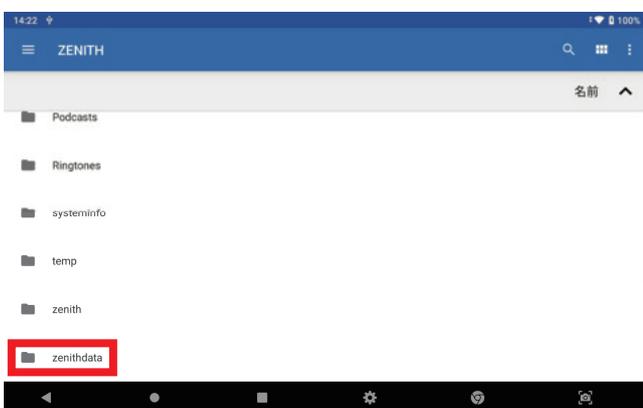


STEP 6

「zenithdata」フォルダを選択

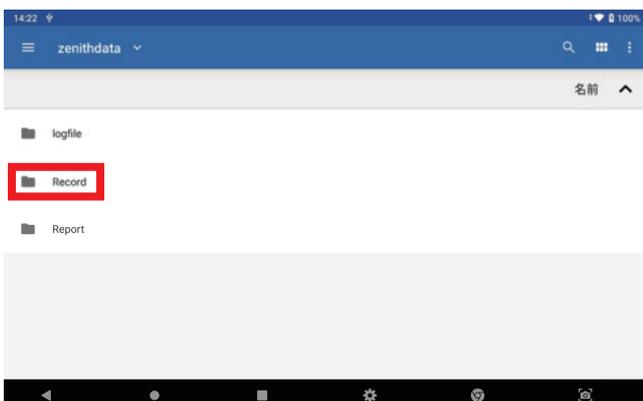

STEP 7


「Record」フォルダを選択

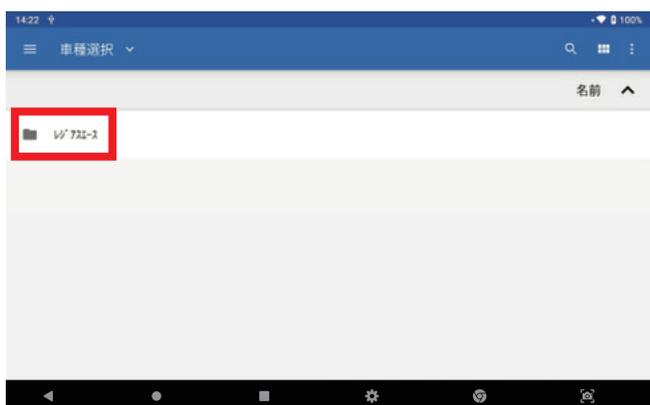

STEP 8


診断データを作成した
メーカー・車種情報を選択

※診断レポート作成時にファイル名を
変更した場合この限りではありません

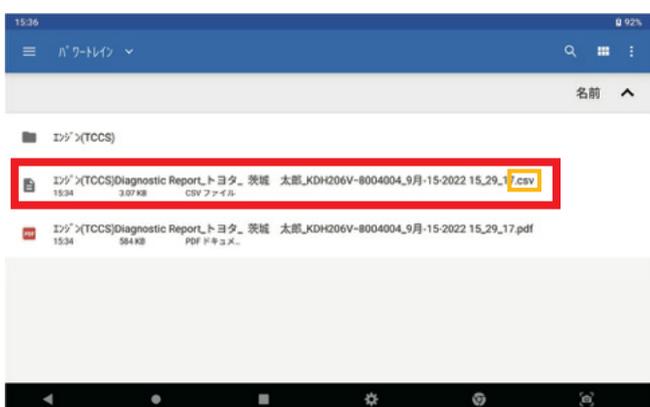



STEP 9

末尾が.csvとなっているファイルを
2秒以上長押し

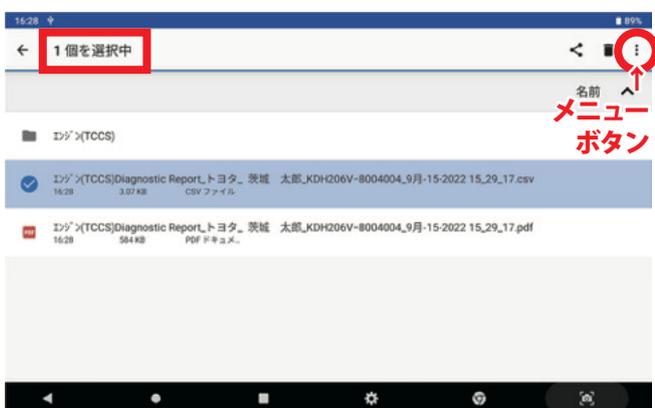

STEP 10

画面左上に「1個を選択中」と表示されたら
画面右上にある「メニュー」ボタンを押して
「コピー」を選択

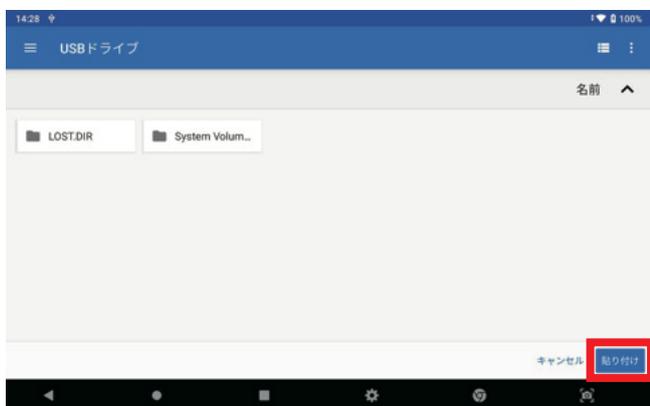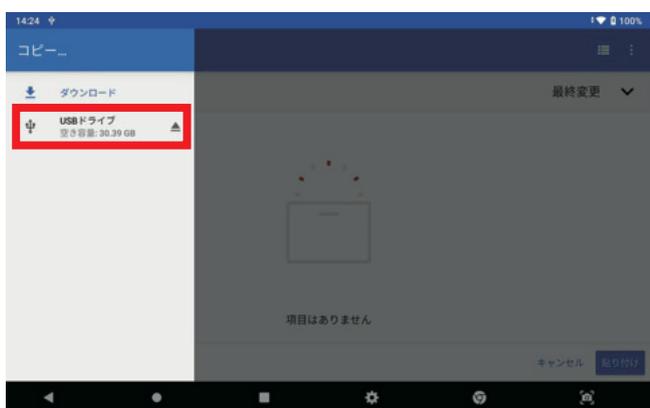

STEP 11

保存先の選択画面が表示されたら
画面左上にあるアイコンを押す



「USBドライブ」を選択




画面右下の「貼り付け」を選択



STEP 12

外部メモリを取り外す際には必ず G-SCAN Z 上で「取り外し」ボタンを選択してから取り外してください

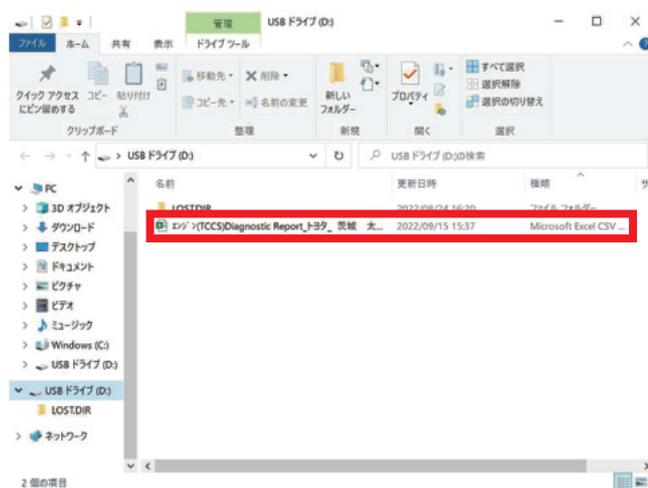

STEP 13

外部メモリをパソコンに接続することで保存した csv ファイルを閲覧できるようになります

完了です!

株式会社インターサポート

Tel 029-303-8021(代) Fax 029-303-8022

製品サイト <https://g-scan.jp>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。